


Montageanleitung

Unibox im Trockenbau

Unibox im Trockenbau

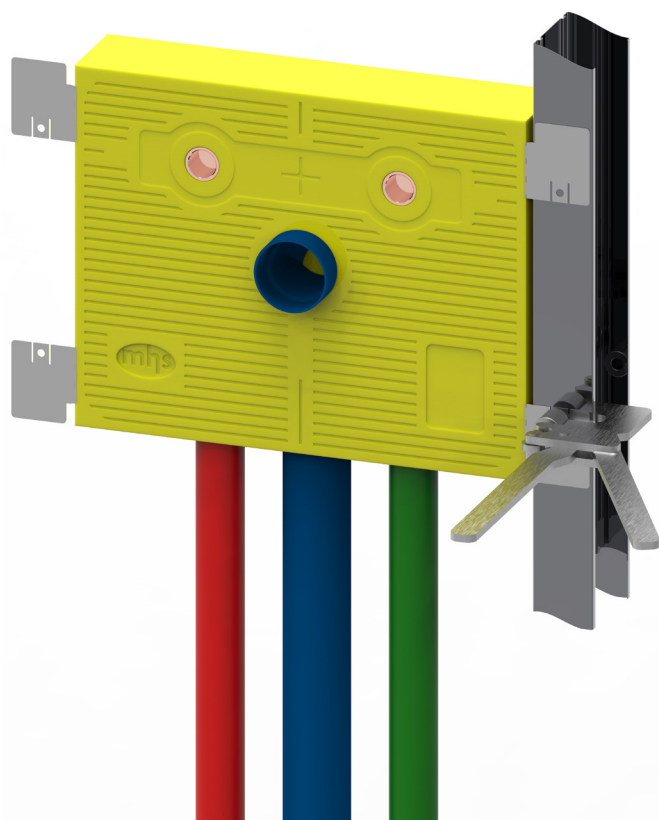

1. Die Lasche ist für den Transport an der Box angelegt. Diese für den Einbau zuerst um 180° nach vorne bewegen und anschließend in die 90° Position bringen.
2. Zur Montage etwa 2-5mm Abstand zwischen der Box und dem CW-Profil halten.
3. Die Box/Laschen unbedingt mit der Prägezange (NICHT mit Schrauben!) befestigen, um unnötige Spannungen im Material zu verhindern.
4. Pro Lasche nur eine Prägung – mehrfache Prägungen erhöhen ebenso wieder die Spannungen im Material.



Einbautiefe bei Unterputzkörpern sowie Zählereinheiten

Bitte darauf achten, in welcher Tiefe die UP-Körper eingebaut werden. Das ist immer von der jeweiligen Baustellensituation abhängig. Zum Beispiel ob einfach oder doppelt beplankt oder auch welche Stärke die verwendeten Fliesen aufweisen und ähnliches.