


HINWEISE BEI BOXMONTAGE

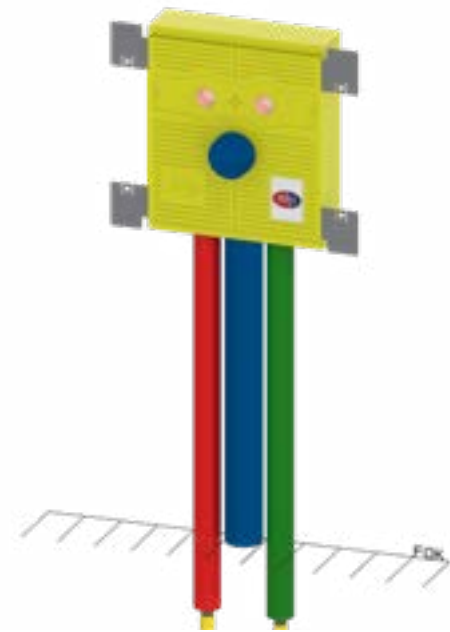

1. Typprüfung

Bitte vor der Montage nochmals überprüfen, ob die richtige Box für den Anwendungsfall mit den gewünschten Funktionen verliegt.

2. Ausrichtung

Die Boxtechnik mit der Wasserwaage etc. am Isolierkörper ausrichten und eine abschließende Kontrolle der waagrechten Ausrichtung am UP-Körper durchführen.

3. Einbautiefe

Bitte auf die MIN/MAX Angaben am Unterputzteil bezüglich der Einbautiefe achten.