



MODUL SYSTEM

INNOVATION AUS LEIDENSCHAFT

MHS entwickelt und produziert seit 25 Jahren innovative Systemlösungen für die technische Gebäudeausstattung und setzt neue Maßstäbe in der Installationstechnik.

Darauf sind wir besonders stolz:

- ◆ ISO-zertifiziert 9001
- ◆ ISO-Zertifiziert 1090
- ◆ Staatliche Auszeichnung
- ◆ Produkte CE-Zertifiziert
- ◆ Bauaufsichtliche Zulassung vom „Deutschen Institut für Bautechnik“



EINSATZBEREICH TRINKWASSER – DER SPEZIELLE MHS-ISOLIERKÖRPER HAT MEHRERE AUFGABEN NACHHALTIG ZU ERFÜLLEN:

1

Keine Einflussnahme auf das Trinkwasser

Durch die Verarbeitung des Isolierkörpers mittels Hochdrucktechnologie und spezieller Grundwerkstoffauswahl wird eine Beeinflussung gegenüber dem Lebensmittel Trinkwasser und den Rohrwerkstoffen ausgeschlossen.

2

Nachhaltig gegenüber der Bausubstanz

Der spezielle Isolierkörper, im Hochdruckverfahren hergestellt, entfaltet die höchste Produktqualität am Markt, schließt Schrumpfungen sowie Wasseraufnahme aus, hält den Auslass nachhaltig stabil, reduziert die Schallbelastung, ist hoch wärmegeklämt und lässt keine Schimmelbildung zu.

3

CE-Zertifizierung

Mit der CE-Zertifizierung nach EN 14308 und der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung (Zulassungsnummer Z-23.14-1974) werden die normerfüllenden Eigenschaften für den Einsatz im Trinkwasserbereich bestätigt.

4

Doppelter Nutzen

Perfekte Kombination aus dem MHS Boxsystem und dem Modulsystem – zusammengeführt in einem Produkt.

Im Produkt-Portfolio ist das MHS-Modulsystem ein zukunftsweisender Bestandteil.

Die MHS-Modulsysteme sind industriell vorgefertigte Installationselemente, welche die bewährte MHS-Boxtechnik mit Metallprofilen perfekt kombiniert.

Das MHS-Modulsystem ist individuell einsetzbar in Vor- und Inwandinstallationen sowie im Massiv- und Trockenausbau. Das System wird technisch an das jeweilige Bauvorhaben angepasst, damit eine perfekte Integration in die Wohnanlage erfolgen kann.


Fundamentale Eigenschaften des MHS-Modulsystems

VORTEILE

- ◆ Sichere, saubere und schnelle Montage
- ◆ Klare Schnittstelle zwischen den Gewerken vor Ort
- ◆ Statisch geprüftes System
- ◆ Individuelle Raumgestaltung durch flexible Montageelemente
- ◆ Hohe Qualität durch industrielle Vorfertigung
- ◆ Intelligente und leistbare Projektabwicklung

MERKMALE

- ◆ Schallentkoppeltes Installationssystem
- ◆ Rohrverbindungen und Armaturen werksseitig einer Dichtheitsprobe unterzogen
- ◆ Individuelle Ausführungen und perfekte Integration in die Wohnanlage
- ◆ Innenverrohrung Edelstahl

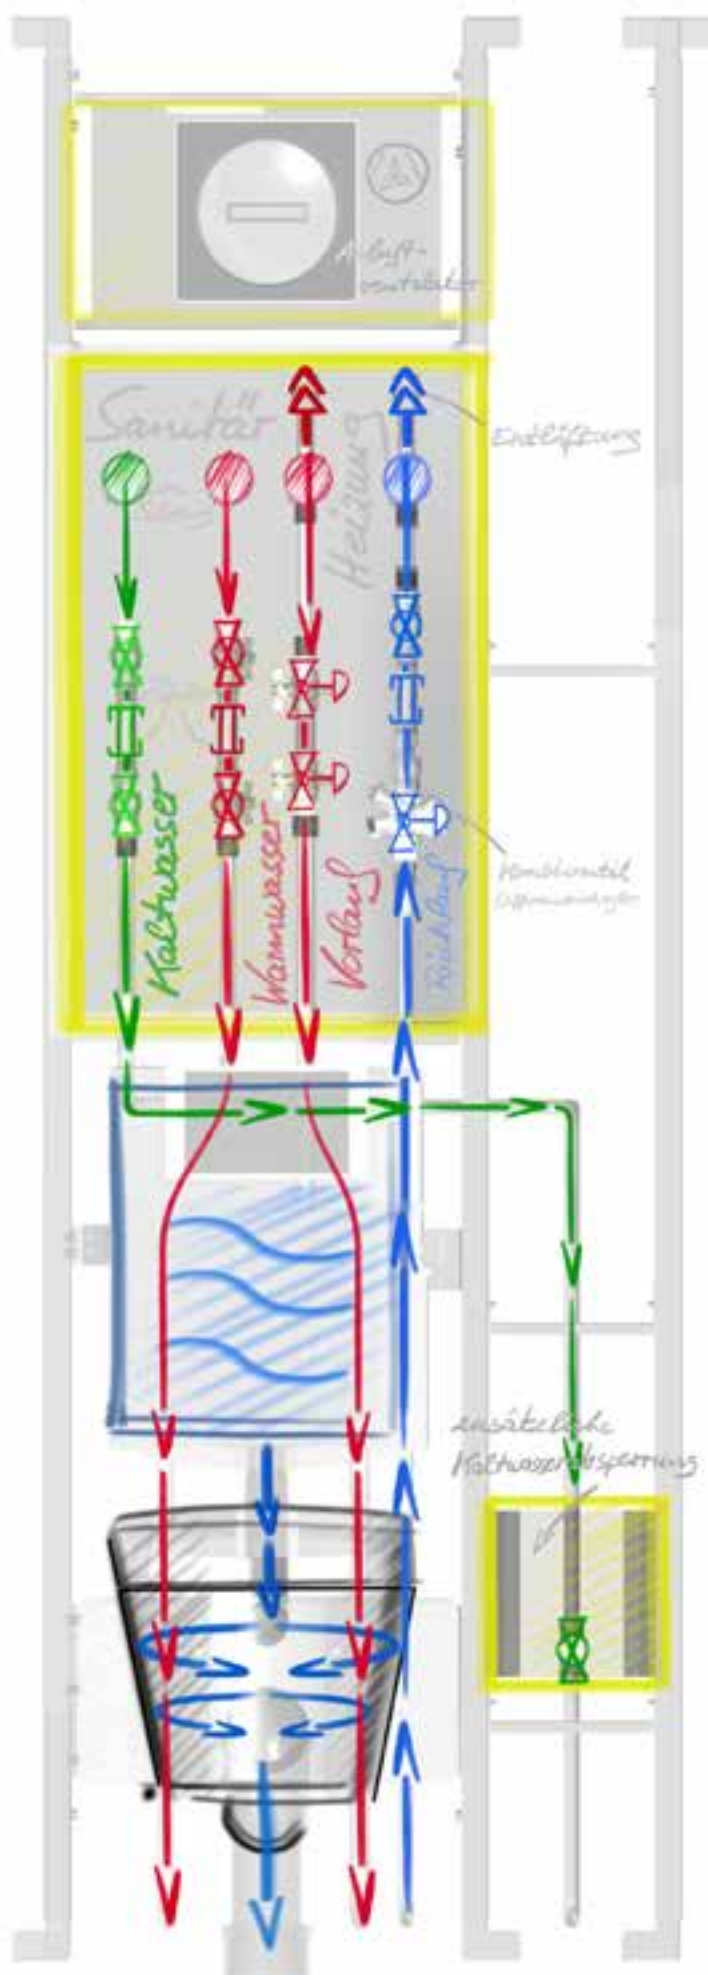


MODULSYSTEM



Wohnungsübergabestation

M0804

Ansicht ohne Türblatt/Boxdeckel

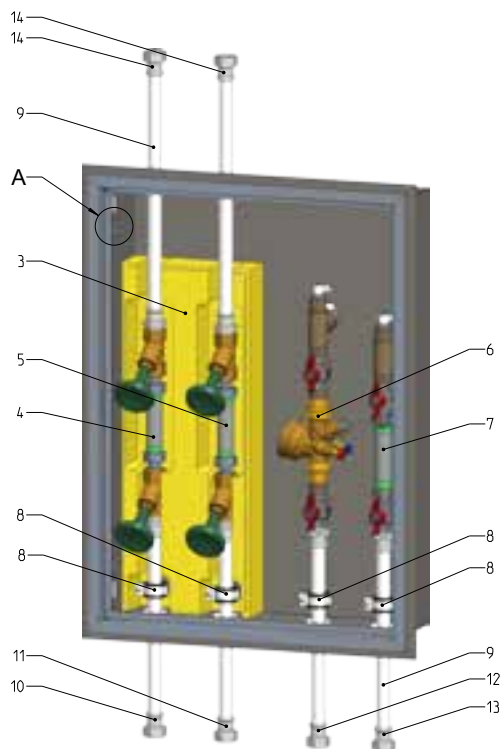

Detail A
1:1




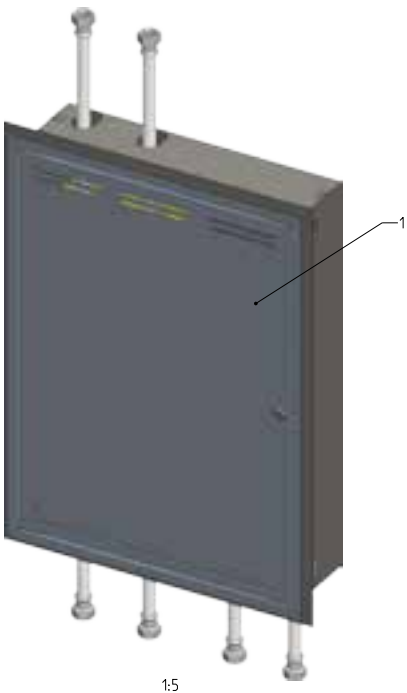
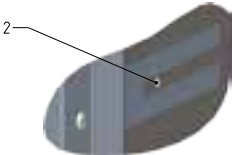


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Verteilerkasten mit Tür	1
2	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
3	Isolierbox - zweiteilig	1
4	Warmwasserstrang	1
5	Kaltwasserstrang	1
6	Strang-Vorlauf	1
7	Strang-Rücklauf	1
8	Röhrschele MP-L-1 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	4
9	Edelstahlrohr DA22	6
10	Warmwasseranschluss 3/4"	1
11	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
12	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
13	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
14	Anschluss 3/4"	2

MODULSYSTEM

Wohnungsübergabestation

M0904

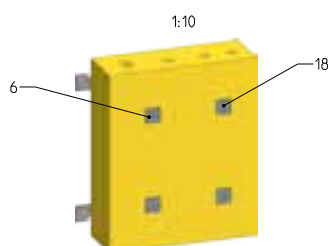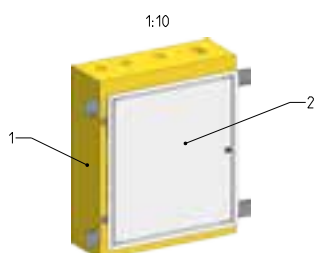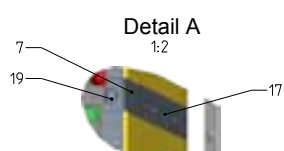
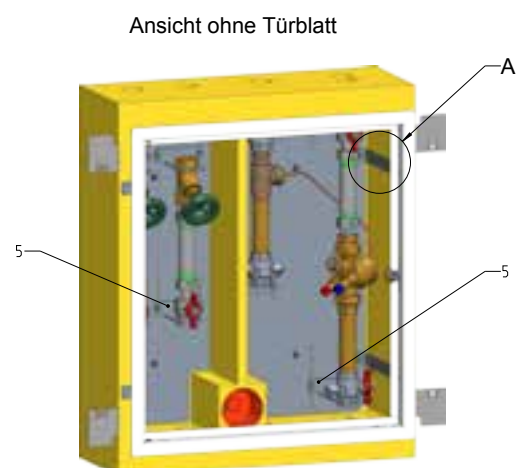
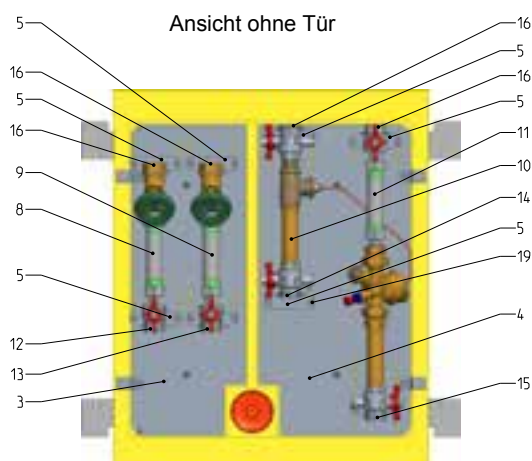


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Unibox M0904 Schaumkörper mit Befestigungsblech	1
2	Tür mit Rahmen	1
3	Grundplatte 1	1
4	Grundplatte 2	1
5	Halblech	8
6	Halblech-Gegenstück	4
7	Halblech Tür	4
8	Kaltwasserstrang	1
9	Warmwasserstrang	1
10	Strang-Vorlauf	1
11	Strang-Rücklauf	1
12	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
13	Warmwasseranschluss 3/4"	1
14	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
15	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
16	Anschluss 3/4"	4
17	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	12
18	Schraubverbindung - Flachrundschraube DIN603 M5x35 - Mutter DIN934_M05 - Scheibe DIN125_M05	4
19	Selbstbohrschraube 4,2x13 DIN 7504	20

MODULSYSTEM

Wohnungsübergabestation

M0914

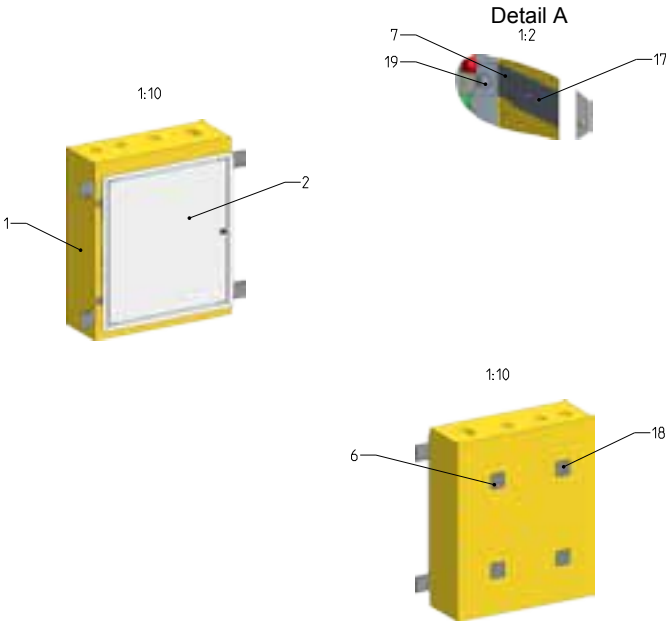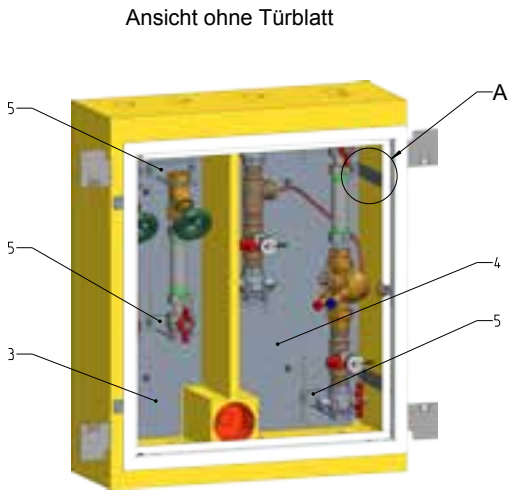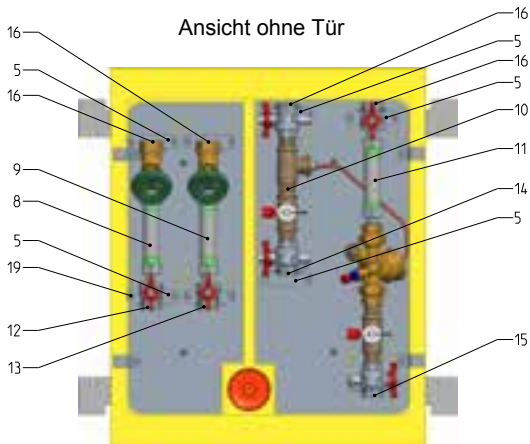


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Unibox M0914 Schaumkörper mit Befestigungsblechen	1
2	Tür mit Rahmen	1
3	Grundplatte 1	1
4	Grundplatte 2	1
5	Halteblech	8
6	Halteblech-Gegenstück	4
7	Halteblech Tür	4
8	Kaltwasserstrang	1
9	Warmwasserstrang	1
10	Strang-Vorlauf	1
11	Strang-Rücklauf	1
12	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
13	Warmwasseranschluss 3/4"	1
14	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
15	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
16	Anschluss 3/4"	4
17	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	12
18	Schraubverbindung - Flachrundschraube DIN603_M5x35 - Mutter DIN934_M05 - Scheibe DIN125_M05	4
19	Selbstbohrschraube 4,2x13 DIN7504	20


MODULSYSTEM

Wohnungsübergabestation

M0824

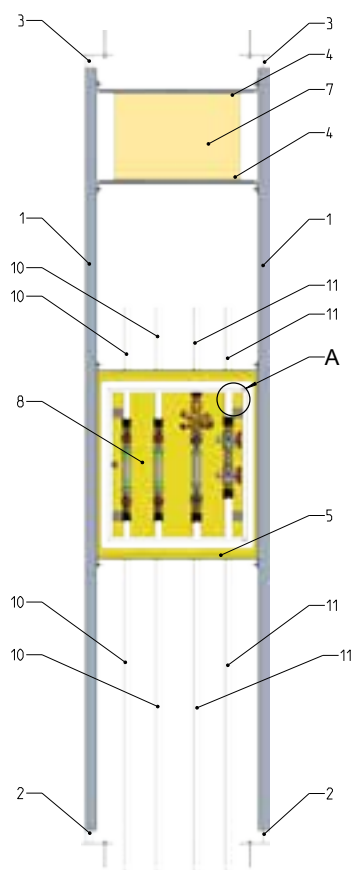

Detail A
(gedreht)
1:2


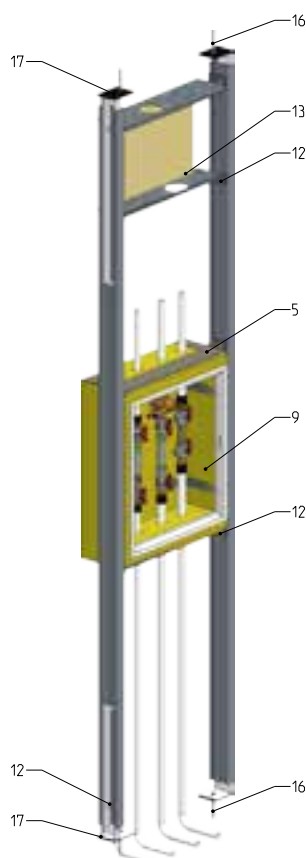


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Lüfterhalter	2
5	Boxhalter	2
6	Befestigungswinkel	4
7	Holzplatte für Lüfter	1
8	Unibox XX734	1
9	Tür mit Rahmen	1
10	Rohrleitung Sanitär DA20	4
11	Rohrleitung Heizung DA25	4
12	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	16
13	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
14	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	12
15	Rigipsdübel MFJ32 14x32	8
16	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
17	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4


MODULSYSTEM Wohnungsübergabestation

M0014

Ansicht ohne Türblatt/Box-Deckel

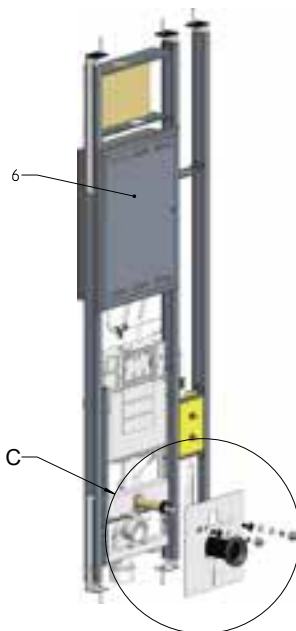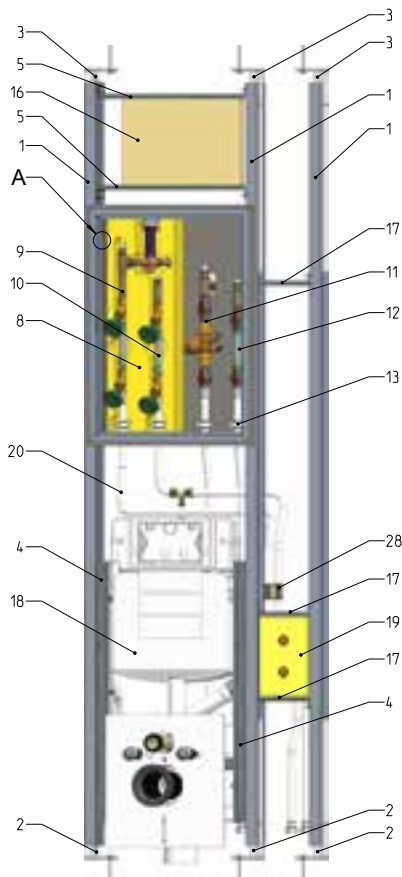



Detail C
1:5

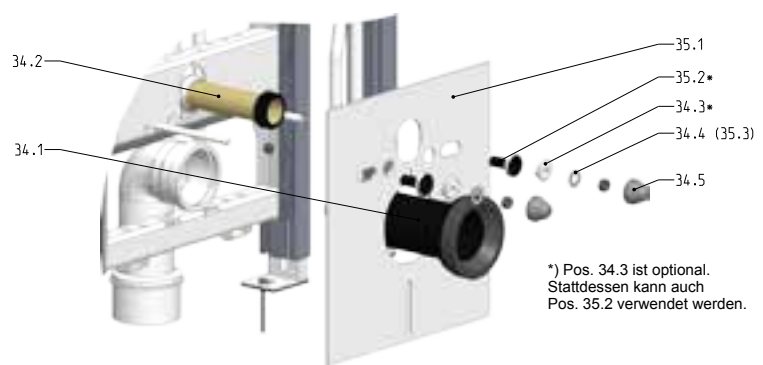

Detail B
1:5



Detail A
1:2

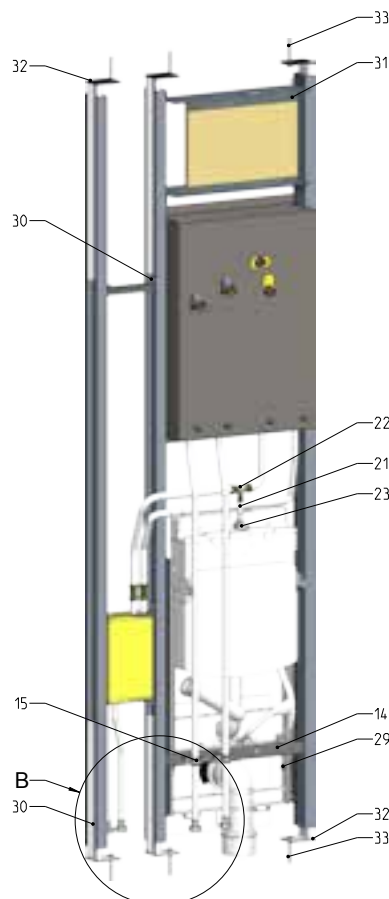



Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	3
2	Einschub Boden	3
3	Einschub Decke	3
4	WC Distanz	2
5	Lüfterhalter	2
6	Verteilerkasten mit Tür	1
7	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
8	Isolierbox - zweiteilig	1
9	Warmwasserstrang	1
10	Kaltwasserstrang	1
11	Strang-Vorlauf	1
12	Strang-Rücklauf	1
13	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	4
14	Rohrhalter	1
15	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	2
16	Holzplatte für Lüfter	1
17	Boxhalter	3
18	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
19	Unibox XXA8	1
20	Edelstahlrohr DA22	9
21	WC-Wasseranschluss Edelstahlrohr DA15	1
22	T-Stück Mapress	1
23	Wandwinkel Mapress	1
24	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
25	Warmwasseranschluss 3/4"	1
26	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
27	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
28	Muffe Mapress Dim. 22mm	2
29	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
30	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	29
31	Schraubverbindung - Spannschraube 4,5x20	6
32	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
33	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
34	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 34.1: 1 x Ablaufstutzen 34.2: 1 x Einlaufstutzen 34.3: 2 x Bundhülse 34.4: 3 x Scheibe 34.5: 2 x Abdeckkappe	1
35	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 35.1: 1 x Schallschutzmatte 35.2: 2 x Schallschutzhülse 35.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM

Wohnungsübergabestation


M0024

Ansicht ohne Türblatt/Box-Deckel

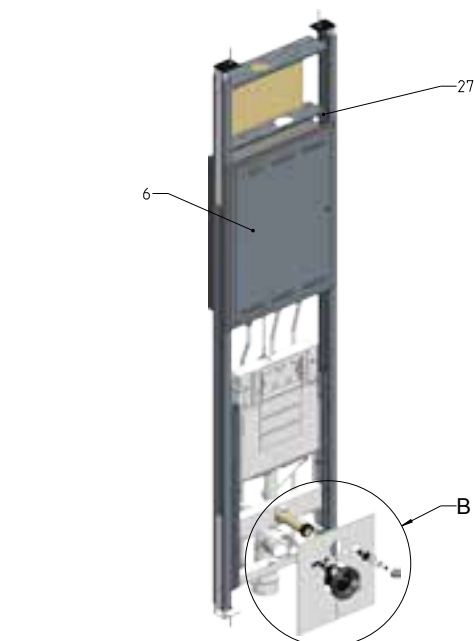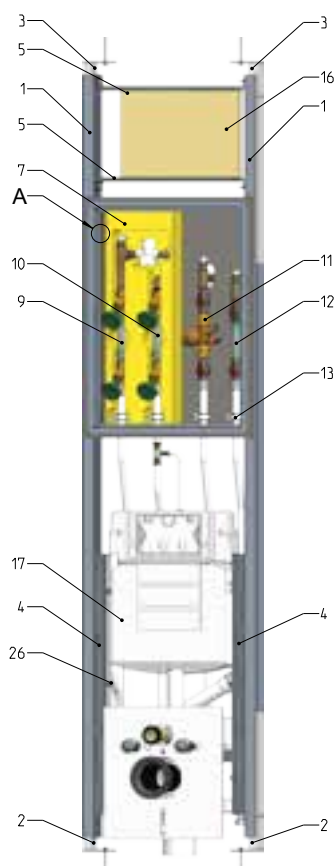

Detail B



1:5

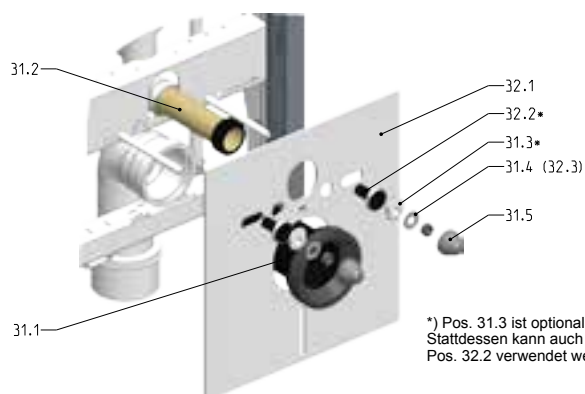

*) Pos. 31.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 32.2 verwendet werden.

Detail A

1:1

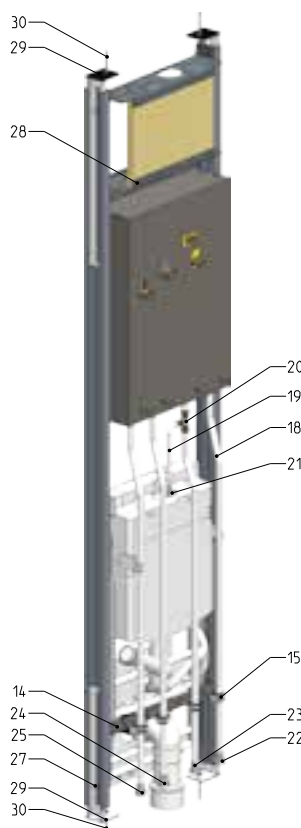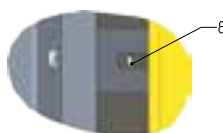


Pos.-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	WC Distanz	2
5	Lüfterhalter	2
6	Verteilerkasten mit Tür	1
7	Isolierbox - zweiteilig	1
8	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
9	Warmwasserstrang	1
10	Kaltwasserstrang	1
11	Strang-Vorlauf	1
12	Strang-Rücklauf	1
13	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	4
14	Rohrhalter	1
15	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	4
16	Holzplatte für Lüfter	1
17	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
18	Edelstahlrohr DA22	5
19	WC-Wasseranschluss Edelstahlrohr DA15	1
20	T-Stück Mapress	1
21	Wandwinkel Mapress	1
22	Warmwasseranschluss 3/4"	1
23	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
24	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
25	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
26	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
27	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
28	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5	6
29	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
30	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
31	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 31.1: 1 x Ablaufstutzen 31.2: 1 x Einlaufstutzen 31.3: 2 x Bundhülse 31.4: 3 x Scheibe 31.5: 2 x Abdeckkappe	1
32	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 32.1: 1 x Schallschutzmatte 32.2: 2 x Schallschutzhülse 32.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM


Wohnungsübergabestation

M0034


Ansicht ohne Türblatt/Box-Deckel

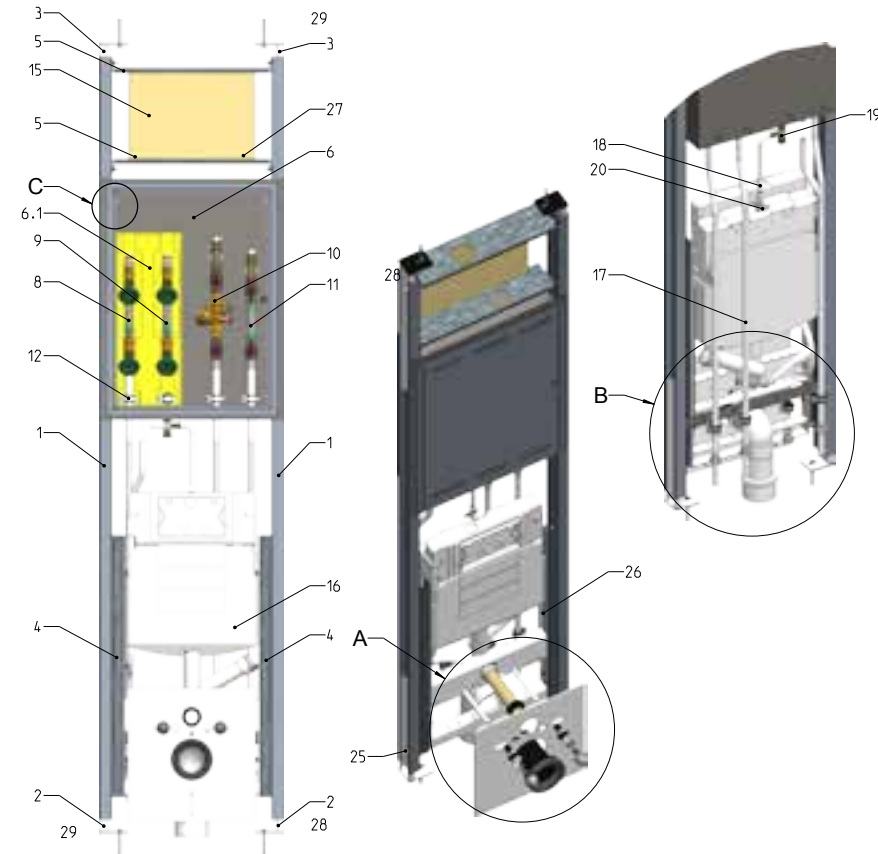

Detail C
(gedreht)
1:2




Detail A
1:5

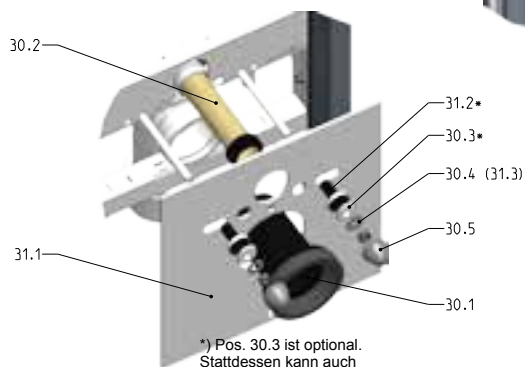

*) Pos. 30.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 31.2 verwendet werden.

Detail B
1:5

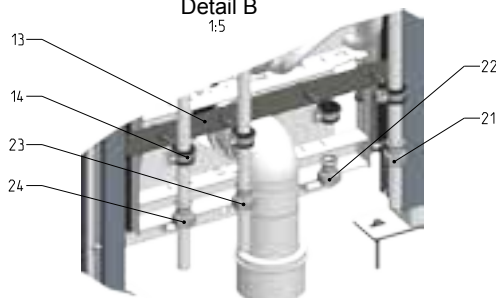



Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stehrer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	WC Distanz	2
5	Lüfterhalter	2
6	Verteilerkasten mit Tür	1
6.1	Isolierbox - zweiteilig	1
7	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
8	Warmwasserstrang	1
9	Kaltwasserstrang	1
10	Strang-Vorlauf	1
11	Strang-Rücklauf	1
12	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	4
13	Rohrhalter	1
14	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	4
15	Holzplatte für Lüfter	1
16	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
17	Edelstahlrohr DA22	5
18	Wasseranschluss-WC Edelstahlrohr DA15	1
19	T-Stück Mapress	1
20	Wandwinkel Mapress	1
21	Warmwasseranschluss 3/4" IG	1
22	Kaltwasseranschluss 3/4" IG	1
23	Vorlauf Anschluss 3/4" IG	1
24	Rücklauf Anschluss 3/4" IG	1
25	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M8	20
26	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M8 - Scheibe DIN125_M8	6
27	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
28	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
29	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
30	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 30.1: 1 x Ablaufstutzen 30.2: 1 x Einlaufstutzen 30.3: 2 x Bundhülse 30.4: 3 x Scheibe 30.5: 2 x Abdeckkappe	1
31	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 31.1: 1 x Schallschutzmatte 31.2: 2 x Schallschulzhülse 31.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM

Wohnungsübergabestation


M0044

Ansicht ohne Türblatt/Box-Deckel

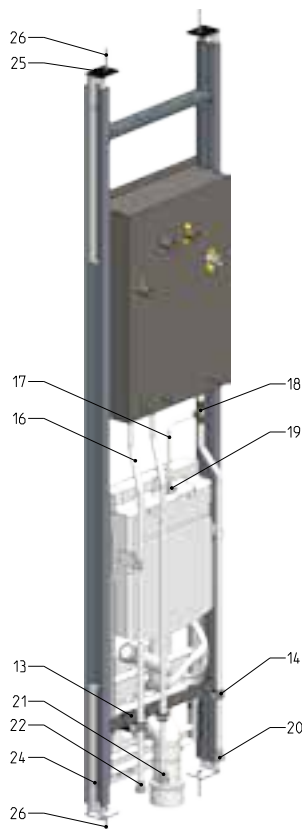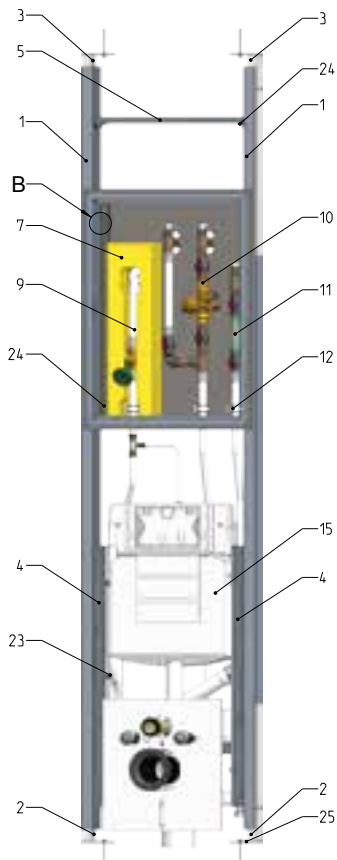


Detail B

1:2



Detail A

1:5

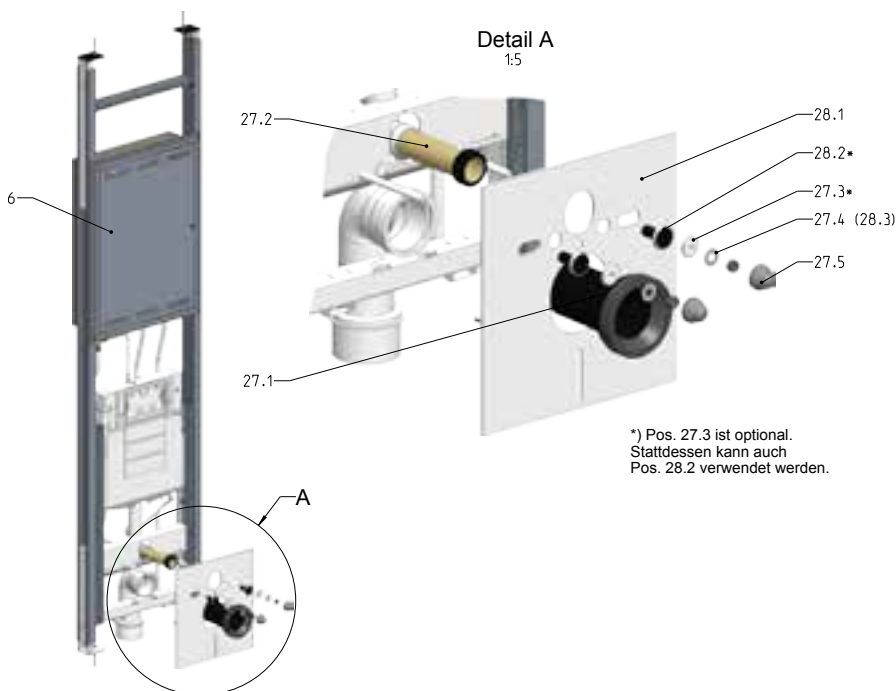


*) Pos. 27.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 28.2 verwendet werden.

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	WC Distanz	2
5	Rahmenversteifung	1
6	Verteilerkasten mit Tür	1
7	Isolierbox - zweiteilig	1
8	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
9	Kaltwasserstrang	1
10	Strang-Vorlauf	1
11	Strang-Rücklauf	1
12	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	3
13	Rohrhalter	1
14	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	3
15	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
16	Edelstahlrohr DA22	4
17	WC-Wasseranschluss Edelstahlrohr DA15	1
18	T-Stück Mapress	1
19	Wandwinkel Mapress	1
20	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
21	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
22	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
23	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
24	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
25	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
26	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
27	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 27.1: 1 x Ablaufstutzen 27.2: 1 x Einlaufstutzen 27.3: 2 x Bundhülse 27.4: 3 x Scheibe 27.5: 2 x Abdeckkappe	1
28	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 28.1: 1 x Schallschutzmatte 28.2: 2 x Schallschutzhülse 28.3: 2 x Scheibe	1


MODULSYSTEM Wohnungsübergabestation

M0054


Ansicht ohne Türblatt/Box-Deckel

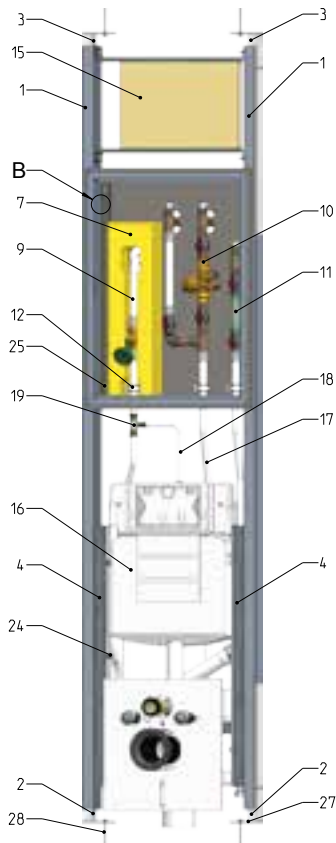

Detail B
1:2



Detail A
1:5

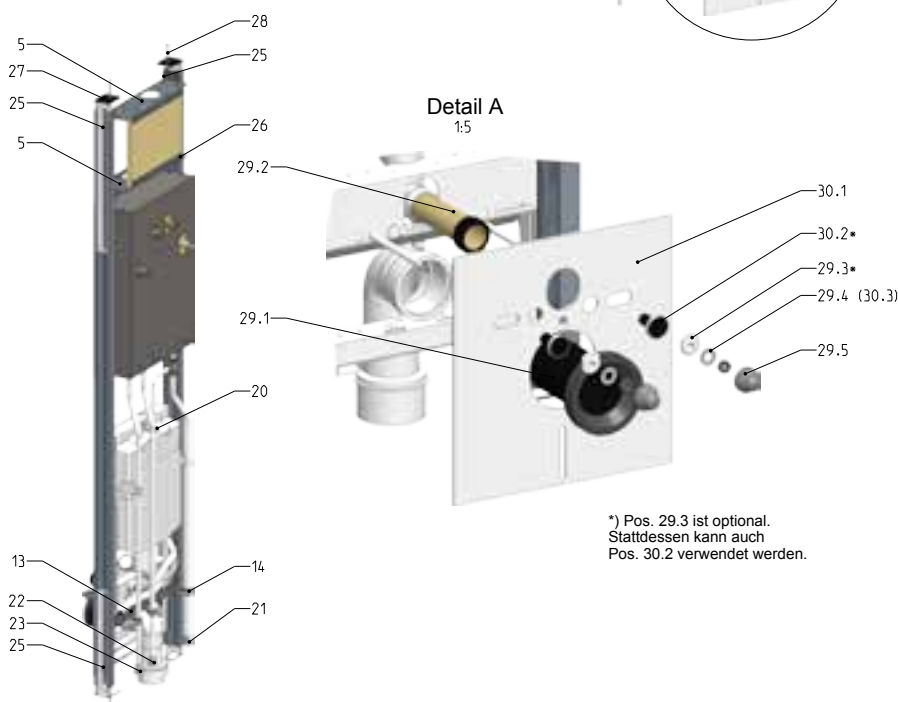

*) Pos. 29.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 30.2 verwendet werden.


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	WC Distanz	2
5	Lüfterhalter	2
6	Verteilerkasten mit Tür	1
7	Isolierbox - zweiteilig	1
8	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
9	Kaltwasserstrang	1
10	Strang-Vorlauf	1
11	Strang-Rücklauf	1
12	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	3
13	Rohrhalter	1
14	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	3
15	Holzplatte für Lüfter	1
16	G1/2 WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
17	Edelstahlrohr DA22	4
18	WC-Wasseranschluss Edelstahlrohr DA15	1
19	T-Stück Mapress	1
20	Wandwinkel Mapress	1
21	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
22	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
23	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
24	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
25	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
26	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4.5x20	6
27	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
28	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
29	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 29.1: 1 x Ablaufstutzen 29.2: 1 x Einlaufstutzen 29.3: 2 x Bundhülse 29.4: 3 x Scheibe 29.5: 2 x Abdeckkappe	1
30	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 30.1: 1 x Schallschutzmatte 30.2: 2 x Schallschutzhülse 30.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM


Wohnungsübergabestation

M0064

Ansicht ohne Türblatt/Box-Deckel

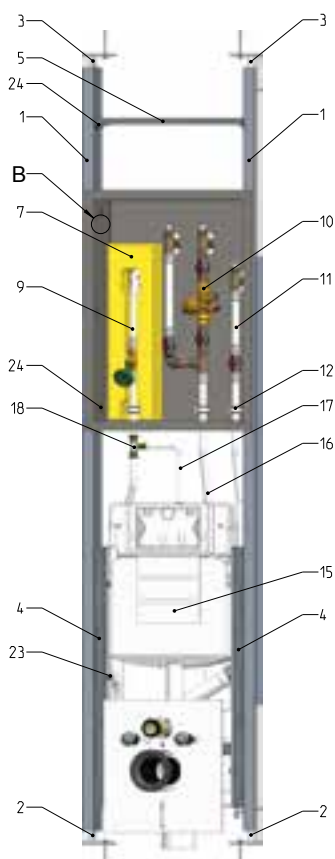


Detail A
1:5

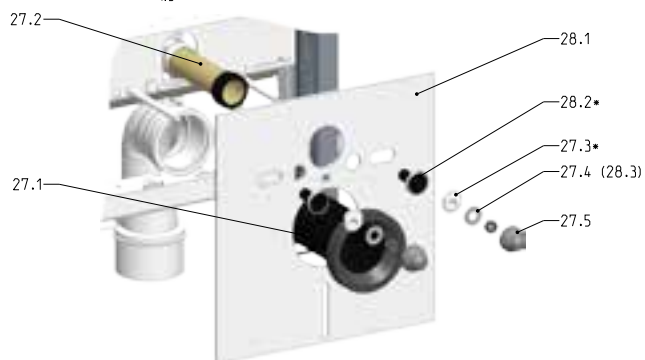

Detail B
1:2



*) Pos. 27.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos. 28.2 verwendet werden.



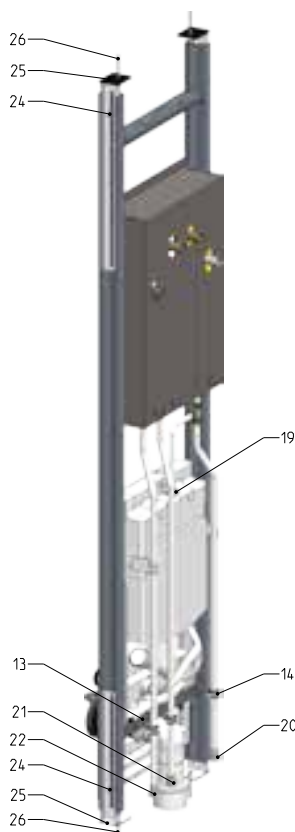


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	WC Distanz	2
5	Rahmenversteifung	1
6	Verteilerkasten mit Tür	1
7	Isolierbox - zweiteilig	1
8	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
9	Kaltwasserstrang	1
10	Strang-Vorlauf	1
11	Strang-Rücklauf	1
12	Rohrschelle MP-L-1 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	3
13	Rohrhalter	1
14	Rohrschelle MP-L-1 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	3
15	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
16	Edelstahlrohr DA22	4
17	WC-Wasseranschluss Edelstahlrohr DA15	1
18	T-Stück Mapress	1
19	Wandwinkel Mapress	1
20	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
21	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
22	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
23	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
24	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
25	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
26	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
27	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 27.1: 1 x Ablaufstutzen 27.2: 1 x Einlaufstutzen 27.3: 2 x Bundhülse 27.4: 3 x Scheibe 27.5: 2 x Abdeckkappe	1
28	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 28.1: 1 x Schallschutzmatte 28.2: 2 x Schallschutzhülse 28.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM Wohnungsübergabestation


M0074

Ansicht ohne Türblatt/Box-Deckel

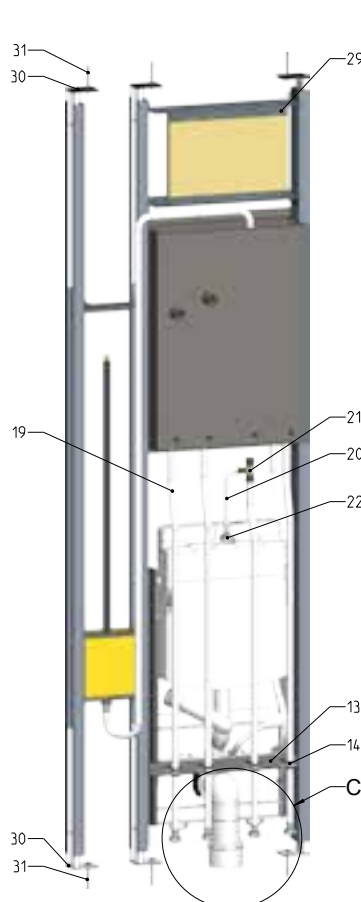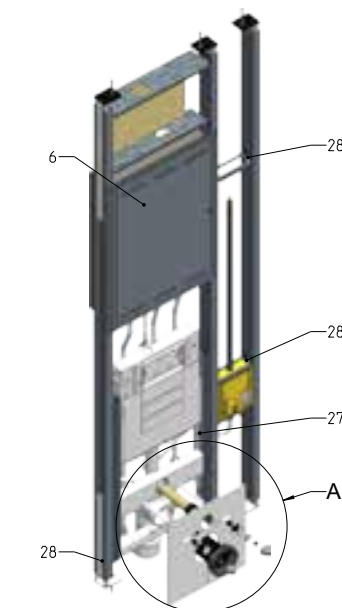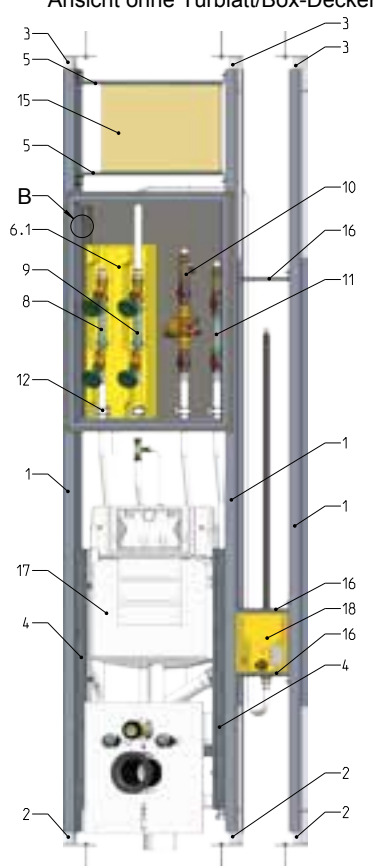


Detail A
1:5

Detail C
1:5

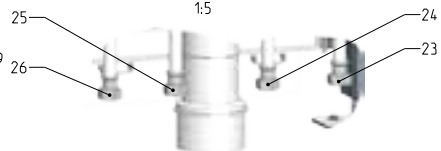

Detail B
1:2





Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Ständer	3
2	Einschub Boden	3
3	Einschub Decke	3
4	WC Distanz	2
5	Lüfterhalter	2
6	Verteilerkasten mit Schließblech und Tür	1
6.1	Isolierbox - zweiteilig	1
7	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	1
8	Warmwasserstrang	1
9	Kaltwasserstrang	1
10	Strang-Vorlauf	1
11	Strang-Rücklauf	1
12	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	4
13	Rohrhalter	1
14	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	4
15	Holzplatte für Lüfter	1
16	Boxhalter	3
17	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
18	Unibox 720	1
19	Edelstahlrohr DA22	6
20	WC-Wasseranschluss Edelstahlrohr DA15	1
21	T-Stück Mapress	1
22	Wandwinkel Mapress	1
23	Warmwasseranschluss 3/4" IG	4
24	Kaltwasseranschluss 3/4" IG	1
25	Vorlauf Anschluss 3/4" IG	1
26	Rücklauf Anschluss 3/4" IG	1
27	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M8 - Scheibe DIN125_M8	6
28	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M8	29
29	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
30	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
31	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
32	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 32.1: 1 x Ablaufstutzen 32.2: 1 x Einlaufstutzen 32.3: 2 x Bundhülse 32.4: 3 x Scheibe 32.5: 2 x Abdeckkappe	1
33	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 33.1: 1 x Schallschutzmatte 33.2: 2 x Schallschutzhülse 33.3: 2 x Scheibe	1


*) Pos. 32.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 33.2 verwendet werden.

MODULSYSTEM WC-Modul

M0102

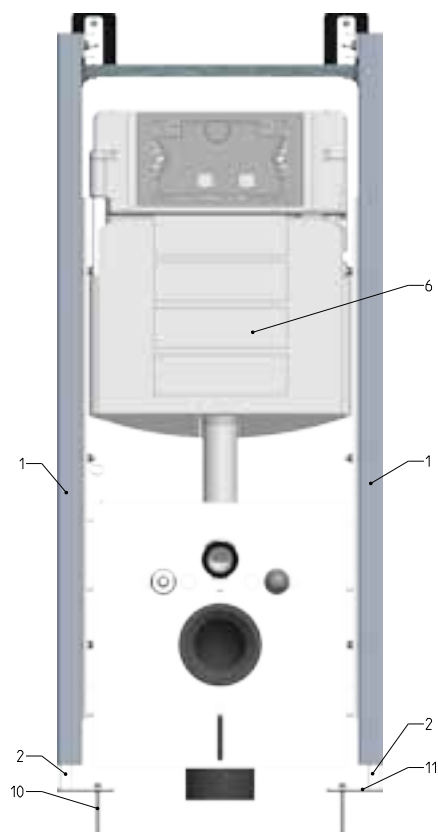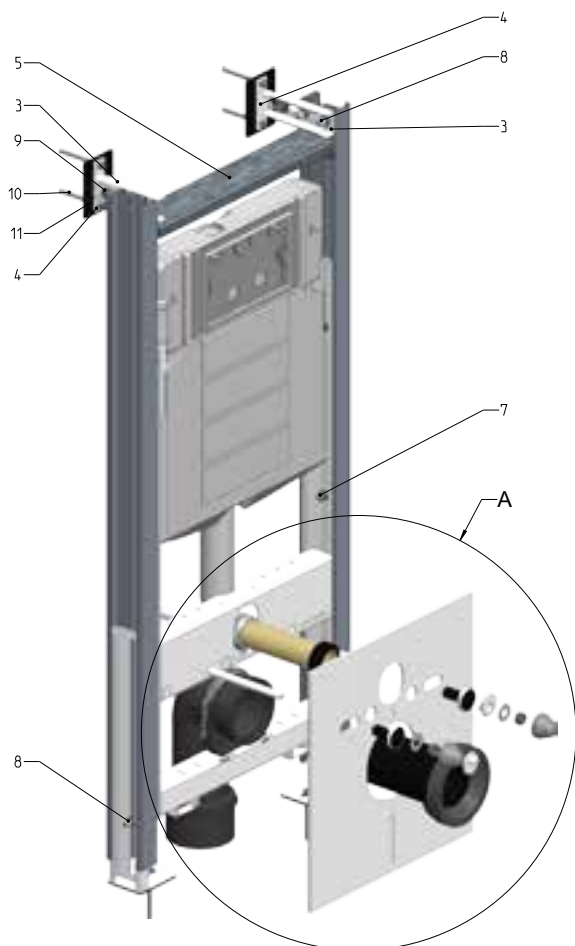

Detail A
1:5


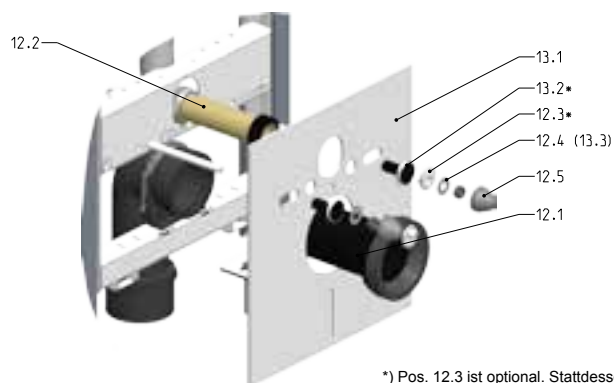


*) Pos. 12.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos. 13.2 verwendet werden.

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Ständer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Wand-Rahmen	2
4	Einschub Wand-Wand	2
5	Versteifung	1
6	GIS WC Sig 12 Geberit 46T.311.00.5	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	10
9	Flachrundschraube DIN603 M6x20	2
10	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
11	Schallschutzmatte für Boden und Wand	4
12	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 12.1: 1 x Ablaufstutzen 12.2: 1 x Einlaufstutzen 12.3: 2 x Bundhülse 12.4: 3 x Scheibe 12.5: 2 x Abdeckkappe	1
13	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 13.1: 1 x Schallschutzmatte 13.2: 2 x Schallschutzhülse 13.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM
WC-Modul

M0104

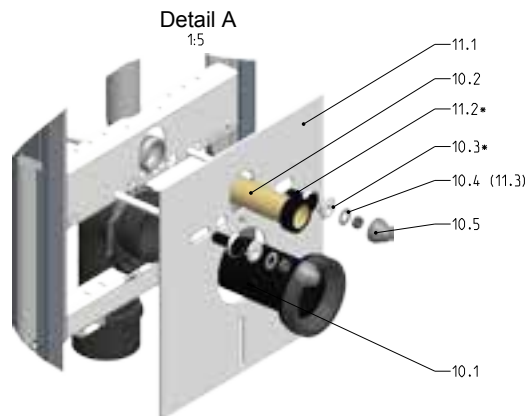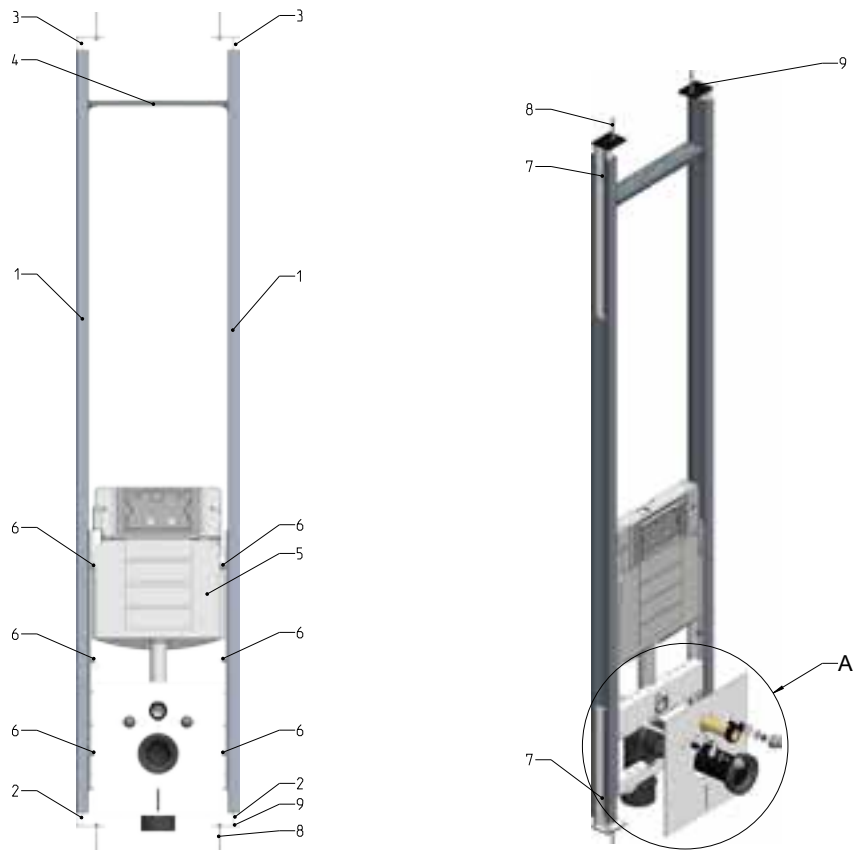


*) Pos. 10.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos.11.2 verwendet werden.


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
6	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	8
8	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
10	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 10.1: 1 x Ablaufstutzen 10.2: 1 x Einlaufstutzen 10.3: 2 x Bundhülse 10.4: 3 x Scheibe 10.5: 2 x Abdeckkappe	1
11	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 11.1: 1 x Schallschutzmatte 11.2: 2 x Schallschutzhülse 11.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul

M0114

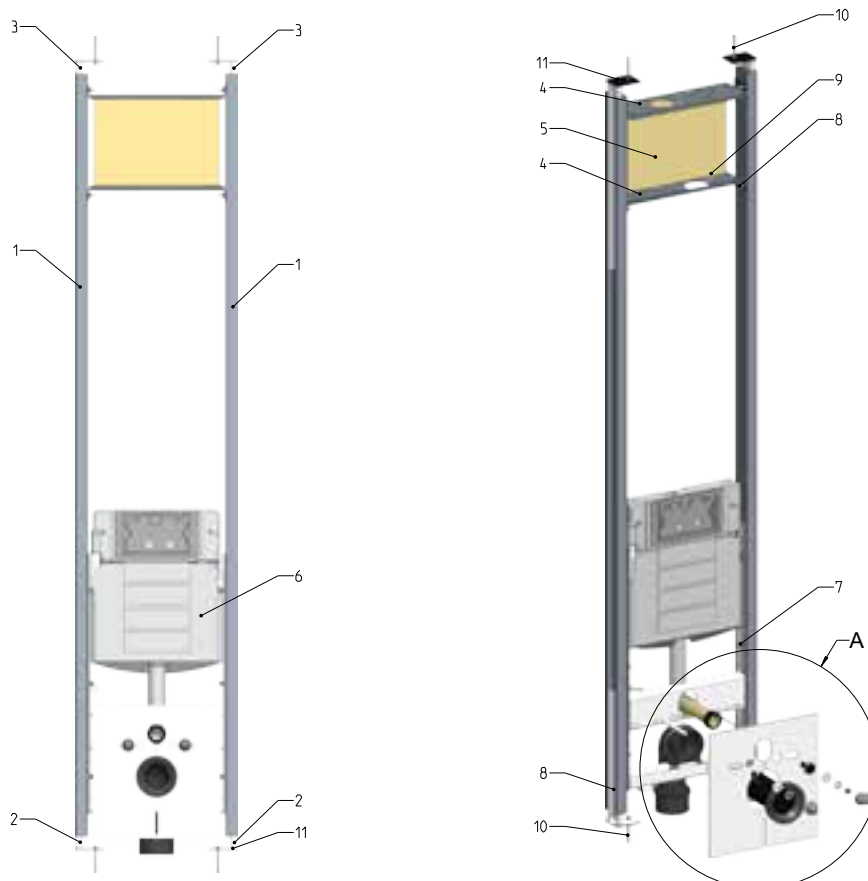

Detail A
1:5

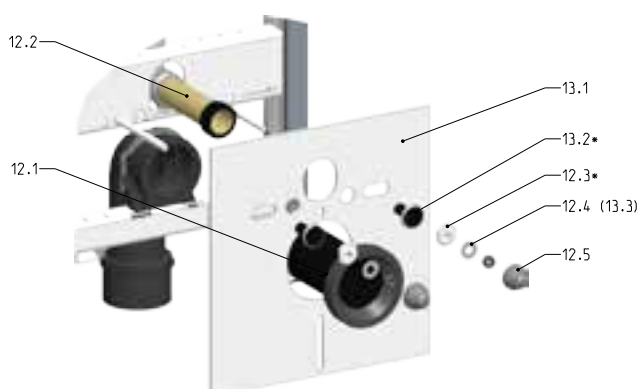


*) Pos. 12.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos.13.2 verwendet werden.


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Lüfterhalter	2
5	Holzplatte zur Lüfterbefestigung	1
6	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	8
9	Schraubverbindung - Spannlattenschraube 4,5x20	10
10	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
11	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
12	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 12.1: 1 x Ablaufstutzen 12.2: 1 x Einlaufstutzen 12.3: 2 x Bundhülse 12.4: 3 x Scheibe 12.5: 2 x Abdeckkappe	1
13	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 13.1: 1 x Schallschutzmatte 13.2: 2 x Schallschutzhülse 13.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM
WC-Modul

M0124

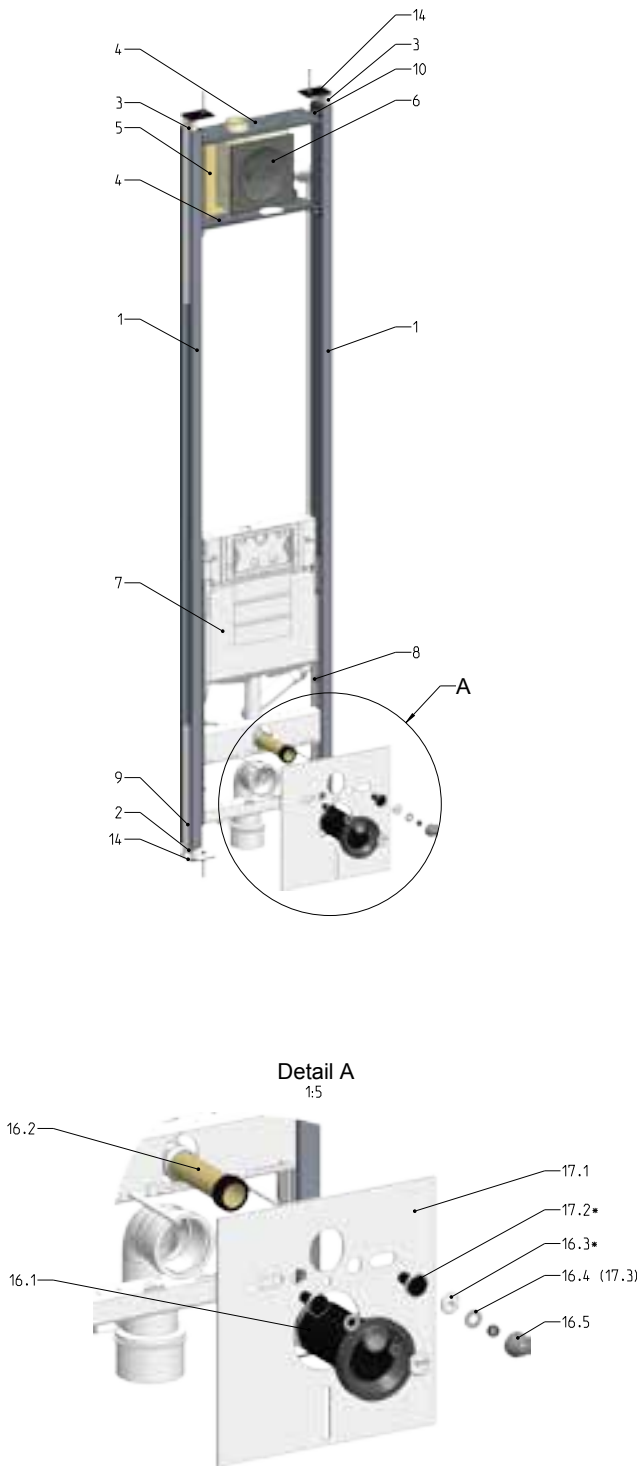


*) Pos. 16.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos.17.2 verwendet werden.

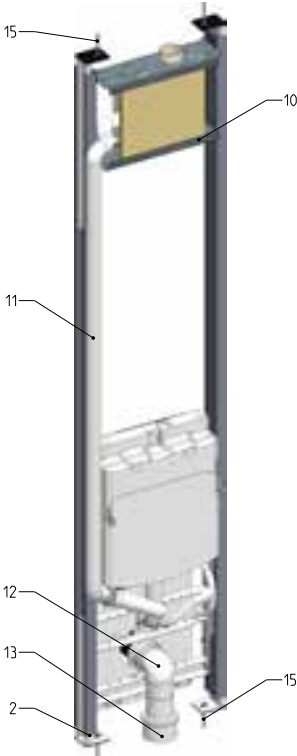


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Lüfterhalter	2
5	Holzplatte zur Lüfterbefestigung	1
6	Lüfter (Einbaukasten Silent EBKECOU)	1
7	GiS WC Sig 12 Geberit 461.316.00.5	1
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
9	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	8
10	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4.5x20	6
11	Abluftrohr	1
12	PE-Anschlussbogen 366.925.16.1	1
13	Übergangsstück DN110/90 für WC-Anschlussbogen	1
14	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
15	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
16	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 16.1: 1 x Ablaufstutzen 16.2: 1 x Einlaufstutzen 16.3: 2 x Bundhülse 16.4: 3 x Scheibe 16.5: 2 x Abdeckkappe	1
17	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 17.1: 1 x Schallschutzmatte 17.2: 2 x Schallschutzhülse 17.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul

M0134

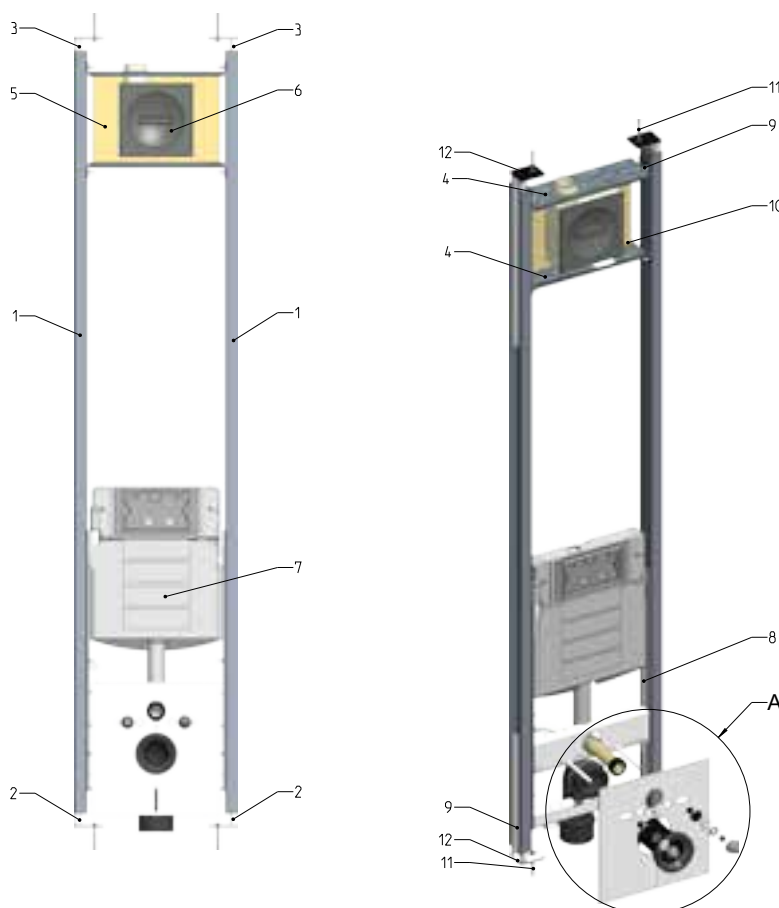

Detail A
1:5

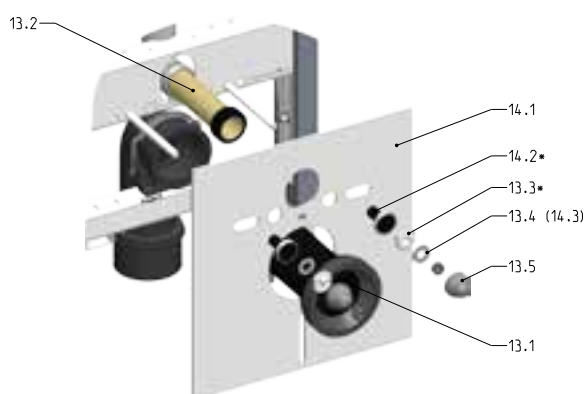


*) Pos. 13.3 ist optional.
Stattdessen kann auch Pos.14.2 verwendet werden.

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stehrer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Lüfterhalter	2
5	Holzplatte zur Lüfterbefestigung	1
6	Lüfter (Einbaukasten Silent EBKECOU)	1
7	Geberit GIS WC Sig 12 461.311.00.5	1
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
9	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	8
10	Schraubverbindung - Spannlattenschraube 4.5x20	10
11	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
12	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
13	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 13.1: 1 x Ablaufstutzen 13.2: 1 x Einlaufstutzen 13.3: 2 x Bundhülse 13.4: 3 x Scheibe 13.5: 2 x Abdeckkappe	1
14	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 14.1: 1 x Schallschutzmatte 14.2: 2 x Schallschutzhülse 14.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM
WC-Modul + Komponenten




M0144

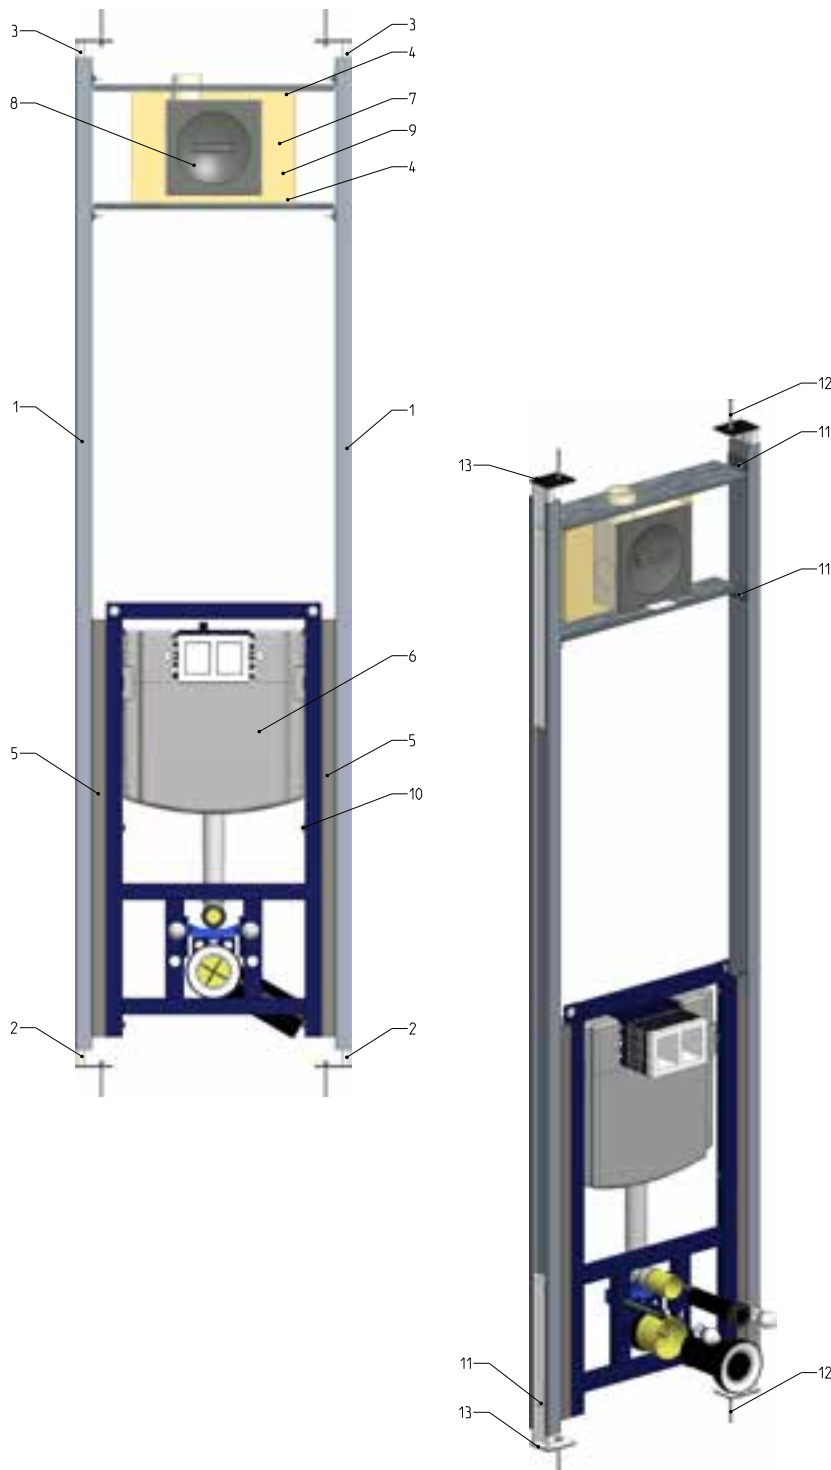


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Löffthalter	2
5	WC Distanz	2
6	Villeroy & Boch Viconnect WC Element 922461 (inkl. WC-Anschlussgarnitur)	1
7	Holzplatte für Löffterbefestigung	1
8	Einbaukasten Silent	1
9	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
10	Schraubverbindung - Sechskantschraube DIN933_M8x60 - Mutter DIN934_M08	6
11	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	14
12	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
13	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten


M0154

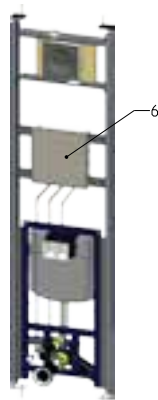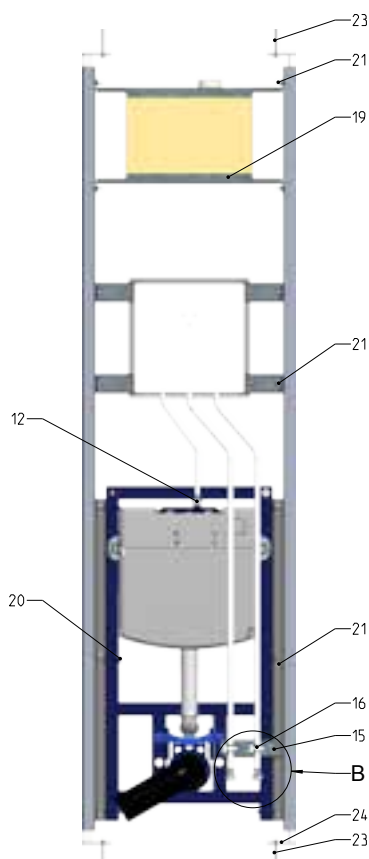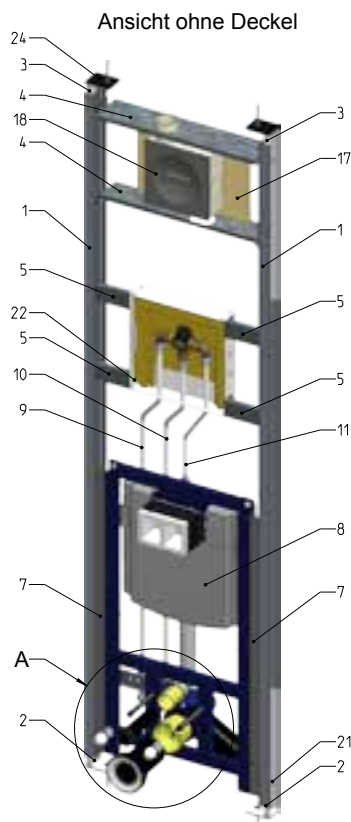

Detail A
1:5

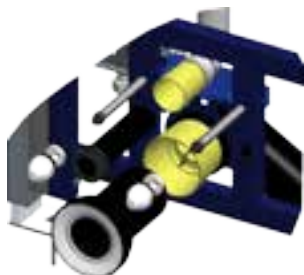


Detail B
1:5



Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Lüfterhalter	2
5	Befestigungswinkel	4
6	Frischwasserspülbox 2 mit Deckel	1
7	WC Distanz	2
8	Villeroy & Boch Viconnect WC Element 922461 (inkl. WC-Anschlussgarnitur)	1
9	Warmwasser-Edelstahlrohr DA18 1.4401	1
10	Kaltwasser-Edelstahlrohr DA18 1.4401	1
11	Wasseranschluss-WC Edelstahlrohr DA15 1.4401	1
12	Übergang Mapress Dim.15x3/4"IG	1
13	Anschluss Warmwasser 3/4"IG	1
14	Anschluss Kaltwasser 3/4"IG	1
15	Rohrhalterung	1
16	Rohrschelle MP-L-I 15-20 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x50 2 x Mutter DIN934_M8	2
17	Holzplatte für Lüfter	1
18	Einbaukasten Silent	1
19	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
20	Schraubverbindung - Sechskantschraube DIN933_M8x60 - Mutter DIN934_M8	6
21	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M8	20
22	Blindniet DIN7337A_5x6	8
23	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
24	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten



M0164

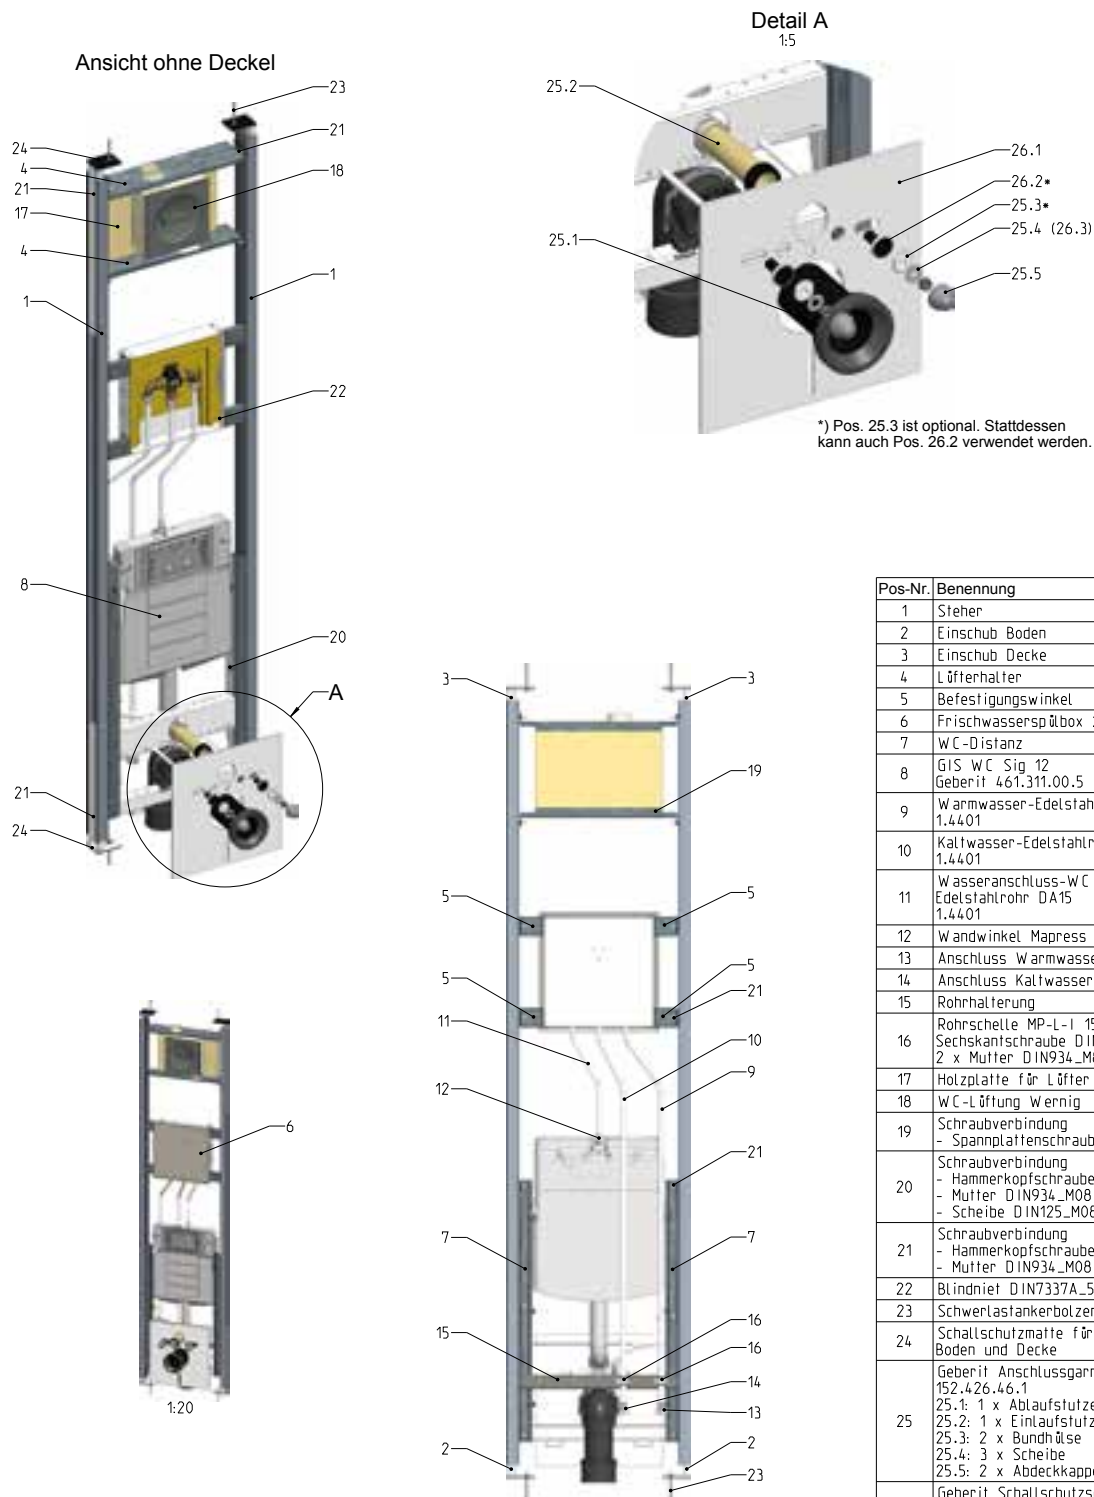


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Löffthalter	2
5	Befestigungswinkel	4
6	Frischwasserspülbox 2 mit Deckel	1
7	WC-Distanz	2
8	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
9	Warmwasser-Edelstahlrohr DA18 1.4401	1
10	Kaltwasser-Edelstahlrohr DA18 1.4401	1
11	Wasseranschluss-WC Edelstahlrohr DA15 1.4401	1
12	Wandwinkel Mapress Dim.15x1/2"	1
13	Anschluss Warmwasser 3/4" IG	1
14	Anschluss Kaltwasser 3/4" IG	1
15	Rohrhalterung	1
16	Rohrschelle MP-L-I 15-20 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	2
17	Holzplatte für Löffler	1
18	WC-Löftung Wernig	1
19	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
20	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
21	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
22	Blindniet DIN7337A_5x6	8
23	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
24	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
25	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 25.1: 1 x Ablaufstutzen 25.2: 1 x Einlaufstutzen 25.3: 2 x Bundhülse 25.4: 3 x Scheibe 25.5: 2 x Abdeckkappe	1
26	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 26.1: 1 x Schallschutzmatte 26.2: 2 x Schallschutzhülse 26.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0174

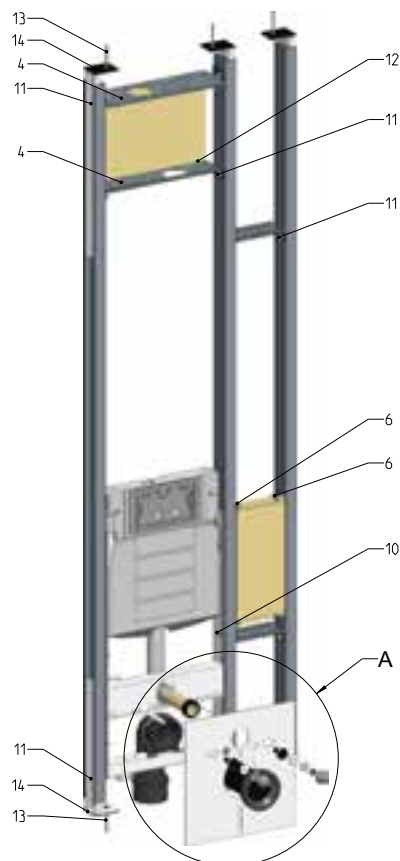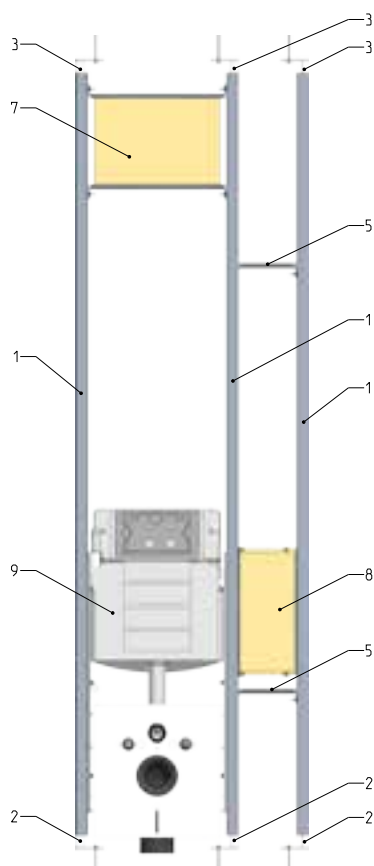


Detail A
1:5

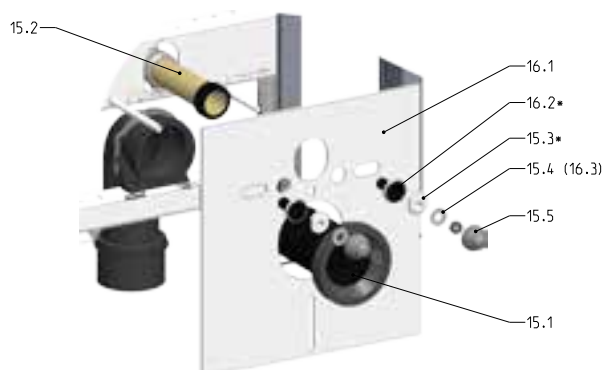

*) Pos. 15.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 16.2 verwendet werden.

Pos.-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	3
2	Einschub Boden	3
3	Einschub Decke	3
4	Lüfterhalter	2
5	Versteifung	2
6	Halter Stützgriff	2
7	Holzplatte für Lüfterbefestigung	1
8	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	1
9	GIS WC Sig 12 461.311.00.5	1
10	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
11	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
12	Schraubverbindung - Spannschraube 4,5x20	16
13	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
14	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
15	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 15.1: 1 x Ablaufstutzen 15.2: 1 x Einlaufstutzen 15.3: 2 x Bundhülse 15.4: 3 x Scheibe 15.5: 2 x Abdeckkappe	1
16	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 16.1: 1 x Schallschutzmatte 16.2: 2 x Schallschutzhülse 16.3: 2 x Scheibe	1




Pos-Nr.	Be
1	St
2	Ei
3	Ei
4	L
5	Ve
6	Ha
7	Ho
8	Ho
9	Si
10	Gl

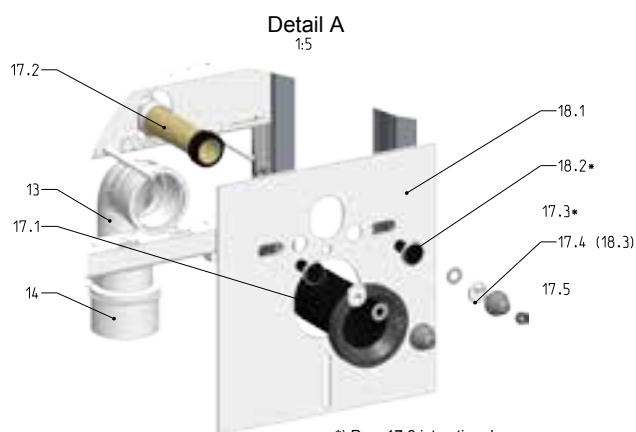

Pos.-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	4
2	Einschub Boden	4
3	Einschub Decke	4
4	Lüfterhalter	2
5	Versteifung	4
6	Halter Stützgriff	4
7	Holzplatte für Lüfterbefestigung	1
8	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	2
9	GIS WC Sig 12 Geberit 461.316.00.5	1
10	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
11	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	32
12	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	22
13	PE-Anschlussbogen 366.925.16.1	1
14	Übergangsstück DN110/90 für WC-Anschlussbogen	1
15	Schallschutzmatte für Boden und Decke	8
16	Schwerlastankerbolzen M8x80	8
17	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 17.1: 1 x Ablaufstutzen 17.2: 1 x Einlaufstutzen 17.3: 2 x Bundhülse 17.4: 3 x Scheibe 17.5: 2 x Abdeckkappe	1
18	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 18.1: 1 x Schallschutzmatte 18.2: 2 x Schallschutzhülse 18.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0224

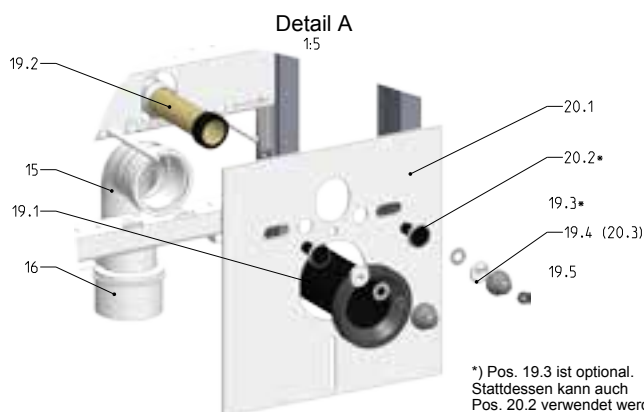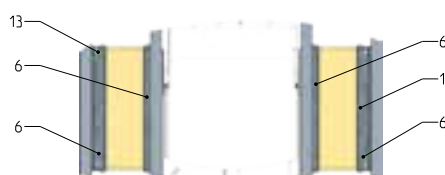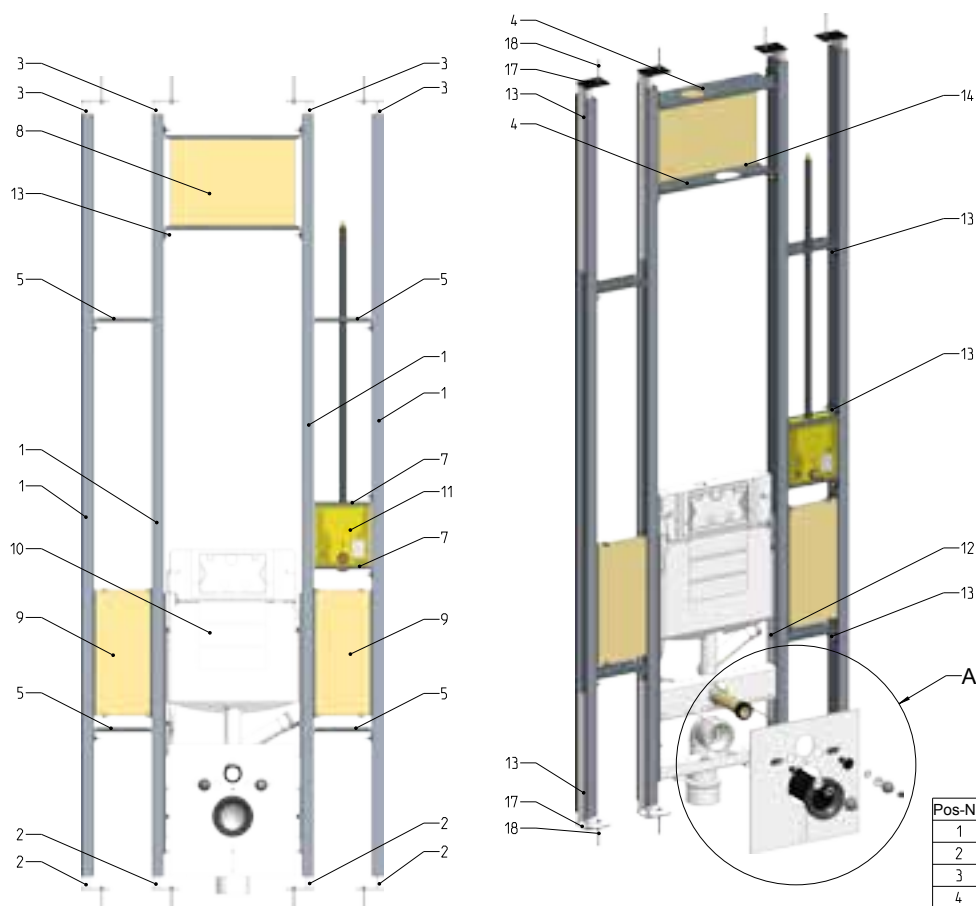

*) Pos. 19.3 ist optional.
Statt dessen kann auch
Pos. 20.2 verwendet werden.

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	4
2	Einschub Boden	4
3	Einschub Decke	4
4	Lüfterhalter	2
5	Versteifung	4
6	Halter Stützgriff	4
7	Boxhalter	2
8	Holzplatte für Lüfterbefestigung	1
9	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	2
10	GIS WC Sig 12 Geberit 461.316.00.5	1
11	Unibox 720	1
12	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
13	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	38
14	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	22
15	PE-Anschlussbogen 366.925.16.1	1
16	Übergangsstück DN110/90 für WC-Anschlussbogen	1
17	Schallschutzmatte für Boden und Decke	8
18	Schwerlastankerbolzen M8x80	8
19	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 19.1: 1 x Ablaufstutzen 19.2: 1 x Einlaufstutzen 19.3: 2 x Bundhülse 19.4: 3 x Scheibe 19.5: 2 x Abdeckkappe	1
20	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 20.1: 1 x Schallschutzmatte 20.2: 2 x Schallschutzhülse 20.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0264

Diagram illustrating the assembly of the WC-Modul + Komponenten (M0264). The main structure is shown with callouts 1 through 13. A circular inset labeled 'Detail A' shows a close-up of the base assembly with callouts 14.1 through 15.3. Below the main diagram is a smaller exploded view of the base components with callouts 6, 10, and 11.



Detail A
1:5

*) Pos. 14.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 15.2 verwendet werden.


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	4
2	Einschub Boden	4
3	Einschub Decke	4
4	Versteifung	1
5	Versteifung	4
6	Halter Stützgriff	4
7	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	2
8	GIS WC Sig 12 461.311.00.5	1
9	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
10	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	32
11	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	12
12	Schallschutzmatte für Boden und Decke	8
13	Schwerlastankerbolzen M8x80	8
14	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 14.1: 1 x Ablaufstutzen 14.2: 1 x Einlaufstutzen 14.3: 2 x Bundhülse 14.4: 3 x Scheibe 14.5: 2 x Abdeckkappe	1
15	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 15.1: 1 x Schallschutzmatte 15.2: 2 x Schallschutzhülse 15.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0274

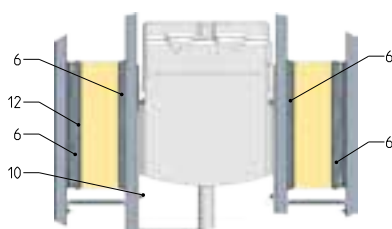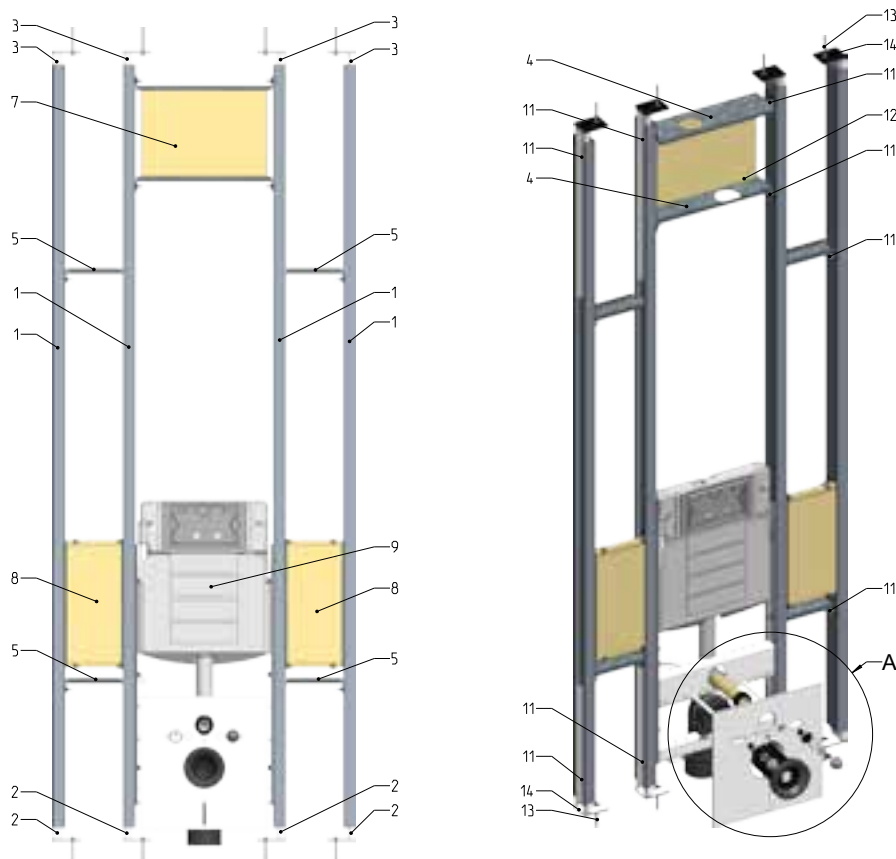

Detail A
1:5


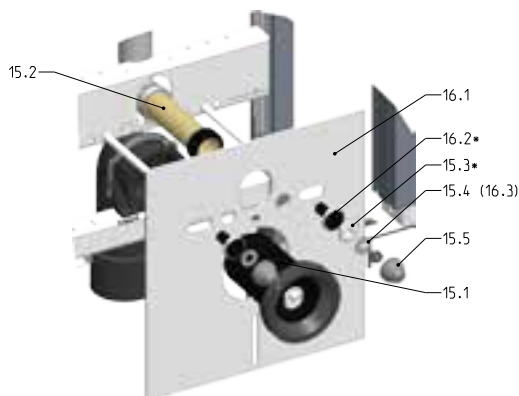


*) Pos. 15.3 ist optional.
Stattdessen kann auch
Pos. 16.2 verwendet werden.


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	4
2	Einschub Boden	4
3	Einschub Decke	4
4	Lüfterhalter	2
5	Versteifung	4
6	Halter Stützgriff	4
7	Holzplatte für Lüfterbefestigung	1
8	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	2
9	GIS WC Sig 12 461.311.00.5	1
10	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
11	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	32
12	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	22
13	Schwerlastankerbolzen M8x80	8
14	Schallschutzmatte für Boden und Decke	8
15	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 15.1: 1 x Ablaufstutzen 15.2: 1 x Einlaufstutzen 15.3: 2 x Bundhülse 15.4: 3 x Scheibe 15.5: 2 x Abdeckkappe	1
16	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 16.1: 1 x Schallschutzmatte 16.2: 2 x Schallschutzhülse 16.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0314

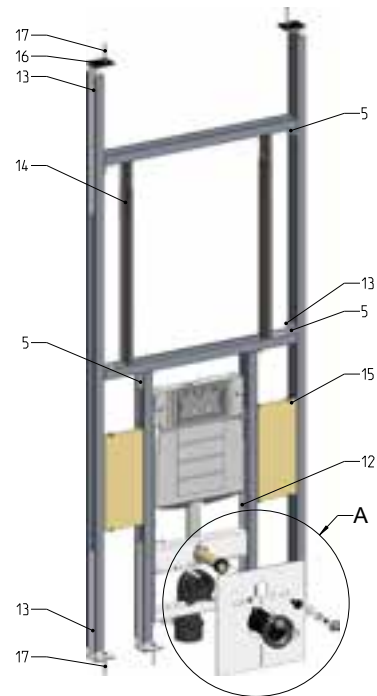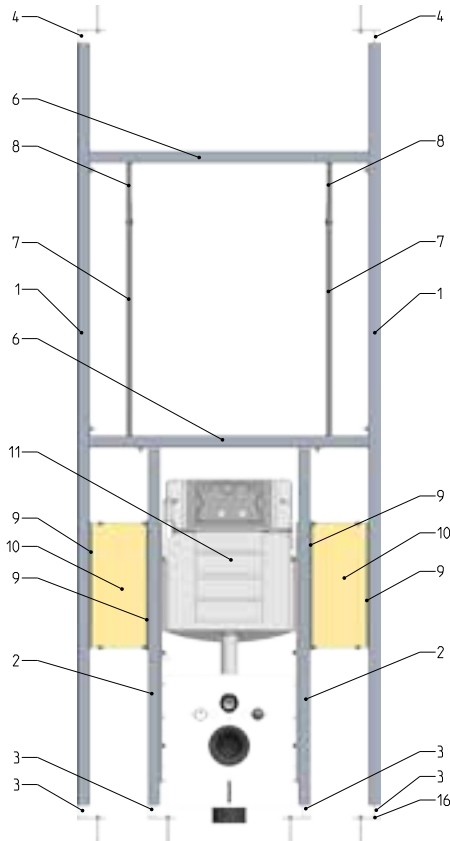

Detail A
1:5


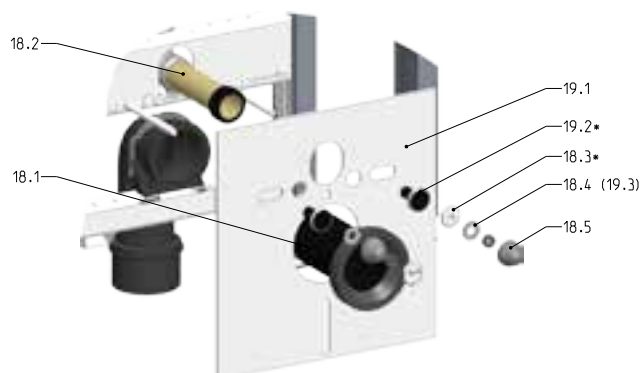


*) Pos. 18.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos. 19.2 verwendet werden.


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher außen	2
2	Steher innen	2
3	Einschub Boden	4
4	Einschub Decke	2
5	Einschub Verbinder	6
6	Versteifung	2
7	Montageblech Teil 1	2
8	Montageblech Teil 2	2
9	Halter Stützgriff	4
10	Holzplatte für Stützgriffbef.	2
11	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
12	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
13	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	36
14	Schraubverbindung Flachrundschraube DIN603 M8x20 mit Scheibe und Mutter	2
15	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	12
16	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
17	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
18	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 18.1: 1 x Ablaufstutzen 18.2: 1 x Einlaufstutzen 18.3: 2 x Bundhülse 18.4: 3 x Scheibe 18.5: 2 x Abdeckkappe	1
19	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 19.1: 1 x Schallschutzmatte 19.2: 2 x Schallschutzhülse 19.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0334

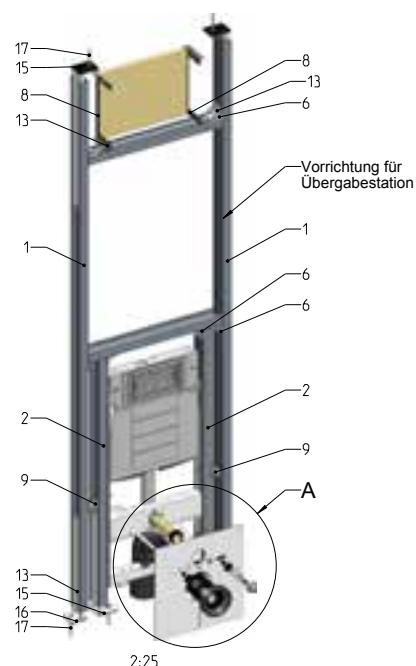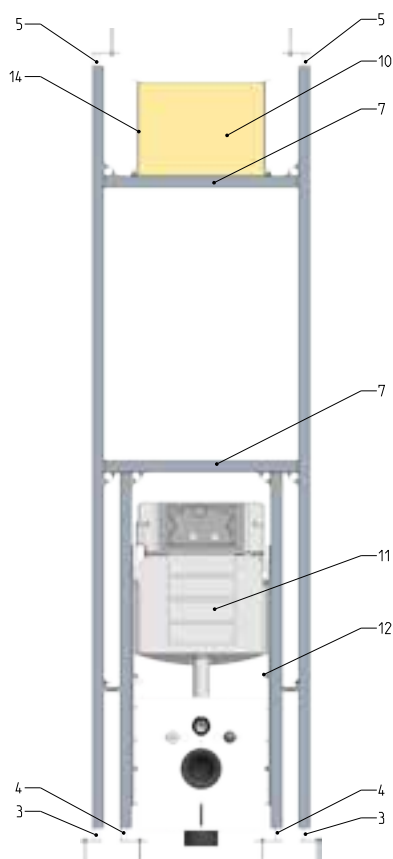

Detail A
1:5



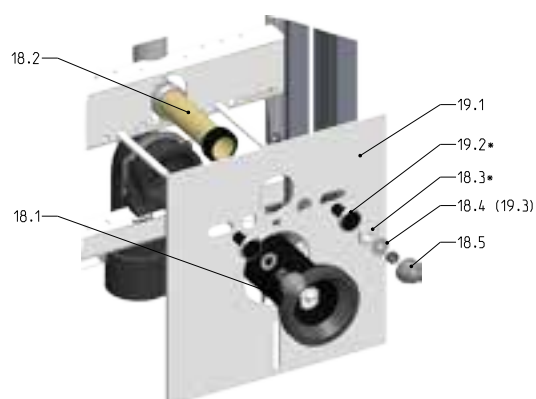


*) Pos. 18.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos. 19.2 verwendet werden.

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher außen	2
2	Steher innen	2
3	Einschub Boden außen	2
4	Einschub Boden innen	2
5	Einschub Decke	2
6	Verbindungsblech	6
7	Versteifung	2
8	Befestigungswinkel Lüfter	2
9	Rahmenversteifung	2
10	Holzplatte für Lüfter	1
11	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
12	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
13	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	40
14	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
15	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
16	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
17	Schwerlastankerbolzen M8x80	10
18	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 18.1: 1 x Ablaufstutzen 18.2: 1 x Einlaufstutzen 18.3: 2 x Bundhülse 18.4: 3 x Scheibe 18.5: 2 x Abdeckkappe	1
19	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 19.1: 1 x Schallschutzmatte 19.2: 2 x Schallschutzhülse 19.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM
WC-Modul + Komponenten

M0404

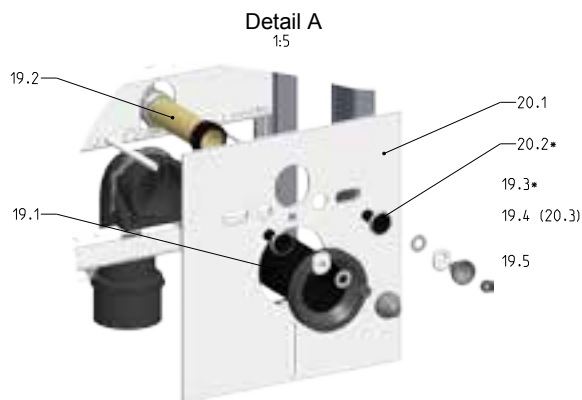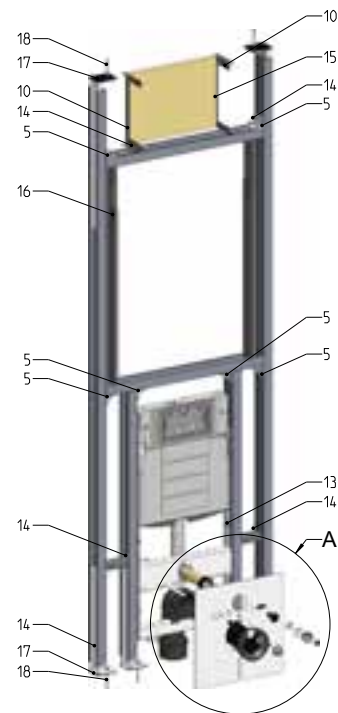
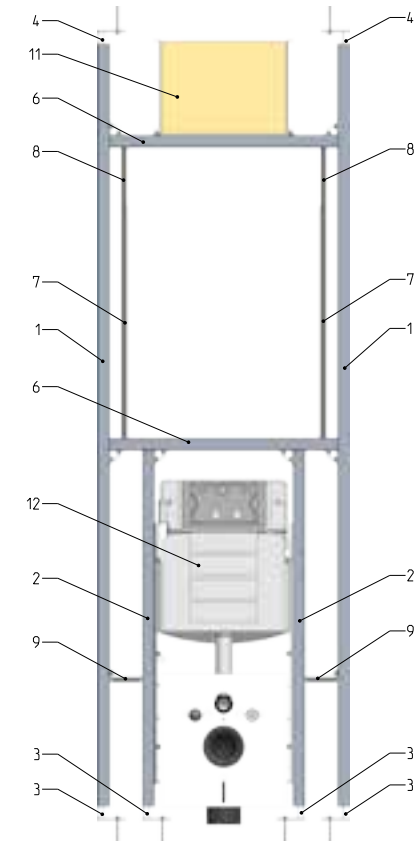


*) Pos. 19.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos. 20.2 verwendet werden.


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher außen	2
2	Steher innen	2
3	Einschub Boden	4
4	Einschub Decke	2
5	Verbindungsblech	6
6	Versteifung	2
7	Montageblech	2
8	Montageblech	2
9	Versteifung	2
10	Befestigungswinkel Lüfter	2
11	Holzplatte für Lüfterbefestigung	1
12	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
13	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
14	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	44
15	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
16	Schraubverbindung Flachrundschraube DIN603 M8x20 mit Scheibe und Mutter	2
17	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
18	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
19	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 19.1: 1 x Ablaufstutzen 19.2: 1 x Einlaufstutzen 19.3: 2 x Bundhülse 19.4: 3 x Scheibe 19.5: 2 x Abdeckkappe	1
20	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 20.1: 1 x Schallschutzmatte 20.2: 2 x Schallschutzhülse 20.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0414

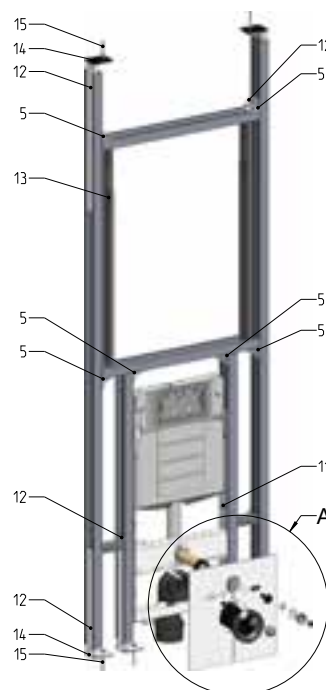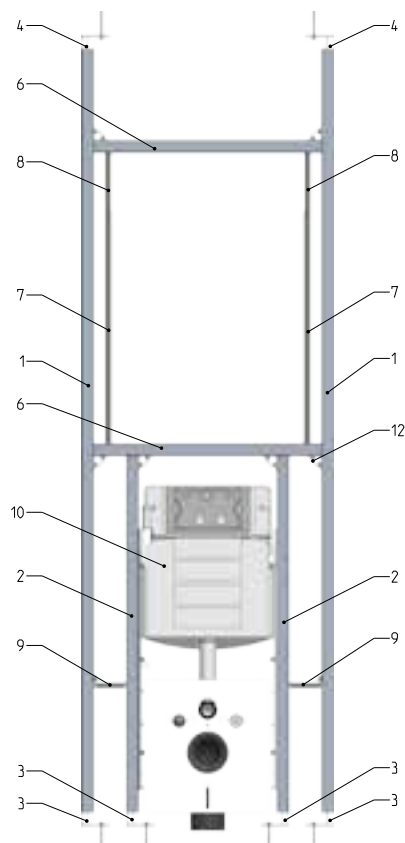

Detail A
1:5

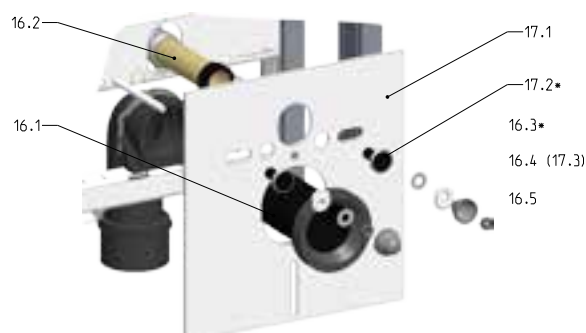

*) Pos. 16.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos. 17.2 verwendet werden.

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher außen	2
2	Steher innen	2
3	Einschub Boden	4
4	Einschub Decke	2
5	Verbindungsblech	6
6	Versteifung	2
7	Montageblech	2
8	Montageblech	2
9	Versteifung	2
10	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
11	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
12	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	40
13	Schraubverbindung Flachrundschraube DIN603 M8x20 mit Scheibe und Mutter	2
14	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
15	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
16	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 16.1: 1 x Ablaufstutzen 16.2: 1 x Einlaufstutzen 16.3: 2 x Bundhülse 16.4: 3 x Scheibe 16.5: 2 x Abdeckkappe	1
17	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 17.1: 1 x Schallschutzmatte 17.2: 2 x Schallschutzhülse 17.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM WC-Modul + Komponenten

M0324

Ansicht ohne Türblatt

Detail A
1:5

Detail B
1:2

Detail C
1:5

Detail D
1:5



*) Pos. 44.3 ist optional. Stattdessen kann auch Pos. 45.2 verwendet werden.

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher außen	2
2	Steher innen	2
3	Einschub Boden	4
4	Einschub Decke	2
5	Versteifung	2
6	Montageblech 1	2
7	Montageblech 2	2
8	Verbindungsblech	6
9	WC Distanz	2
10	Halter Stützgriff	4
11	Holzplatte	2
12	Verteilerkasten mit Tür	1
13	Linsenschraube DIN 7500C M5x12, selbstschneidend	4
14	Kaltwasseranschluss Wohnung 3/4"	1
15	Warmwasseranschluss Wohnung 3/4"	1
16	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
17	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
18	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
19	Vorlauf Anschluss Wohnung 3/4"	1
20	Rücklauf Anschluss Wohnung 3/4"	1
21	GIS WC Sig 12 Geberit 461.311.00.5	1
22	Edelstahlrohr DA22	6
23	Edelstahlrohr DA28	2
24	T-Stück Mapress	1
25	Bogen Mapress	1
26	WC-Wasseranschluss Edelstahlrohr DA15	1
27	Wandwinkel Mapress	1
28	Kaltwasseranschluss Wohnung 3/4"	1
29	Warmwasseranschluss Wohnung 3/4"	1
30	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
31	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
32	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
33	Vorlauf Anschluss Wohnung 3/4"	1
34	Rücklauf Anschluss Wohnung 3/4"	1
35	Rohrhalter	1
36	Rohrschelle MP-L-I 20-26 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	5
37	Rohrschelle MP-L-I 26-32 M8 Sechskantschraube DIN933_M8x70 2 x Mutter DIN934_M8	2
38	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08 - Scheibe DIN125_M08	6
39	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	50
40	Schraubverbindung Flachrundschraube DIN603 M8x20 mit Scheibe und Mutter	2
41	Schraubverbindung - Spannlattenschraube 4,5x20	12


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
42	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
43	Schwerlastankerbolzen M8x80	6
44	Geberit Anschlussgarnitur-Set: 152.426.46.1 44.1: 1 x Ablaufstutzen 44.2: 1 x Einlaufstutzen 44.3: 2 x Bundhülse 44.4: 3 x Scheibe 44.5: 2 x Abdeckkappe	1
45	Geberit Schallschutzset: 156.050.00.1 45.1: 1 x Schallschutzmatte 45.2: 2 x Schallschutzhülse 45.3: 2 x Scheibe	1

MODULSYSTEM Sanitär-Modul

M3012

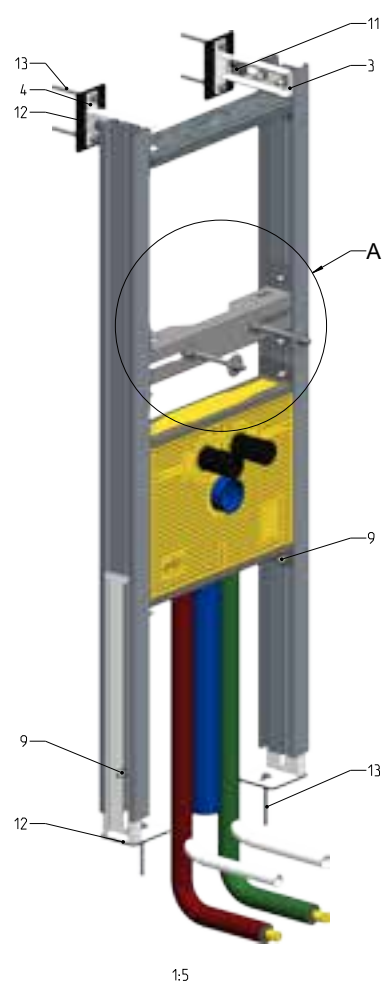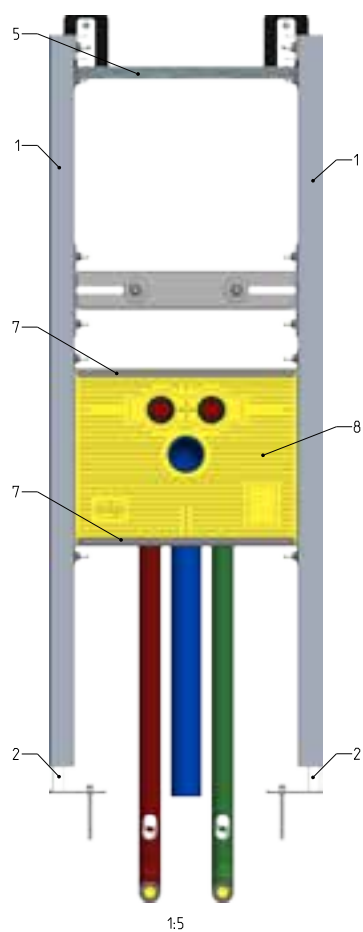


Detail A
3:10

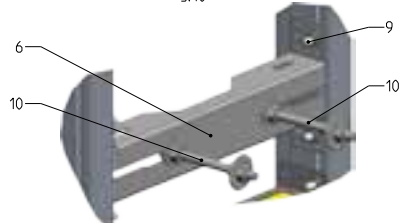


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Wand-Rahmen	2
4	Einschub Wand-Wand	2
5	Versteifung	1
6	Traverse WT211 für Waschtischbefestigung	1
7	Boxhalter	2
8	Unibox 301	1
9	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	18
10	MHS Montageset-211	1
11	Flachrundschraube DIN603 M8x20	2
12	Schallschutzmatte für Boden und Wand	4
13	Schwerlastankerbolzen M8x80	6

MODULSYSTEM
Sanitär-Modul

M3014

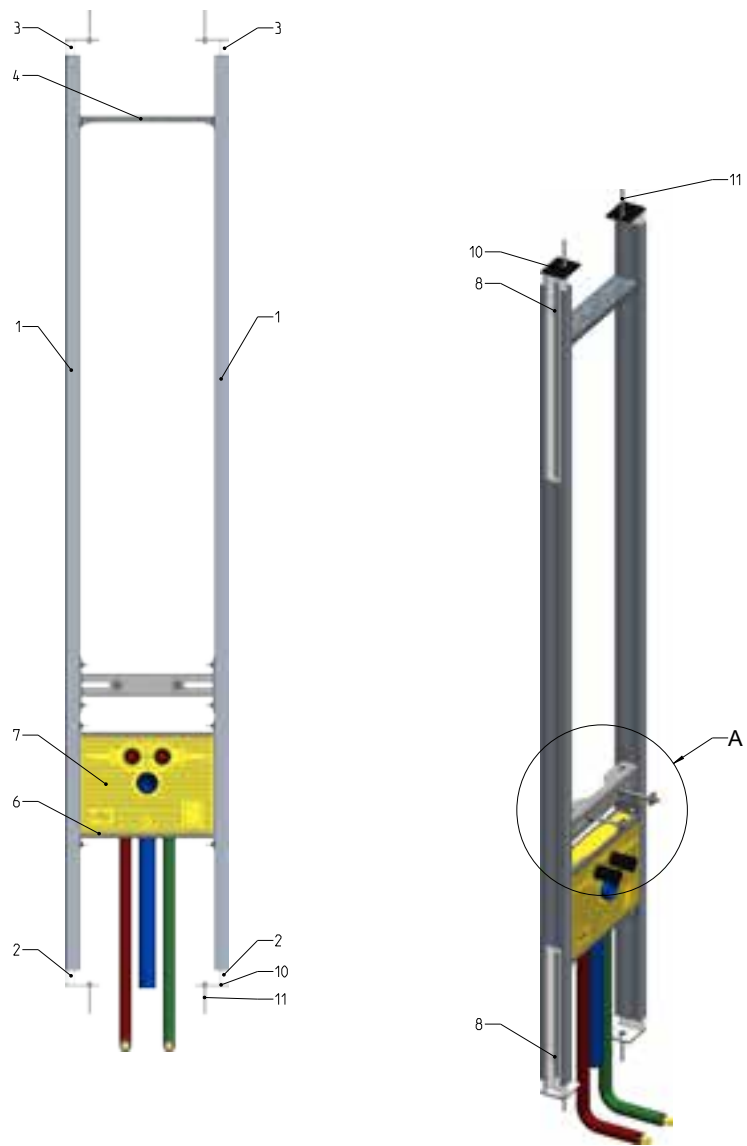



Detail A
1:5

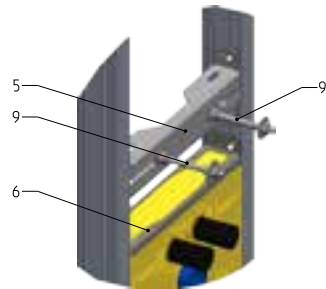

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stehrer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Traverse WT211 für Waschtischbefestigung	1
6	Boxhalter	2
7	Unibox 301	1
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	16
9	MHS Montageset-211	1
10	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
11	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Sanitär-Modul




M3034

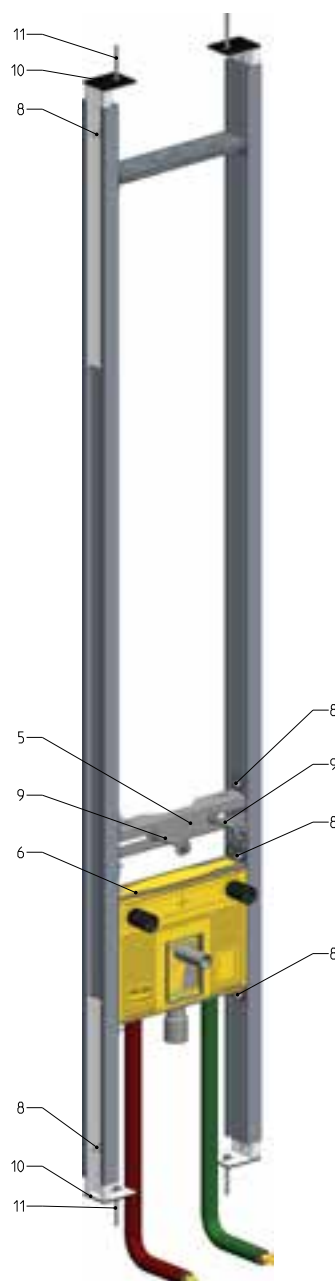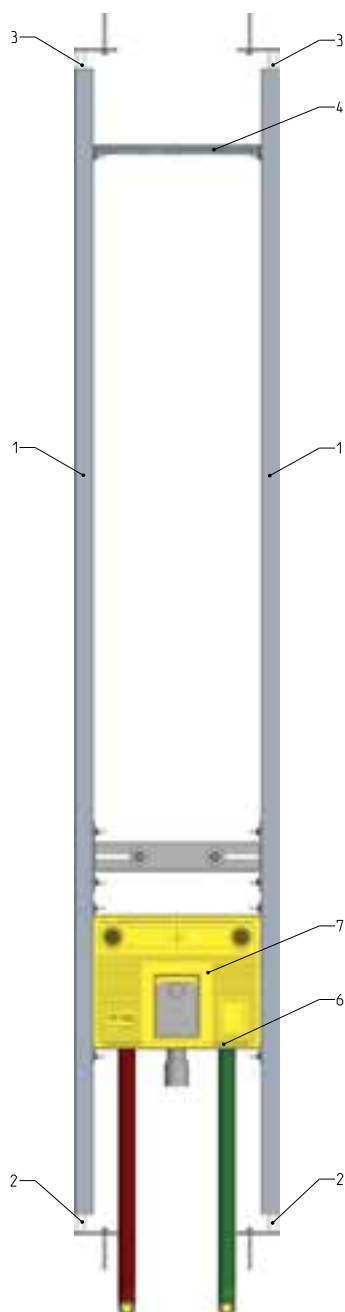

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Traverse WT211 für Waschtischbefestigung	1
6	Boxhalter	2
7	Unibox 307	1
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	16
9	MHS Montageset-211	1
10	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
11	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Sanitär-Modul



M3704

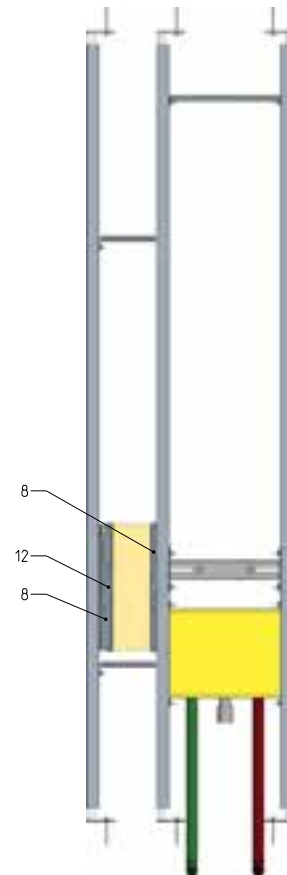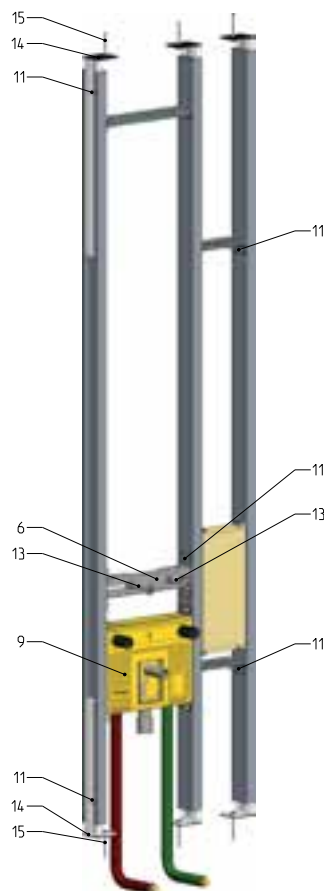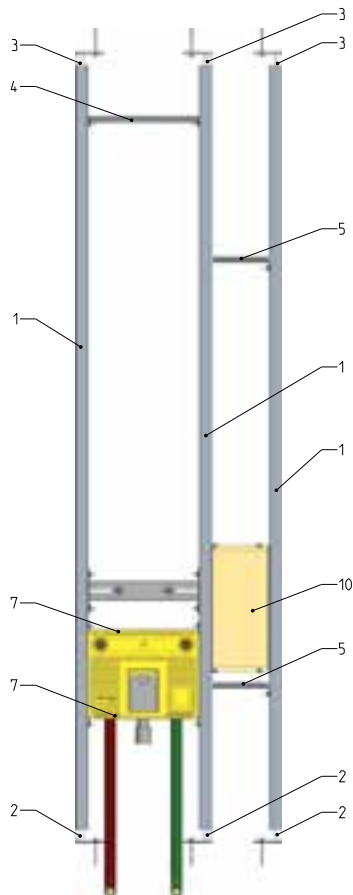

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	3
2	Einschub Boden	3
3	Einschub Decke	3
4	Versteifung	1
5	Versteifung	2
6	Traverse WT211 für Waschtischbefestigung	1
7	Boxhalter	2
8	Halter Stützgriff	2
9	Unibox 307	1
10	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	1
11	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	28
12	Schraubverbindung - Spannlattenschraube 4,5x20	6
13	MHS Montageset-211	1
14	Schallschutzmatte für Boden und Decke	6
15	Schwerlastankerbolzen M8x80	6

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3714

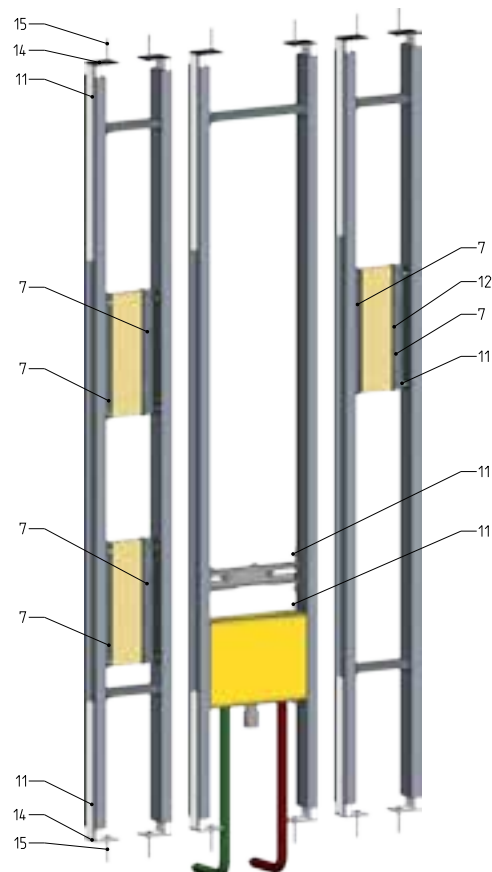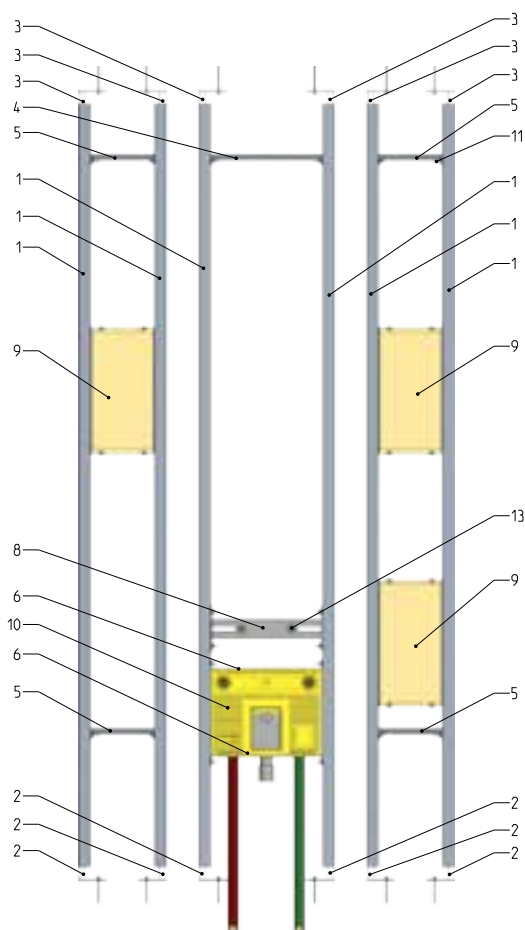

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	6
2	Einschub Boden	6
3	Einschub Decke	6
4	Versteifung	1
5	Versteifung	4
6	Boxhalter	2
7	Halter Stützgriff	6
8	Traverse WT211 für Waschtischbefestigung	1
9	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	3
10	Unibox 307	1
11	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	52
12	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	18
13	MHS Montageset-211	1
14	Schallschutzmatte für Boden und Decke	12
15	Schwerlastankerbolzen M8x80	12

MODULSYSTEM Sanitär-Modul



M3552

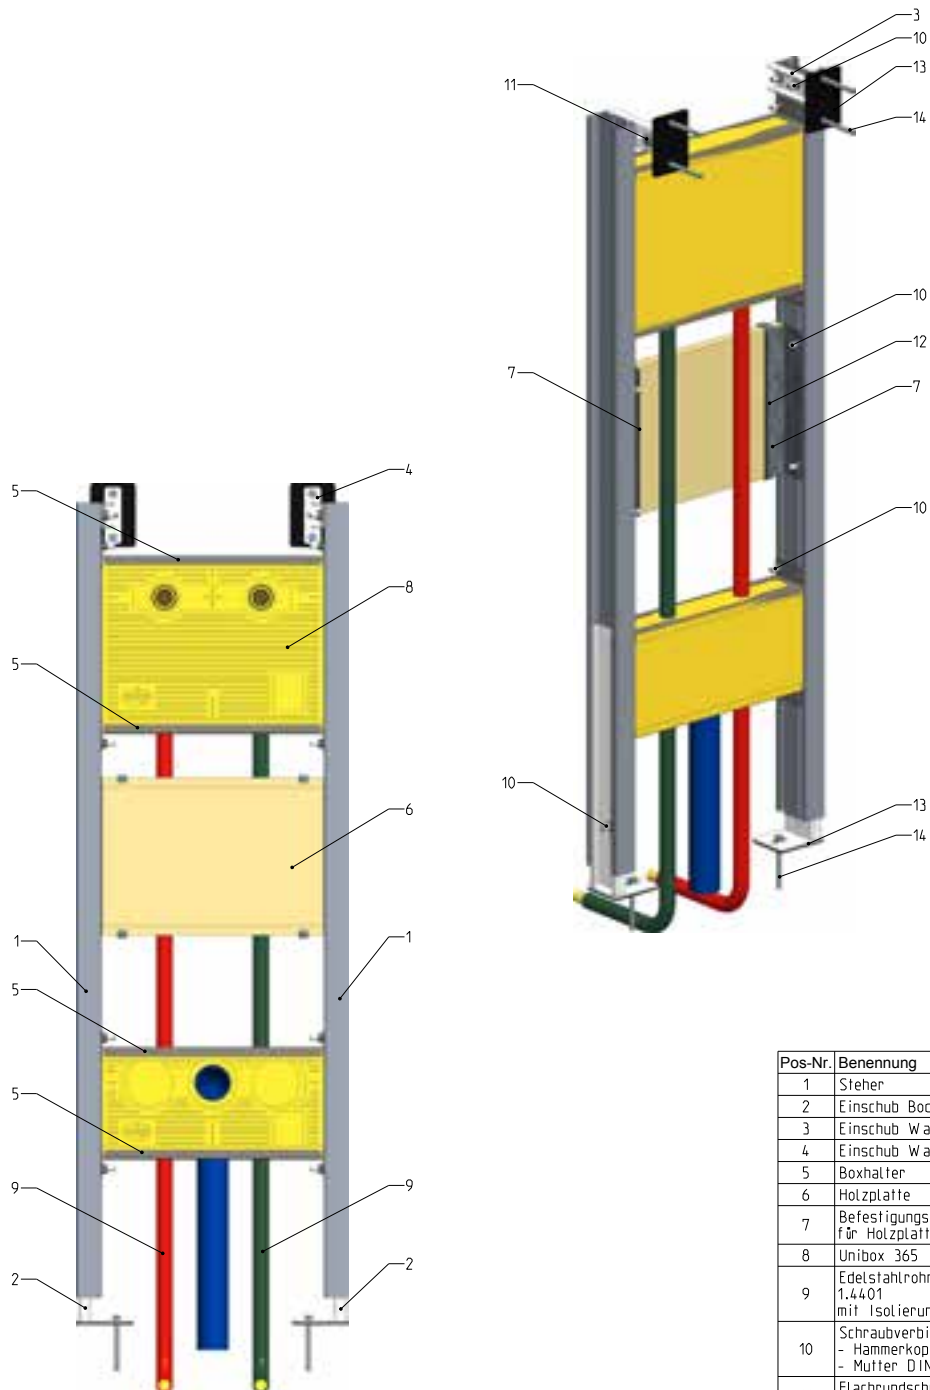

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Wand-Rahmen	2
4	Einschub Wand-Wand	2
5	Boxhalter	4
6	Holzplatte	1
7	Befestigungswinkel für Holzplatte	2
8	Unibox 365	1
9	Edelstahlrohr DA15 1.4401 mit Isolierung	2
10	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	18
11	Flachrundschraube DIN603 M8x20	2
12	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4.5x20	6
13	Schallschutzmatte für Boden und Wand	4
14	Schwerlastankerbolzen M8x80	6

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3074

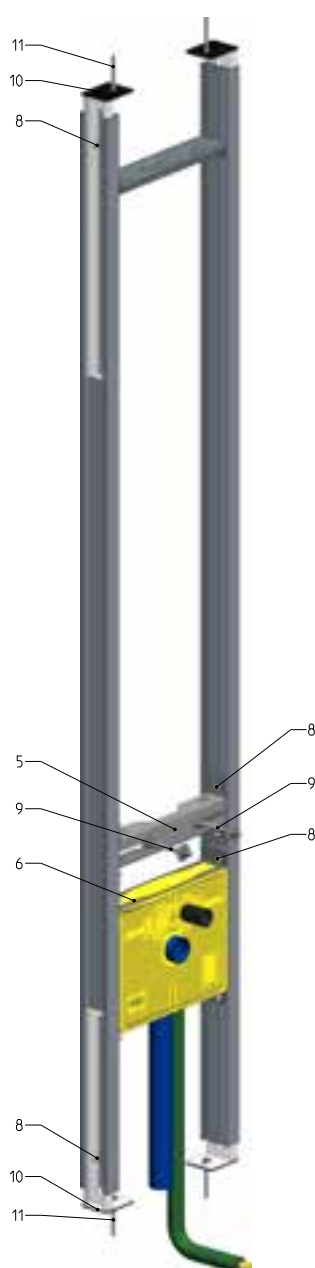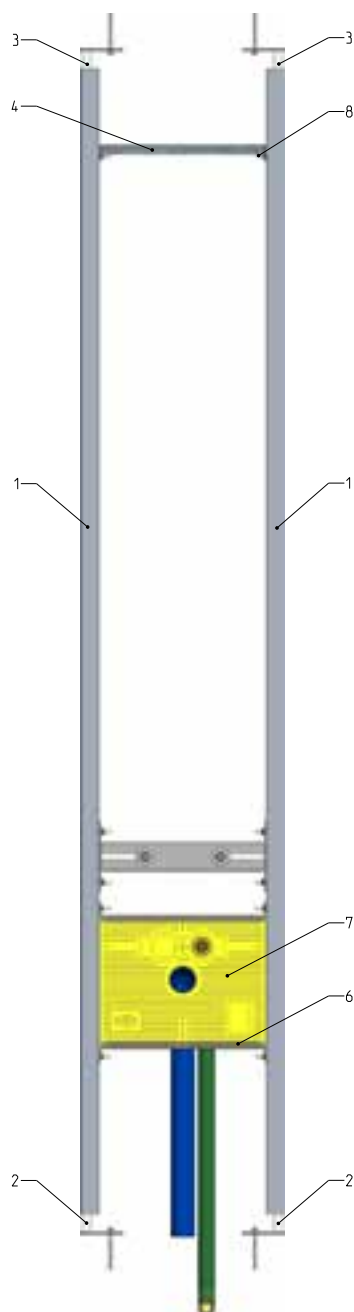

Pos.-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Traverse WT211 für Waschtischbefestigung	1
6	Boxhalter	2
7	Unibox 350	1
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	16
9	MHS Montageset-211	1
10	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
11	Schwerlastankerbolzen M8	4

MODULSYSTEM
Sanitär-Modul



M3104

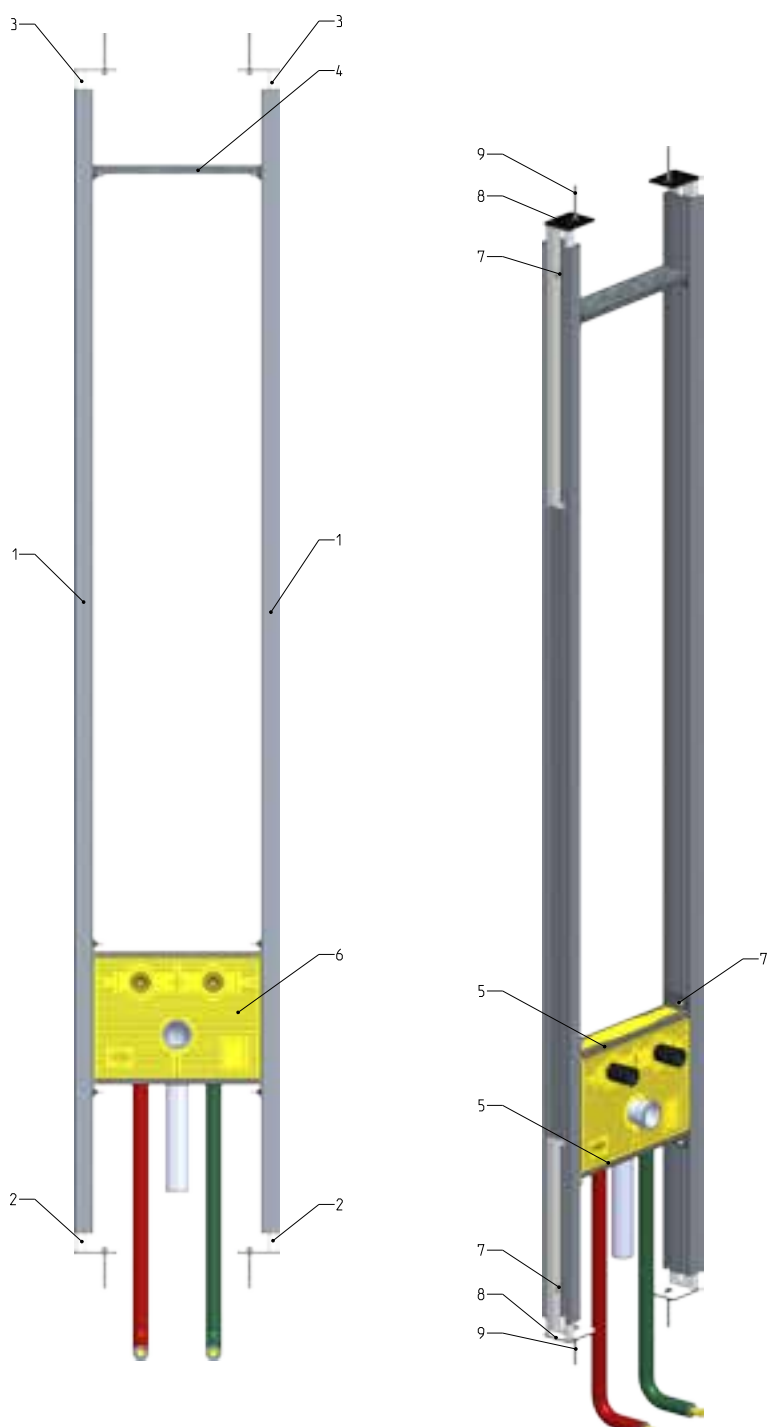

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Boxhalter	2
6	Unibox 320	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	12
8	Schallschutzmatte für Boden und Decke 100mmx72mm	4
9	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3204

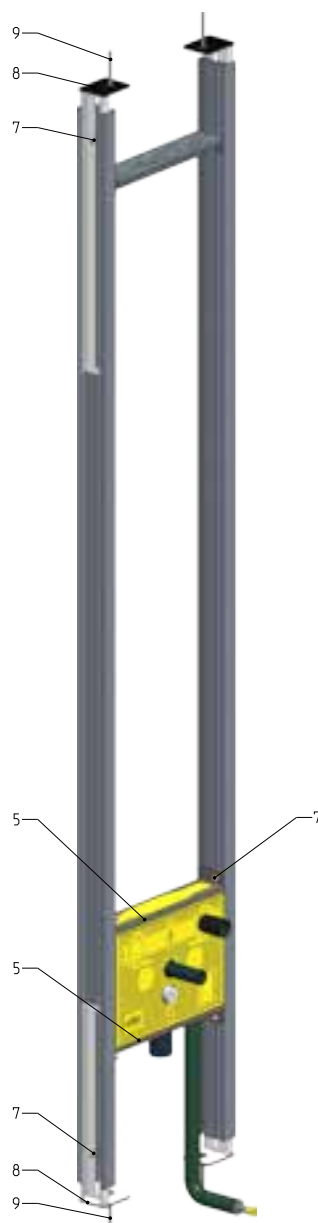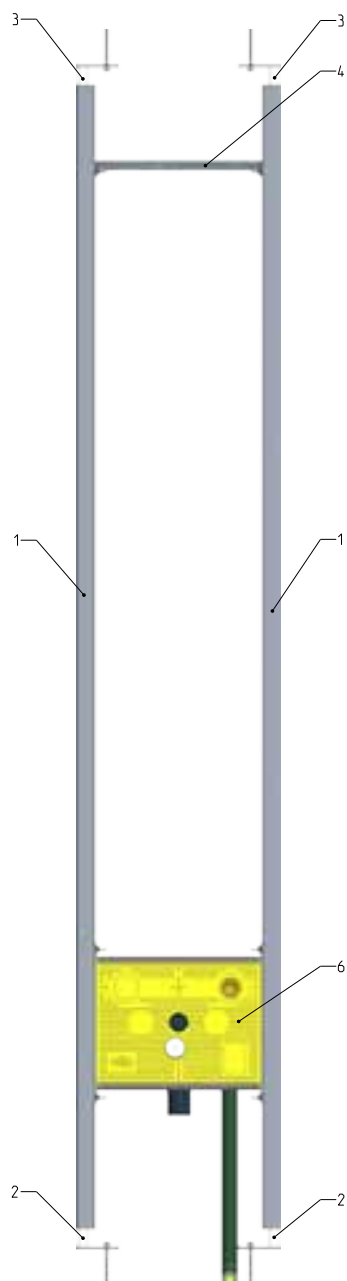

Pos.-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stieher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Boxhalter	2
6	Unibox 335	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	12
8	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
9	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM
Sanitär-Modul


M3304

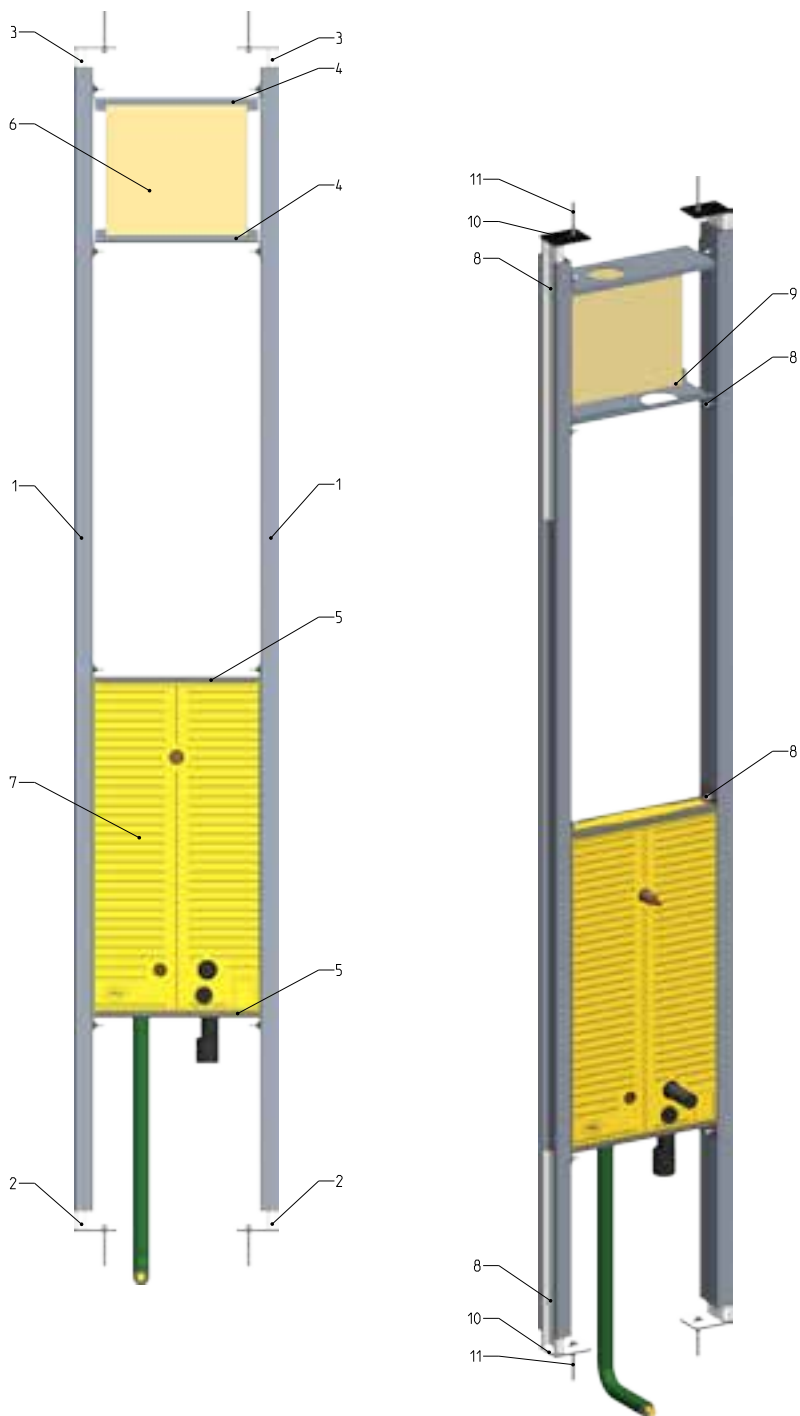

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stehrer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Lüfterhalter	2
5	Boxhalter	2
6	Holzplatte für Lüfterbefestigung	1
7	Unibox 341	1
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	12
9	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
10	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
11	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3402

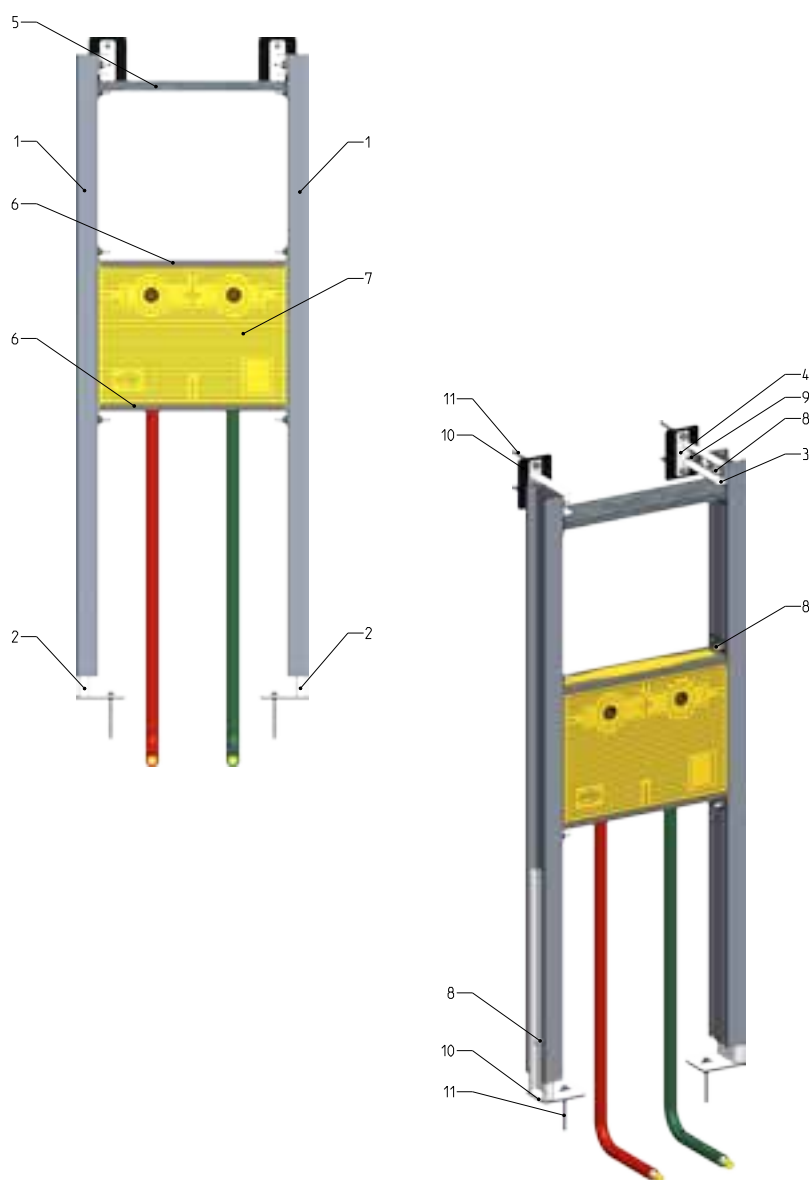

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Ständer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Wand-Rahmen	2
4	Einschub Wand-Wand	2
5	Versteifung	1
6	Boxhalter	2
7	Unibox 345	1
8	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	14
9	Flachrandschraube DIN603 M8x20	2
10	Schallschutzmatte für Boden und Wand	4
11	Schwerlastankerbolzen M8x80	6

MODULSYSTEM
Sanitär-Modul


M3404

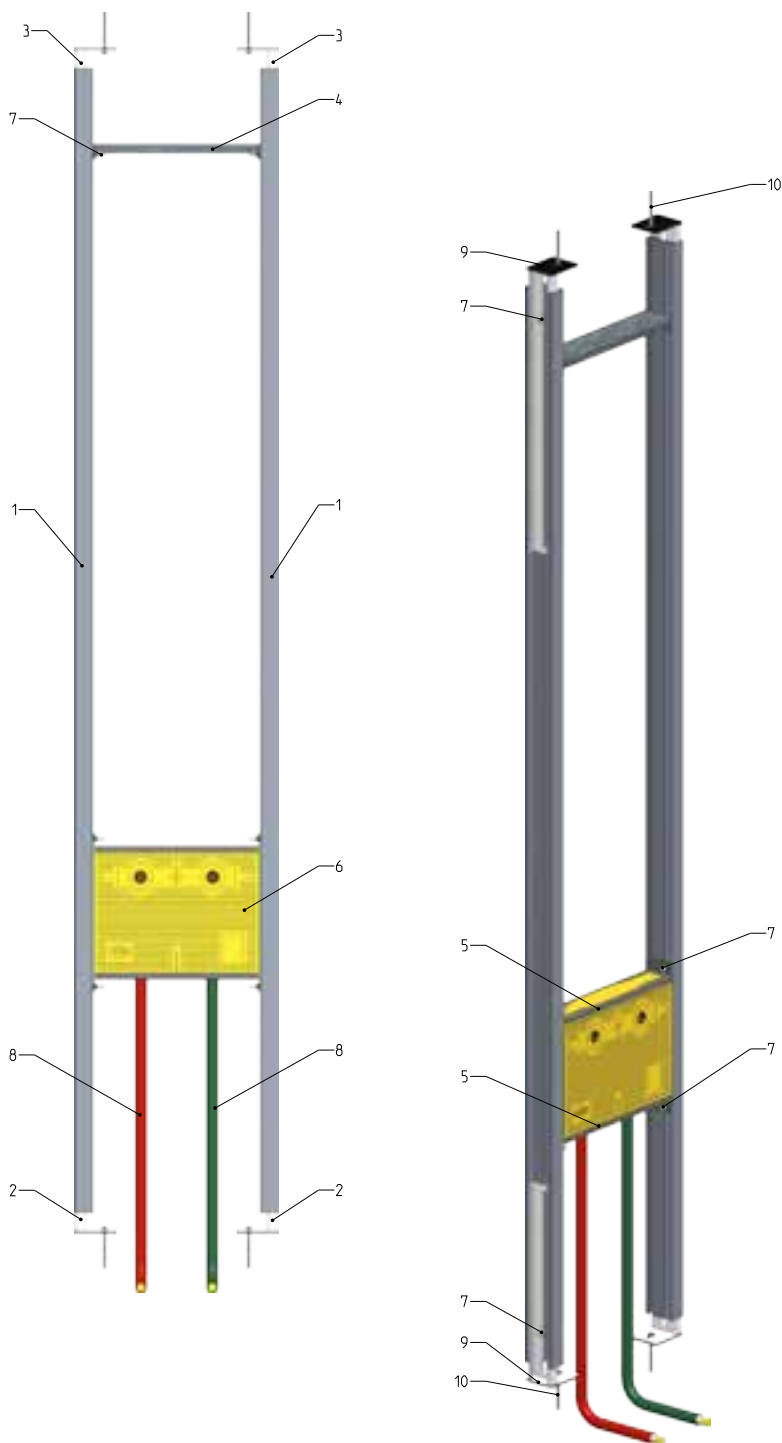

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Boxhalter	2
6	Unibox 345	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	12
8	Edelstahlrohr DA15 1.4401	2
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
10	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3414

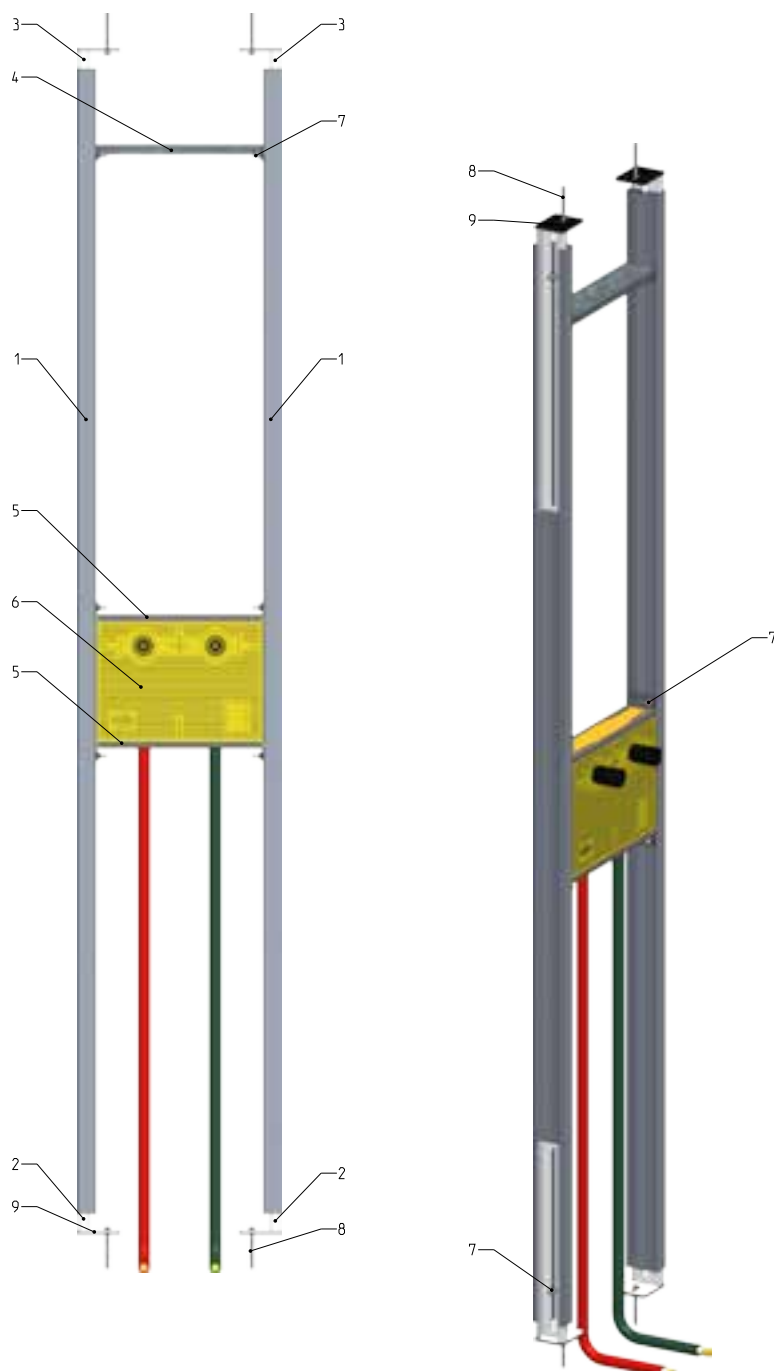

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stehrer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Boxhalter	2
6	Unibox 346	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	12
8	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3454

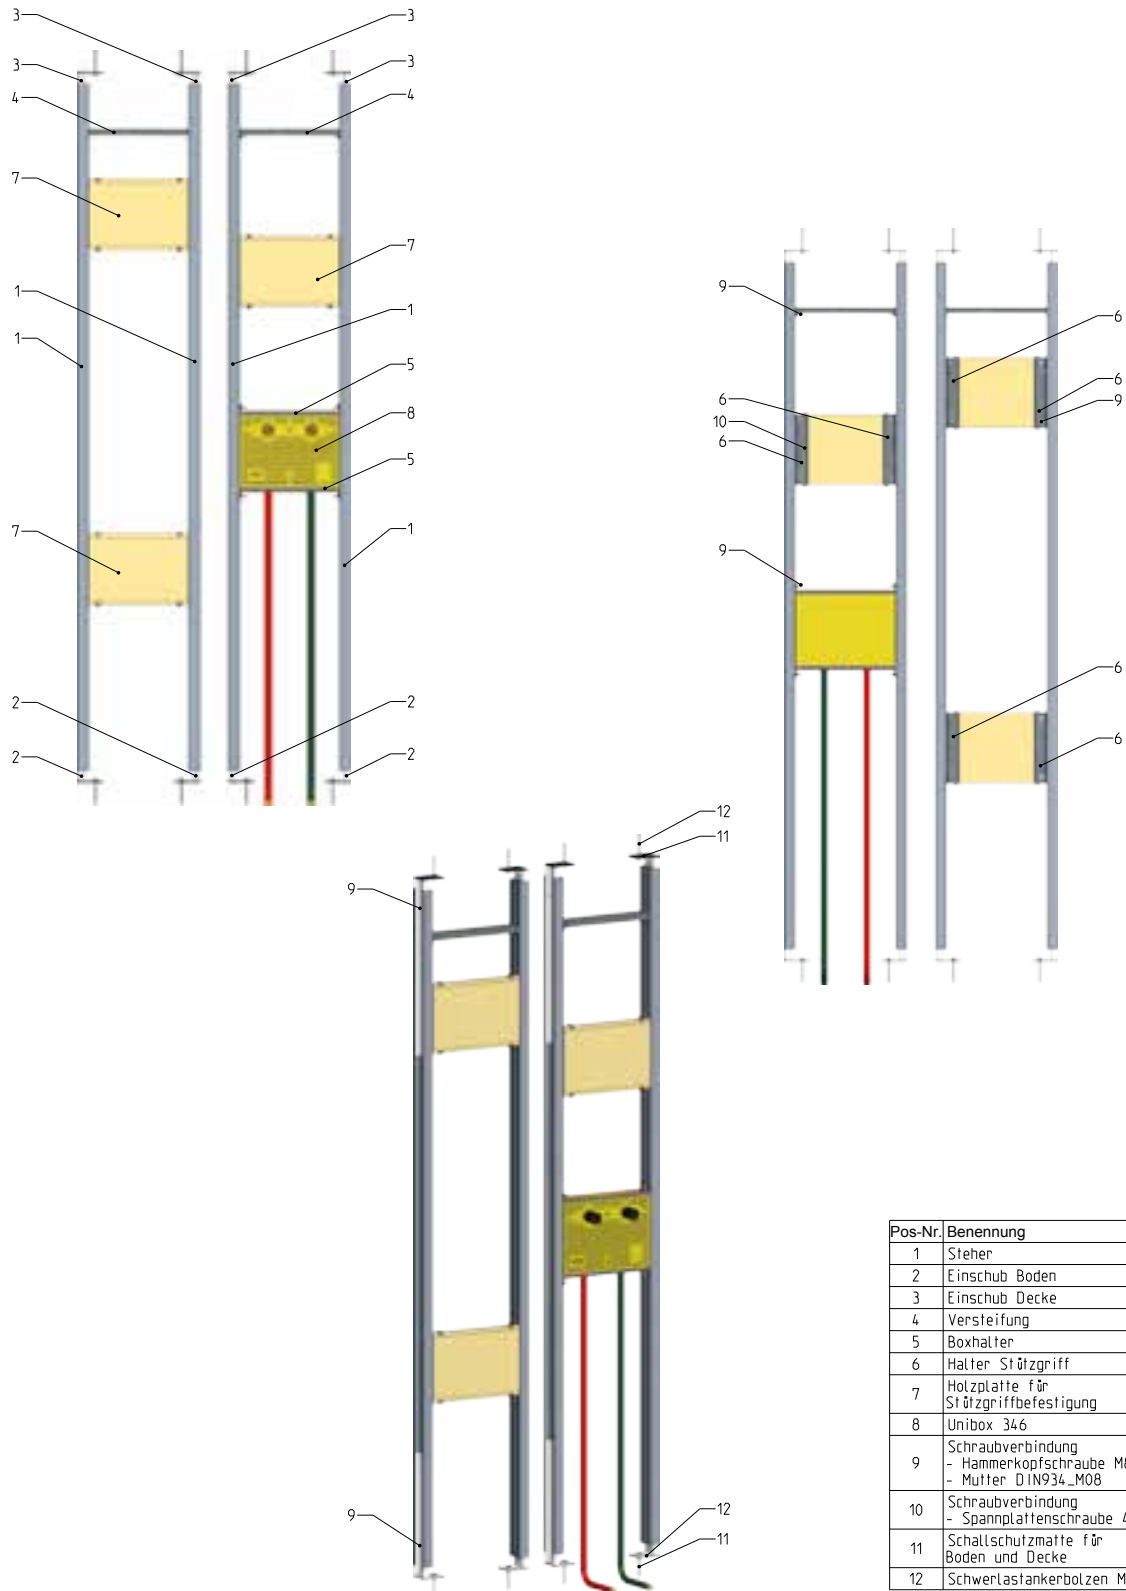

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	4
2	Einschub Boden	4
3	Einschub Decke	4
4	Versteifung	2
5	Boxhalter	2
6	Halter Stützgriff	6
7	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	3
8	Unibox 346	1
9	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	32
10	Schraubverbindung - Spannlattenschraube 4,5x20	18
11	Schallschutzmatte für Boden und Decke	8
12	Schwerlastankerbolzen M8x80	8

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3502

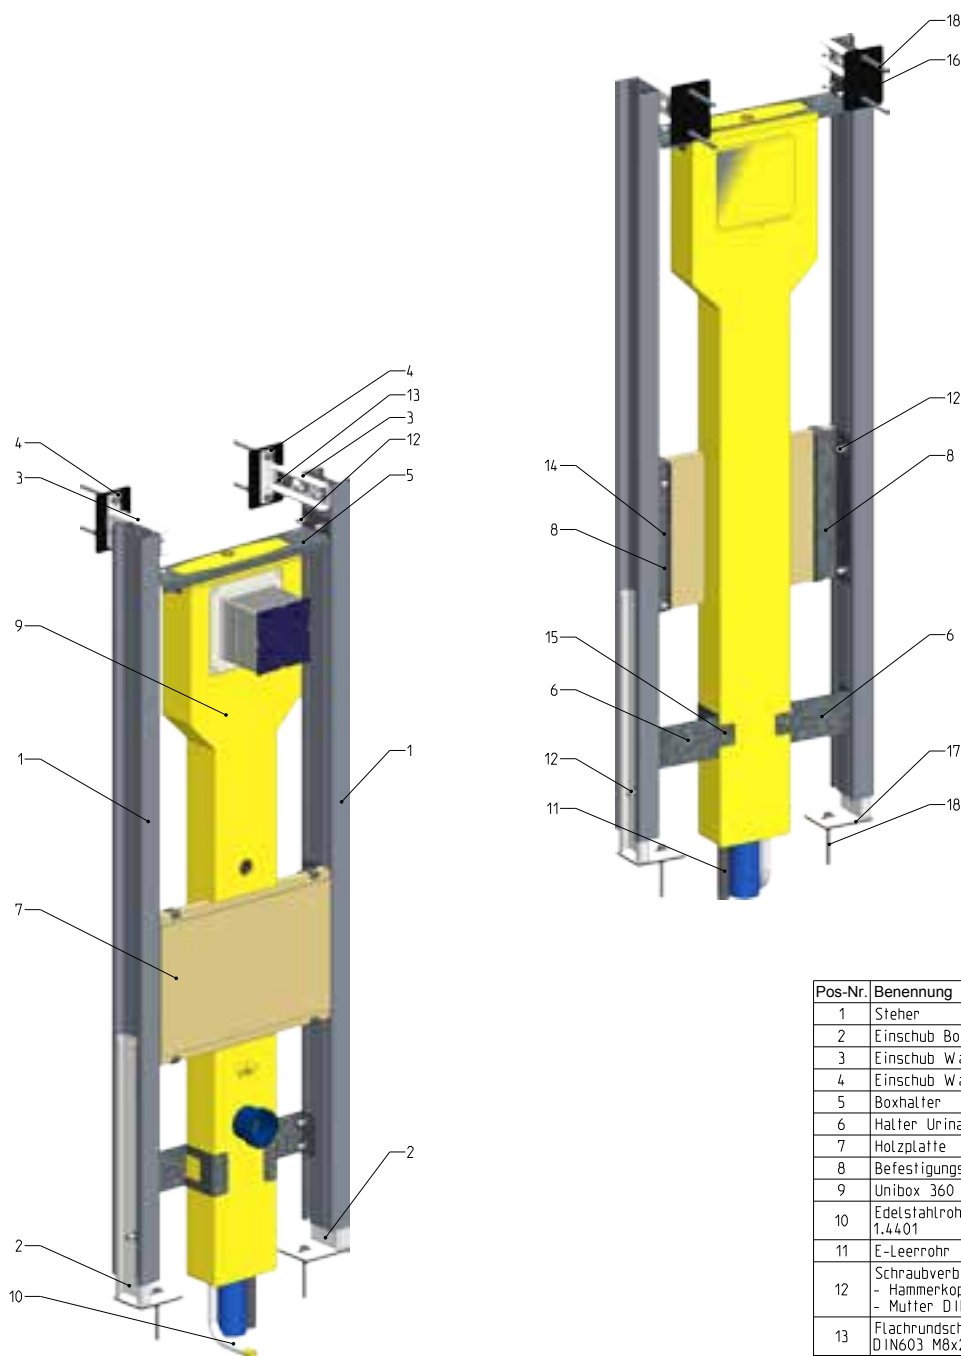

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Wand-Rahmen	2
4	Einschub Wand-Wand	2
5	Boxhalter	1
6	Halter Urinal	2
7	Holzplatte	1
8	Befestigungswinkel für Holzplatte	2
9	Unibox 360	1
10	Edelstahlrohr DA15 1,4401	1
11	E-Leerrohr	1
12	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	18
13	Flachrundschraube DIN603 M8x20	2
14	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
15	Rigipsdübel MFJ32 14x32	6
16	Schallschutzmatte für Wand	2
17	Schallschutzmatte für Boden	2
18	Schwerlastankerbolzen M8x80	6

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M3504

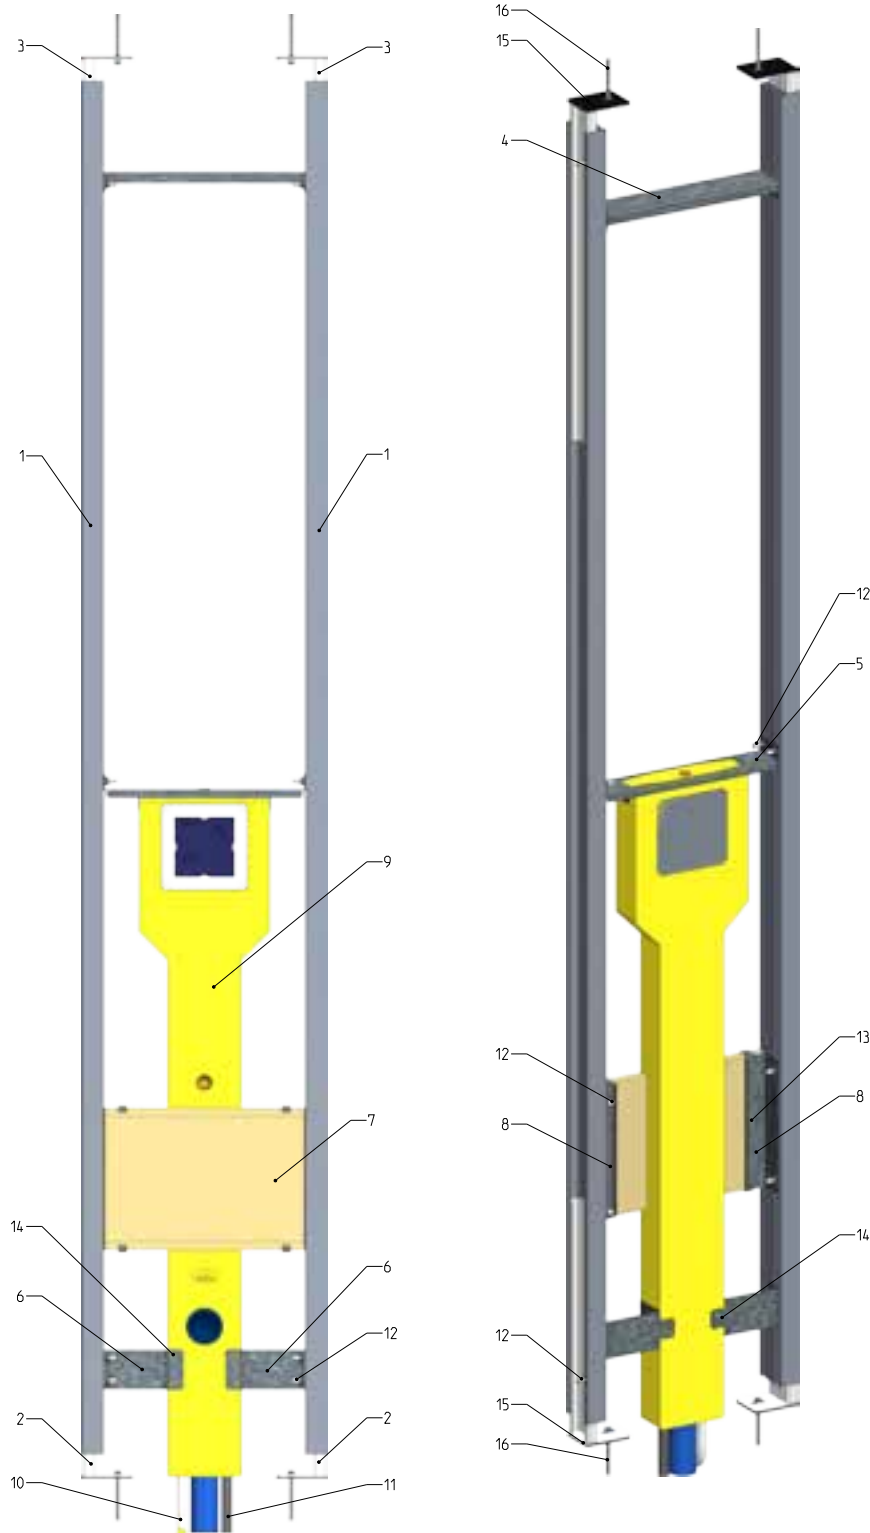

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stehrer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Boxhalter	1
6	Halter Urinal	2
7	Holzplatte	1
8	Befestigungswinkel für Holzplatte	2
9	Unibox 360	1
10	Edelstahlrohr DA15 1.4401	1
11	E-Leerrohr	1
12	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
13	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	6
14	Rigipsdübel MFJ32 14x32	6
15	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
16	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Sanitär-Modul


M4504

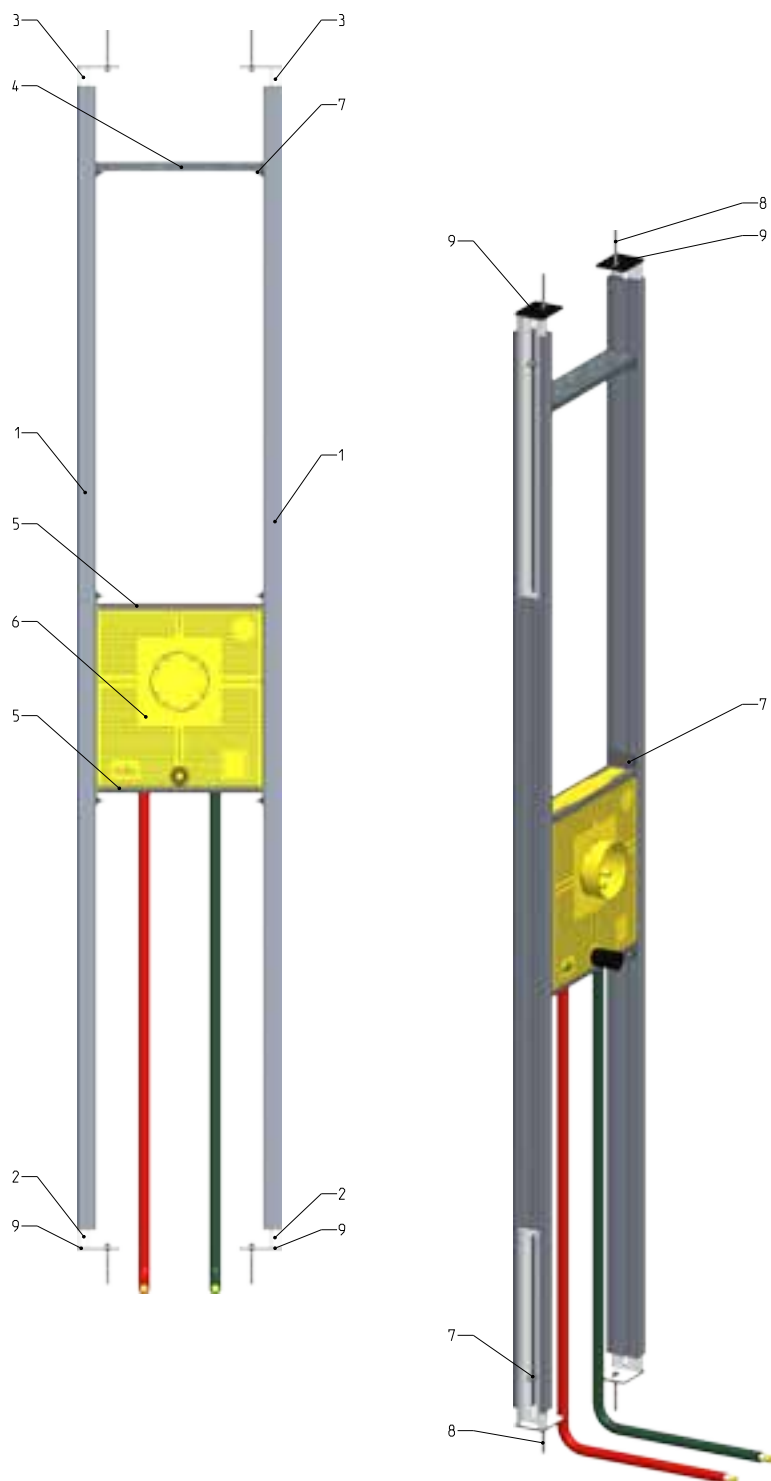

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	1
5	Boxhalter	2
6	Unibox 450	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	12
8	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4

MODULSYSTEM
Speicher-Modul


MXW000000001

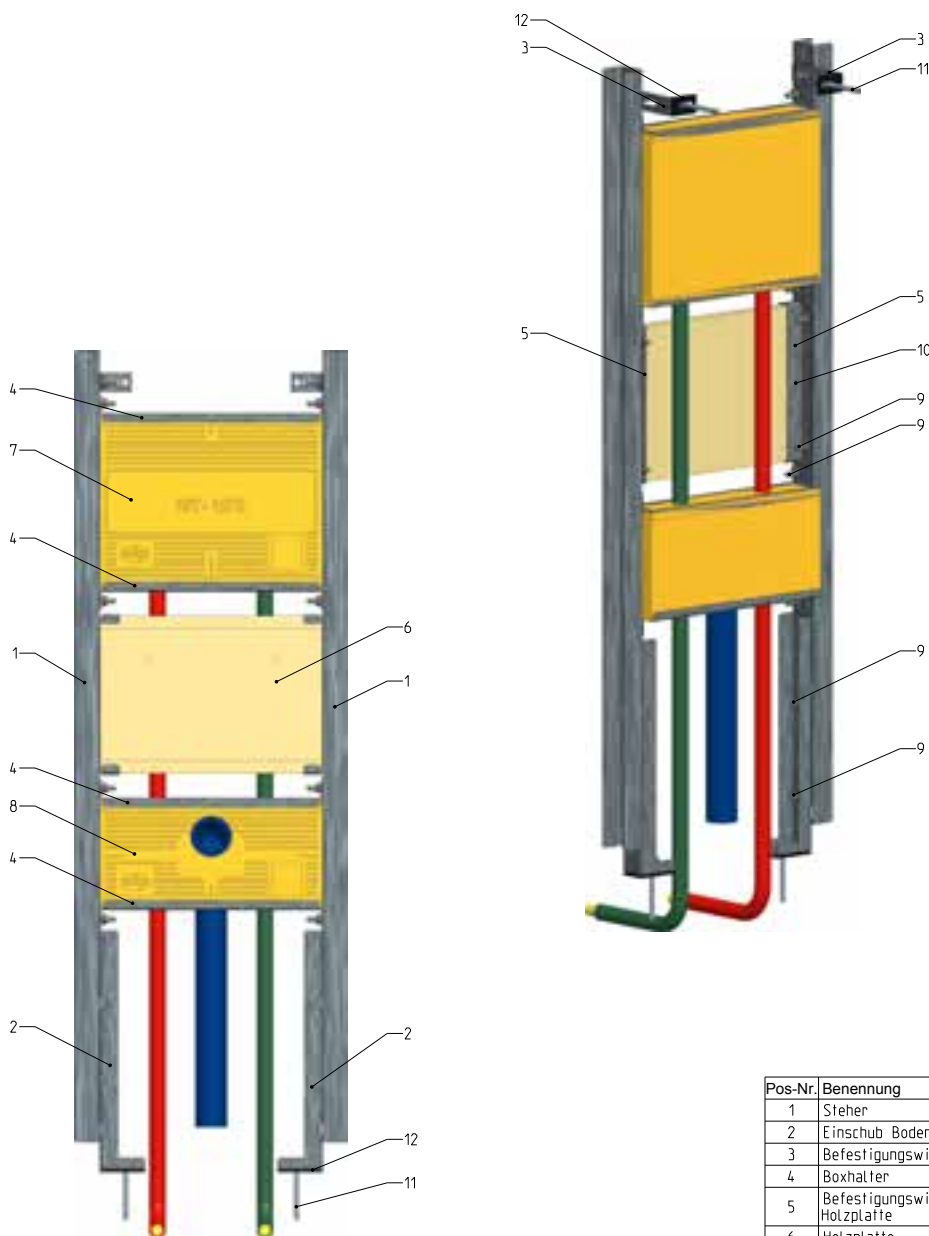

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Befestigungswinkel	2
4	Boxhalter	4
5	Befestigungswinkel für Holzplatte	2
6	Holzplatte	1
7	Unibox 308	1
8	Unibox 806	1
9	Schraubverbindung Flachrundschraube DIN603 M8x20 mit Scheibe und Mutter	18
10	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4.5x20	6
11	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
12	Schallschutzmatte für Boden und Wand	4

MODULSYSTEM Speicher-Modul

M8204


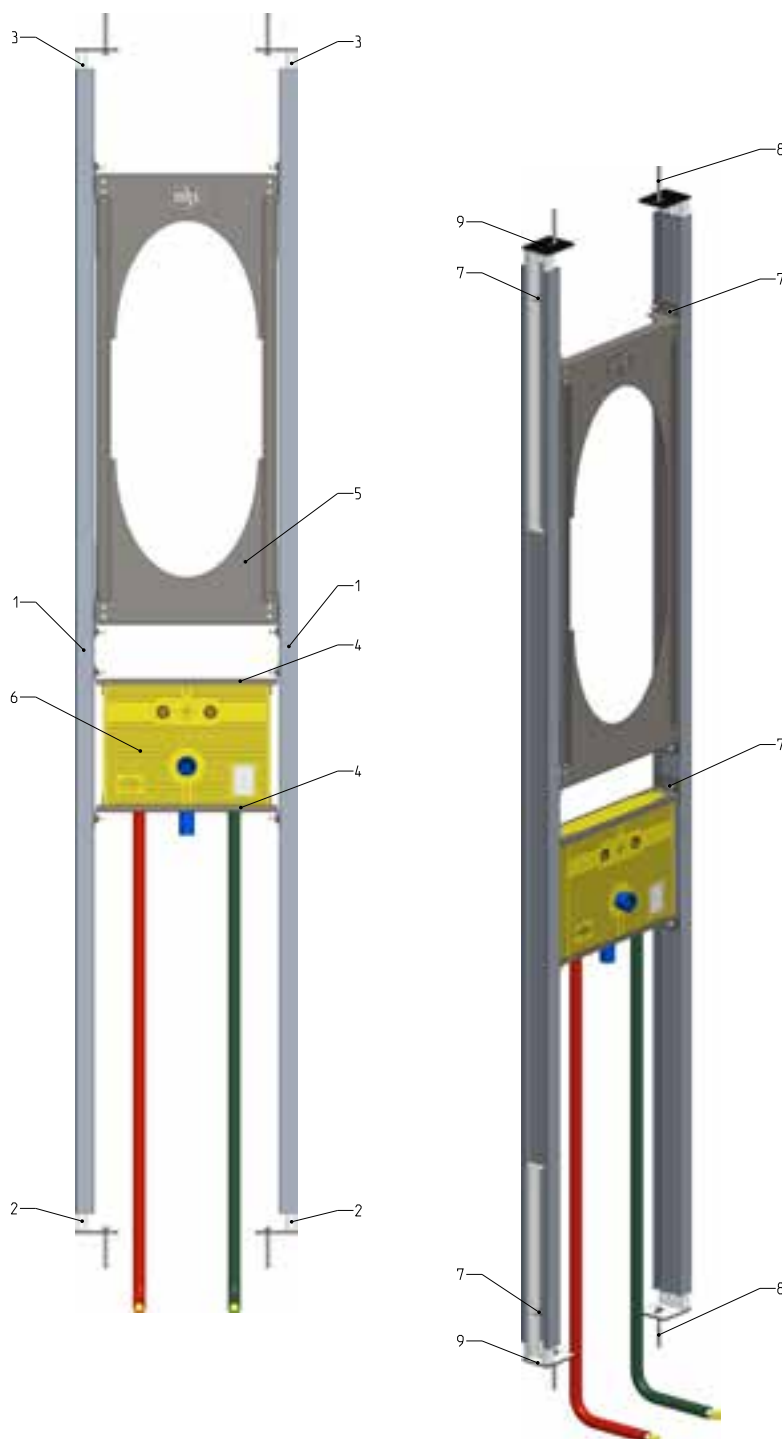


Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Boxhalter	2
5	Speicherkonsole	1
6	Unibox 355	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	16
8	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4

MODULSYSTEM

Speicher-Modul




M8214

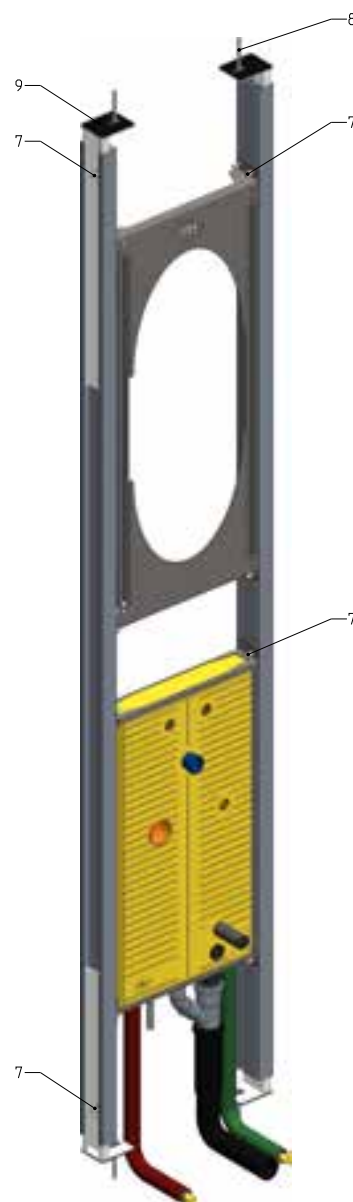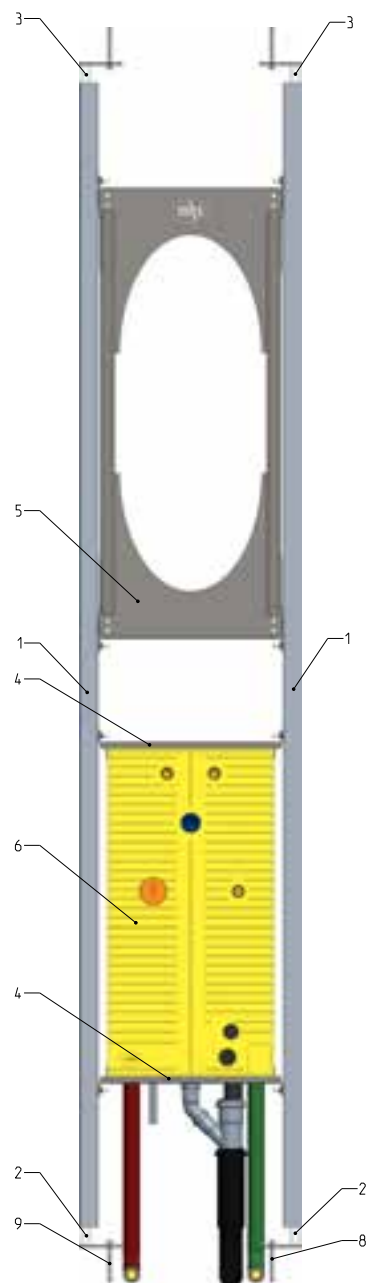

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Boxhalter	2
5	Speicherkonsole	1
6	Unibox 361	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	16
8	Schwerlastankerbolzen M8x80	4
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4

MODULSYSTEM Speicher-Modul


M8304

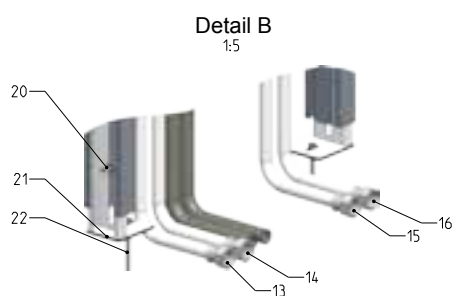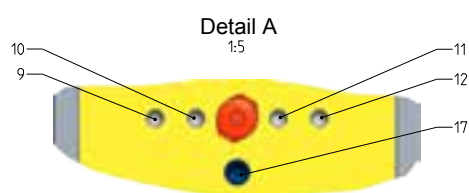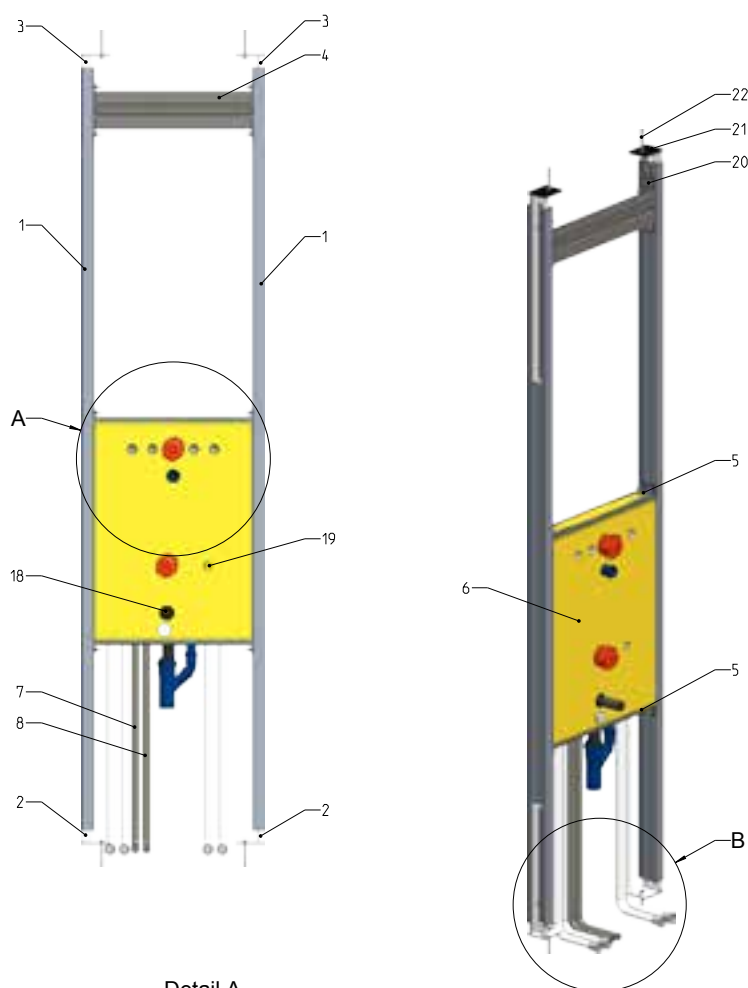

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Derke	2
4	Speichertraverse SP500	1
5	Boxhalter	2
6	Thermograf Speicherbox	1
7	Leerrohr für E-Dose für Speicher	1
8	Leerrohr für E-Dose für Waschmaschine	1
9	Vorlauf Auslass 3/4"	1
10	Warmwasserauslass 3/4"	1
11	Kaltwasserauslass 3/4"	1
12	Rücklauf Auslass 3/4"	1
13	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
14	Warmwasseranschluss 3/4"	1
15	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
16	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
17	Abfluss DN30	1
18	HL400	1
19	Anschluss 1/2" für Waschmaschine	1
20	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
21	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
22	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Speicher-Modul


M8314

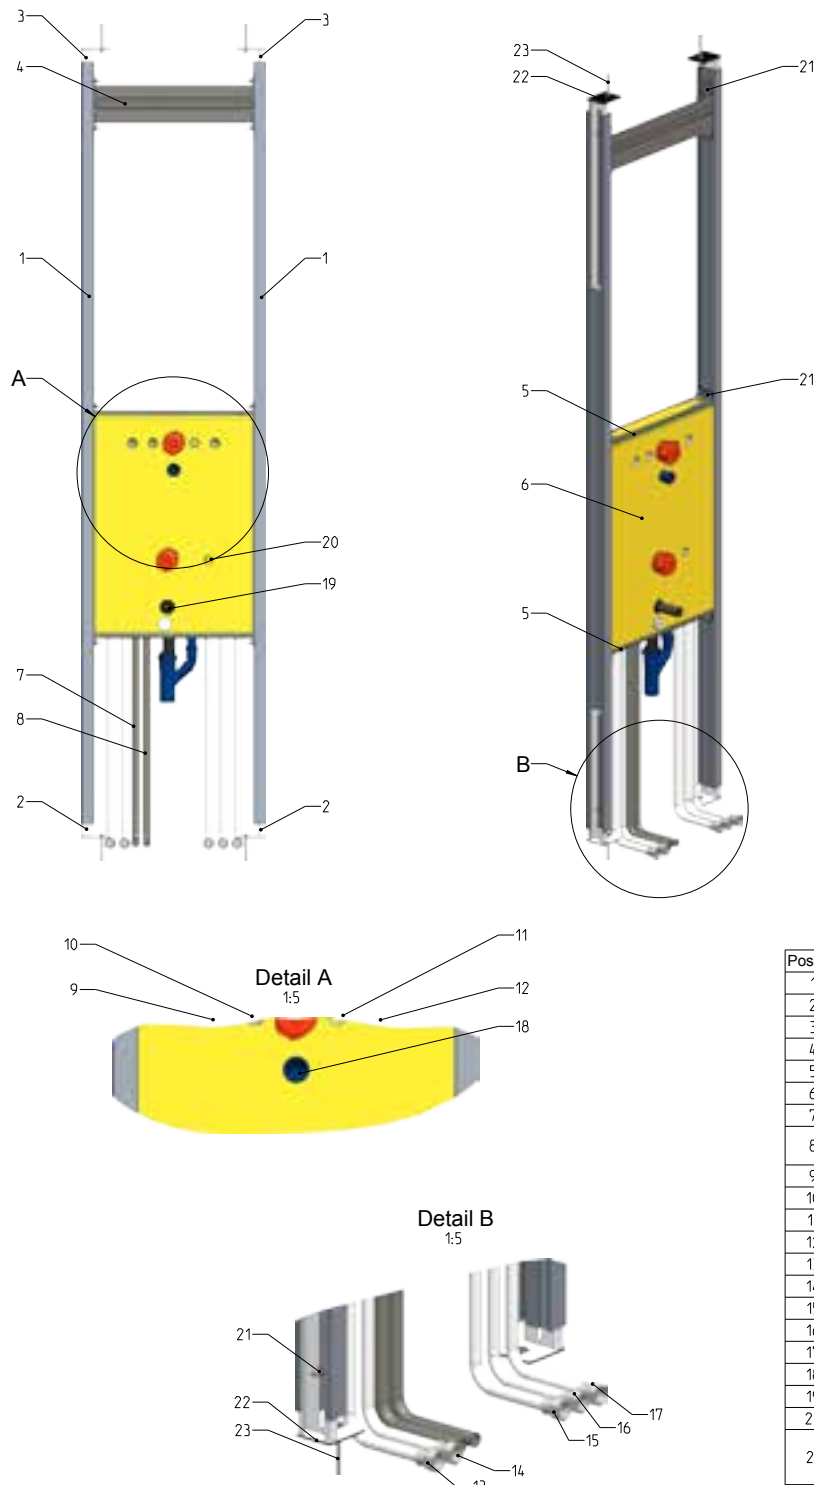

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Speichertraverse SP500	1
5	Boxhalter	2
6	Thermograf Speicherbox vital	1
7	Leerrohr für E-Dose für Speicher	1
8	Leerrohr für E-Dose für Waschmaschine	1
9	Vorlauf Auslass 3/4"	1
10	Warmwasserauslass 3/4"	1
11	Kaltwasserauslass 3/4"	1
12	Rücklauf Auslass 3/4"	1
13	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
14	Warmwasseranschluss 3/4"	1
15	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
16	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
17	Kaltwasserausgang 3/4"	1
18	Abfluss DN30	1
19	HL400	1
20	Anschluss 1/2" für Waschmaschine	1
21	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
22	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
23	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Speicher-Modul


M8114

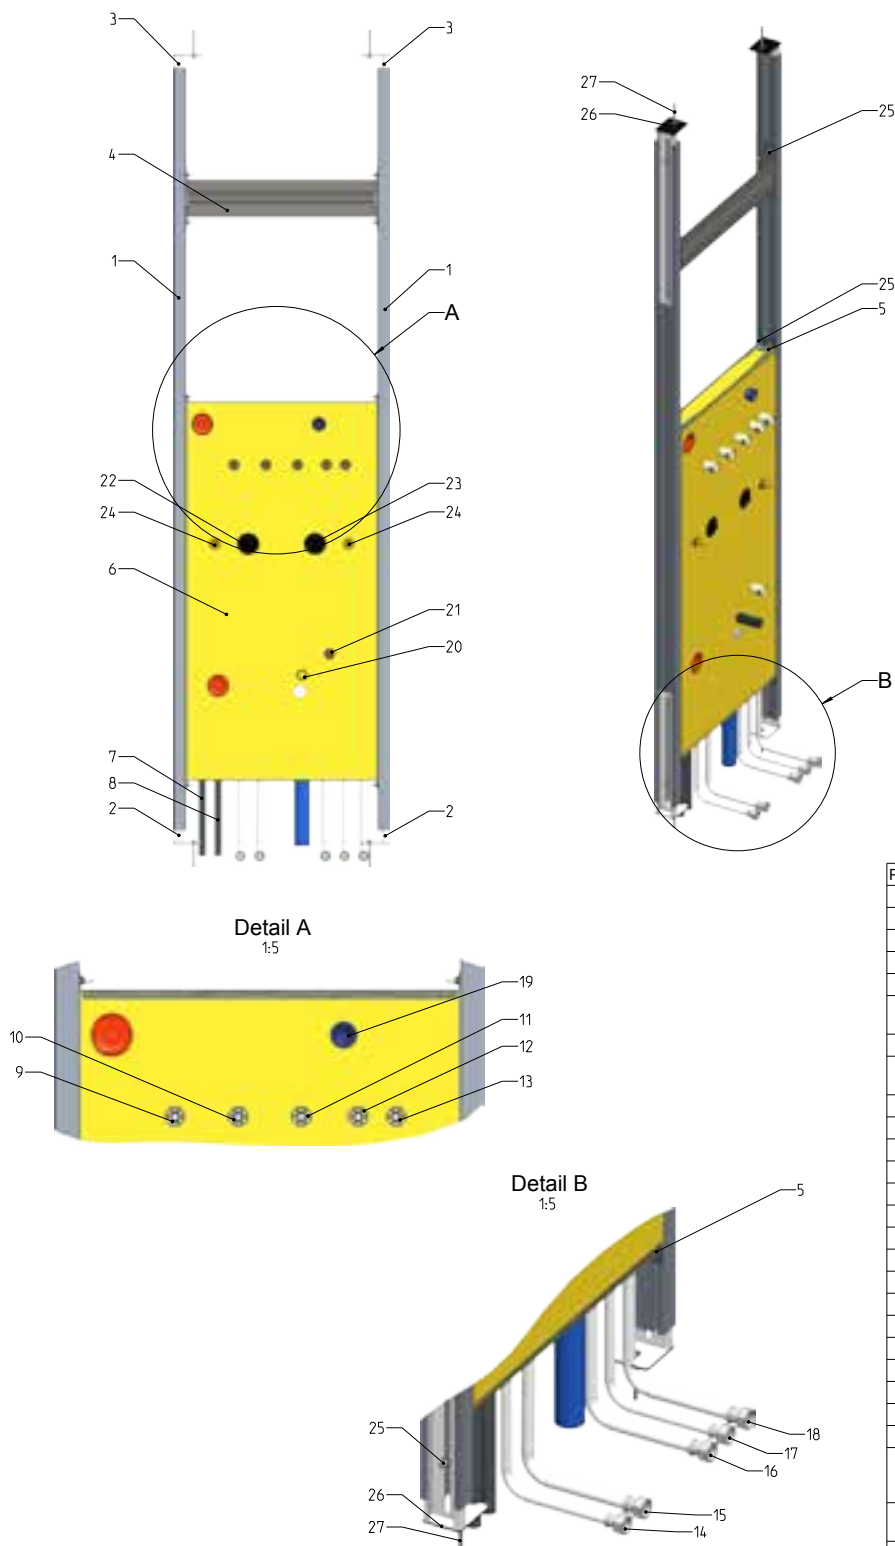

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Speichertraverse SP600	1
5	Boxhalter	2
6	Unibox Danfoss Termix ATBD 100/5 und 150/5	1
7	Leerrohr für E-Dose für Speicher	1
8	Leerrohr für E-Dose für Waschmaschine	1
9	Rücklauf Auslass 3/4"	1
10	Warmwasserauslass 3/4"	1
11	Kaltwasserauslass 3/4"	1
12	Vorlauf Auslass 3/4"	1
13	Kaltwasserauslass 3/4"	1
14	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
15	Warmwasseranschluss 3/4"	1
16	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
17	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
18	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
19	Abfluss DN30	1
20	HL400	1
21	Anschluss 1/2" für Waschmaschine	1
22	Zählerstrecke für Warmwasser	1
23	Zählerstrecke für Kaltwasser	1
24	Absperrventil	2
25	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
26	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
27	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Speicher-Modul

M8134

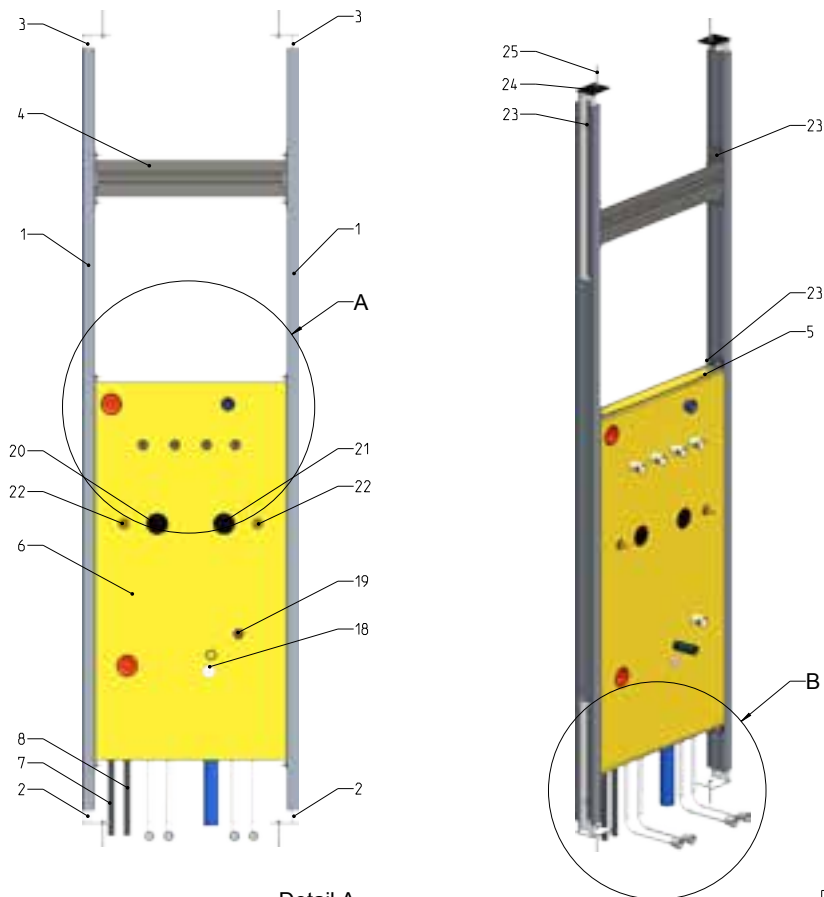


Detail A
1:5

Detail B
1:5

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Sieher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Speichertraverse SP600	1
5	Boxhalter	2
6	Unibox Danfoss Termix ATBTD 100/4 und 150/4	1
7	Leerrohr für E-Dose für Speicher	1
8	Leerrohr für E-Dose für Waschmaschine	1
9	Rücklauf Auslass 3/4"	1
10	Warmwasserauslass 3/4"	1
11	Kaltwasserauslass 3/4"	1
12	Vorlauf Auslass 3/4"	1
13	Rücklauf Anschluss 3/4"	1
14	Warmwasseranschluss 3/4"	1
15	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
16	Vorlauf Anschluss 3/4"	1
17	Abfluss DN30	1
18	HL400	1
19	Anschluss 1/2" für Waschmaschine	1
20	Zählerstrecke für Warmwasser	1
21	Zählerstrecke für Kaltwasser	1
22	Absperrventil	2
23	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
24	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
25	Schwertastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Speicher-Modul


M8404

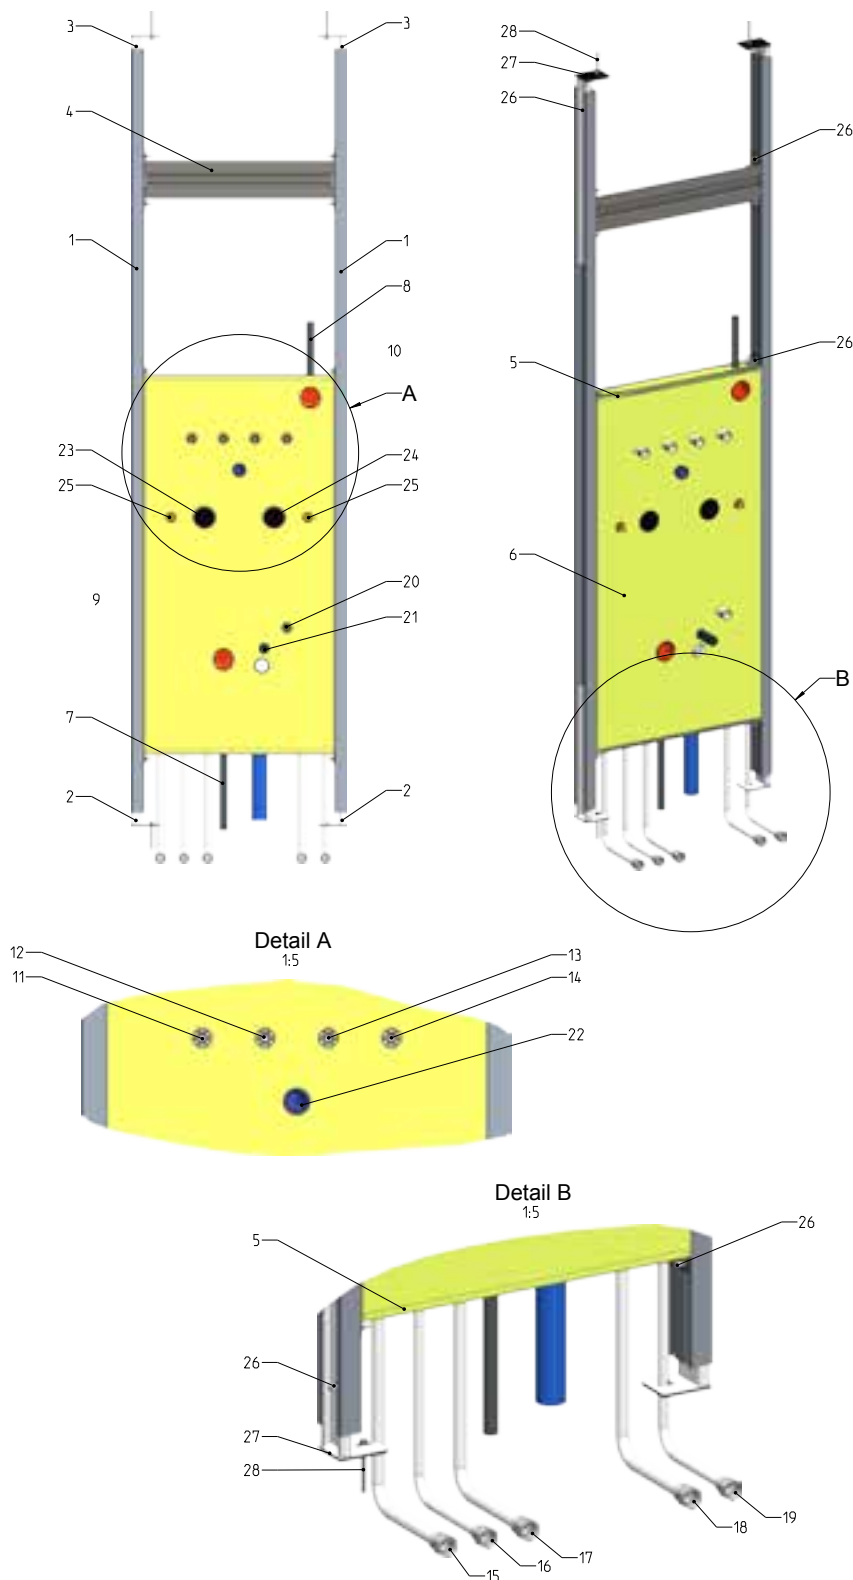

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Speichertraverse SP600	1
5	Boxhalter	2
6	Austria Email FSP 110 Speicherbox	1
7	Leerrohr für E-Dose für Waschmaschine	1
8	Leerrohr für E-Dose Speicher	1
9	E-Dose für Waschmaschine	1
10	E-Dose für Speicher	1
11	Kaltwasserauslass 1/2" IG	1
12	Rücklauf Auslass 1/2" IG	1
13	Warmwasserauslass 1/2" IG	1
14	Vorlauf Auslass 1/2" IG	1
15	Kaltwasseranschluss 3/4" IG	1
16	Rücklauf Anschluss 3/4" IG	1
17	Warmwasseranschluss 3/4" IG	1
18	Kaltwasserausgang 3/4" IG	1
19	Vorlauf Anschluss 3/4" IG	1
20	Anschluss 1/2" IG für Waschmaschine	1
21	HL400	1
22	Abfluss DN30 (DN50)	1
23	Zählerstrecke für Warmwasser	1
24	Zählerstrecke für Kaltwasser	1
25	Absperrventil	2
26	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
27	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
28	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Speicher-Modul

M8514

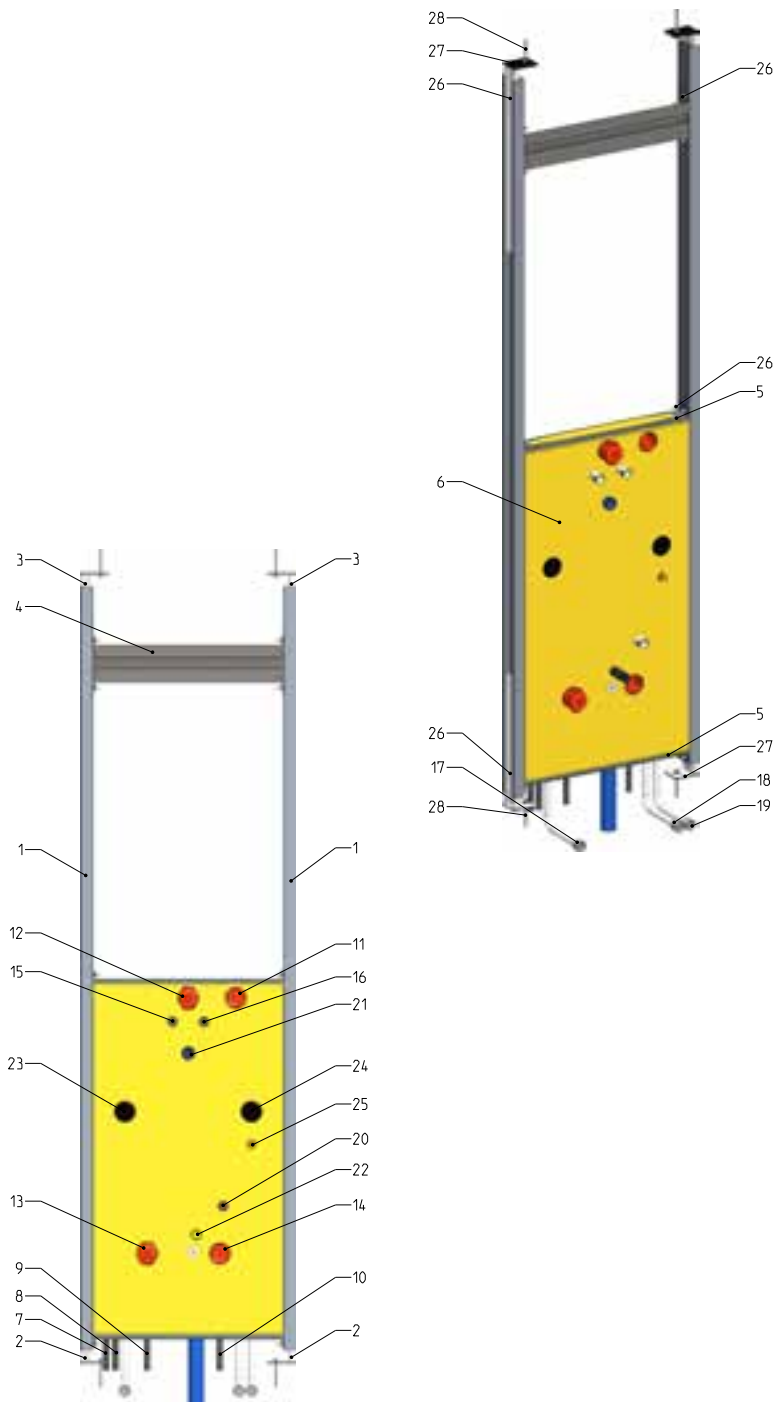


Pos.-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Speichertraverse SP600	1
5	Boxhalter	2
6	Pink-Dynastrat Speicherbox	1
7	Leerrohr für E-Dose 1	1
8	Leerrohr für E-Dose 2	1
9	Leerrohr für E-Dose 3	1
10	Leerrohr für E-Dose 4	1
11	E-Dose 1	1
12	E-Dose 2	1
13	E-Dose 3	1
14	E-Dose 4	1
15	Warmwasserauslass 1/2"	1
16	Kaltwasserauslass 1/2"	1
17	Warmwasseranschluss 3/4"	1
18	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
19	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
20	Anschluss 1/2" für Waschmaschine	1
21	Abfluss DN30 (DN50)	1
22	HL400	1
23	Zählerstrecke für Warmwasser	1
24	Zählerstrecke für Kaltwasser	1
25	Absperrventil	1
26	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
27	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
28	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM

Speicher-Modul


M8604

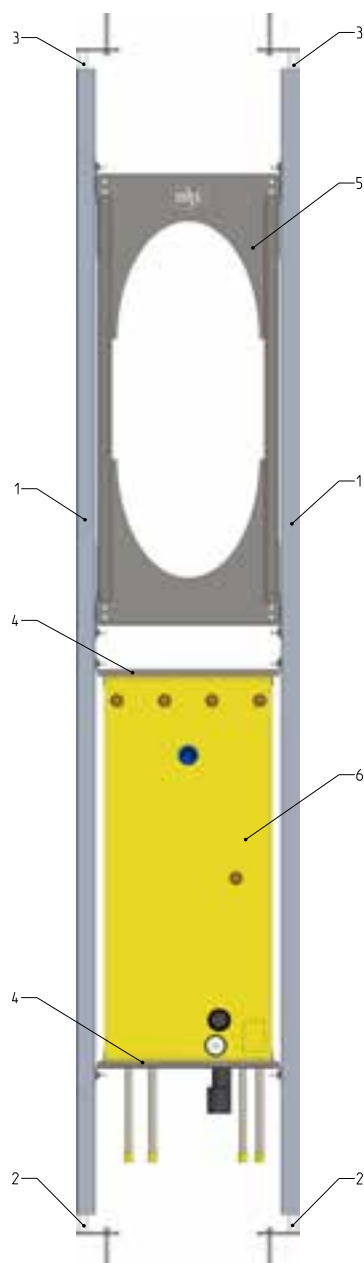

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Stehrer	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Boxhalter	2
5	Speicherkonsole	1
6	Unibox 860 (Ausführung nach Wahl)	1
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	16
8	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
9	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM
Diverses


M9014

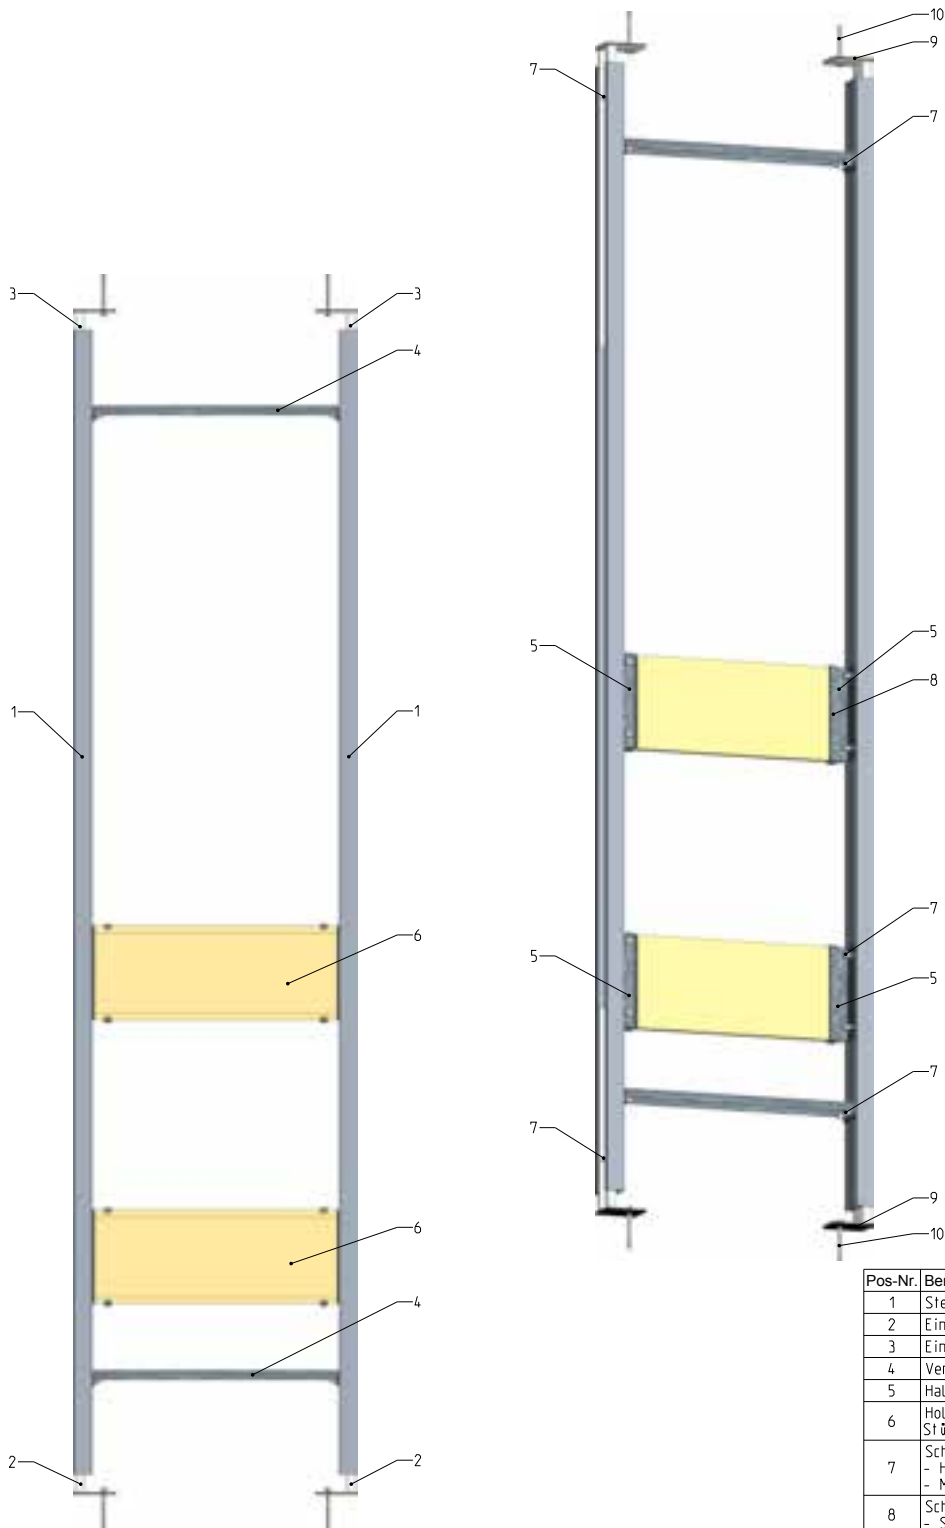

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
4	Versteifung	2
5	Halter Stützgriff	4
6	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	2
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	20
8	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	12
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
10	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

MODULSYSTEM Diverses


M9024

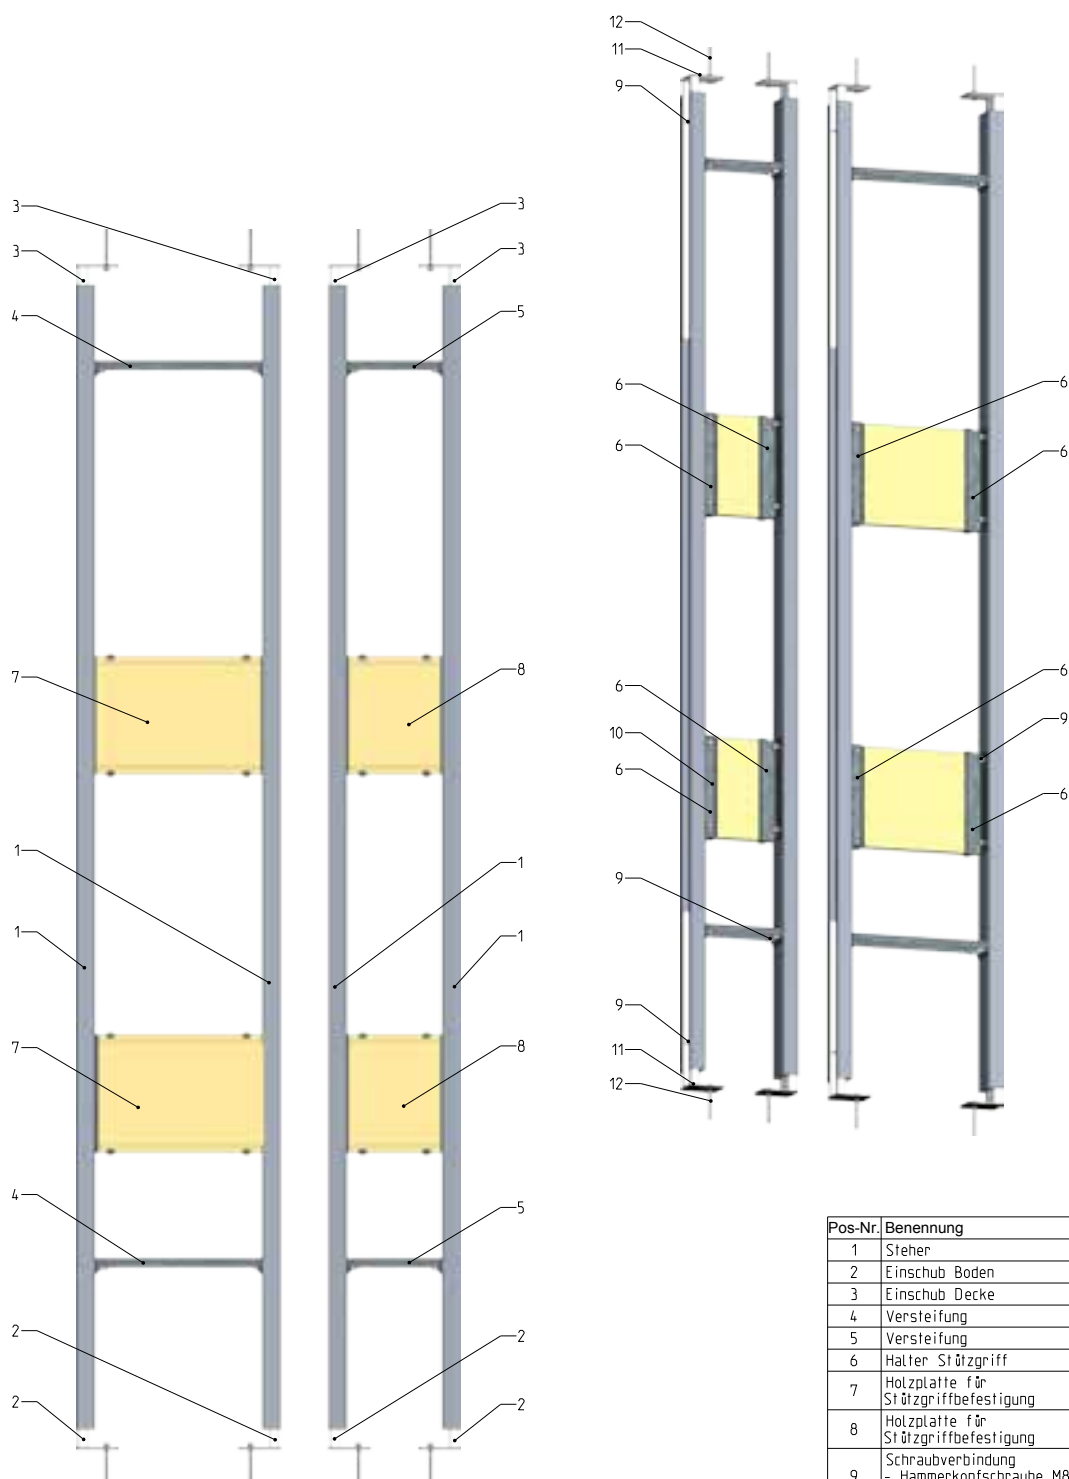

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	4
2	Einschub Boden	4
3	Einschub Decke	4
4	Versteifung	2
5	Versteifung	2
6	Halter Stützgriff	8
7	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	2
8	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	2
9	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	40
10	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	24
11	Schallschutzmatte für Boden und Decke	8
12	Schwerlastankerbolzen M8x80	8

MODULSYSTEM
Diverses

M9034

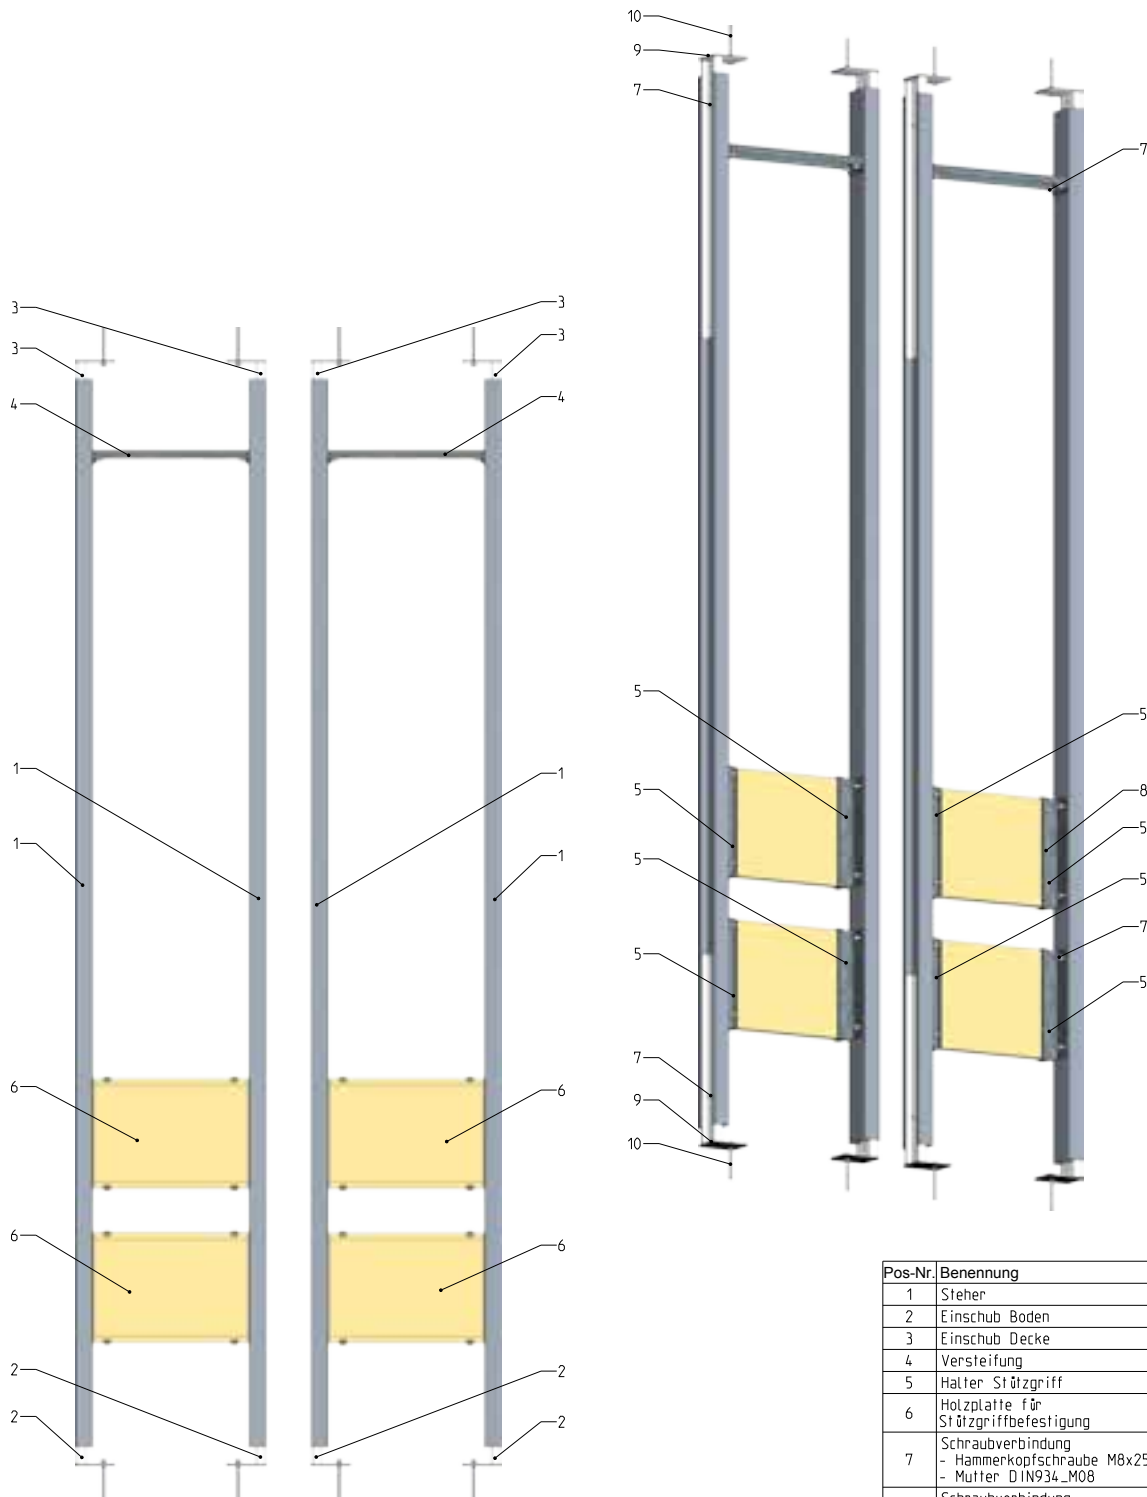

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steher	4
2	Einschub Boden	4
3	Einschub Decke	4
4	Versteifung	2
5	Halter Stützgriff	8
6	Holzplatte für Stützgriffbefestigung	4
7	Schraubverbindung - Hammerkopfschraube M8x25 - Mutter DIN934_M08	32
8	Schraubverbindung - Spannplattenschraube 4,5x20	24
9	Schallschutzmatte für Boden und Decke	8
10	Schwerlastankerbolzen M8x80	8

NOTIZEN

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ABG / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter www.mhs.at/agb.

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

MHS GmbH

Montagesysteme für Heizung und Sanitär
Gewerbepark 11, A-8510 Stainz
T +43/3463/5650
office@mhs.at